

Imprimantă multifuncțională

Manual de utilizare

imaginează-ți posibilitățile

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Samsung.



Caracteristicile noului dumneavoastră produs laser


Noul dumneavoastră aparat este echipat cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătățesc calitatea documentelor pe care le imprimați. Cu acest aparat, puteți să:

Caracteristici speciale




Imprimați la calitate și viteză excelente

- Puteți imprima cu o rezoluție de până la 1.200 ieșire efectivă.
- Aparatul dumneavoastră imprimă pe hârtie în format A4 până la 24 ppm și pe hârtie în format Letter până la 25 ppm.



Utilizați numeroase tipuri diferite de material imprimabil

- Tava manuală acceptă hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărți poștale și hârtie grea. Tava manuală ține 1 coală de hârtie.
- Tava 1 de 250 de coli și tava opțională acceptă hârtie simplă de diferite dimensiuni.

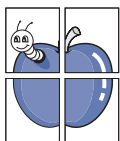


Creați documente profesionale

- Imprimați filigrane. Puteți particulariza documentele dumneavoastră cu cuvinte, precum „Confidențial”. Consultați *Secțiunea de software*.
- Imprimați postere. Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate pe câte o coală de hârtie, după care, toate colile imprimate pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Consultați *Secțiunea de software*.
- Puteți utiliza hârtie simplă pentru formulare preimprimate și hârtie cu antet. Consultați *Secțiunea de software*.



Economisiți timp și bani

- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Acest aparat economisește energia electrică în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizat.
- Pentru a economisi hârtie puteți imprima pe ambele fețe ale foi (imprimare pe două fețe). Consultați *Secțiunea de software*.



Extindeți capacitatea aparatului

- Aparatul are un slot de memorie suplimentar pentru extinderea memoriei. (Pagina 75.)
- Emulație Zoran IPS* compatibilă cu PostScript 3 (PS) permite imprimarea PS.



* Emulare Zoran IPS compatibilă cu PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, logoul Zoran, IPS/PS3, și Onelimage sunt mărci de comerț ale Zoran Corporation.


* 136 Fonturi PS3

Conține UFST și MicroType de la Monotype Imaging Inc.




Imprimați în diferite medii

- Aveți posibilitatea să imprimați cu sistemele Windows 2000 și Windows XP/2003/Vista precum și cu Linux și Macintosh.
- Aparatul este echipat cu o interfață USB și cu o interfață de rețea.




Copiați originalele în diverse formate

- Aparatul poate imprima mai multe copii ale imaginii documentului original pe o singură pagină.
- Există funcții speciale pentru a șterge fundalul de catalog și de ziar.
- Calitatea de imprimare și dimensiunea imaginii se pot regla și îmbunătăți simultan.



Scanați originalele și le trimiteți imediat

- Scanați în culori și utilizați comprimarea precisă a formatelor JPEG, TIFF și PDF.
- Scanați și expediați rapid fișiere către destinații multiple, utilizând scanarea în rețea.

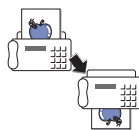

Setați o anumită oră pentru a expedia un fax

- Puteți specifica o anumită oră pentru a expedia un fax și puteți, de asemenea, expedia faxul la mai multe destinații stocate.
- După transmisie, aparatul poate imprima rapoarte de fax în conformitate cu setarea.

Caracteristici în funcție de model

Aparatul este proiectat să accepte toate cerințele dumneavoastră cu privire la documente – de la imprimare la copiere, până la soluții de rețea mai avansate pentru firma dumneavoastră.

Caracteristicile de bază ale acestui aparat includ:

CARACTERISTICI	SCX-4825FN
USB 2.0	●
Alimentator automat de documente (ADF – Automatic Document Feeder)	●
Interfață de rețea cablată LAN Ethernet 10/100 Base TX	●
Imprimare duplex (pe două fețe)	●
FAX	●

(●: Inclus, O: Opțional, Spațiu liber: Nu este disponibil)



Despre acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare furnizează informații pentru înțelegerea esențială a aparatului precum și explicații detaliate pentru fiecare pas din timpul utilizării reale. Atât utilizatorii începători cât și cei profesioniști pot să consulte acest manual pentru instalarea și utilizarea aparatului.

Unii termeni din acest manual sunt interschimbabili, ca mai jos:




- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.

Tabelul următor prezintă convențiile din acest manual:

CONVENȚIE	DESCRIERE	EXEMPLU
Aldin	Se utilizează pentru texte de pe afișaj sau pentru imprimări efective la aparat.	Start
Notă	Se utilizează pentru a furniza informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor aparatului.	 Formatul datei poate diferi de la țară la țară.
Atenție	Se utilizează pentru a transmite informații utilizatorului în scopul protejării aparatului de deteriorări mecanice sau de funcționare defectuoasă.	 Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner.
Notă de subsol	Se utilizează pentru a furniza informații mai detaliate cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.	a. pagini pe minut
(Pentru informații suplimentare, consultați pag. 1)	Se utilizează pentru a ghida utilizatorii la pagina de referință pentru informațiile suplimentare detaliate.	(Pentru informații suplimentare, consultați pag. 1)

Găsirea mai multor informații



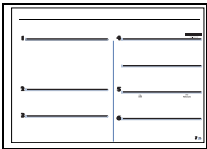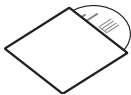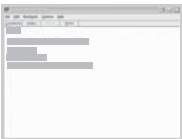






Puteți găsi informații pentru configurarea și utilizarea aparatului în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.

<div>Ghid de instalare rapidă</div> <div></div>	<p>Furnizează informații despre configurarea aparatului și aceasta vă obligă să urmați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti aparatul.</p>
<div>Manual de utilizare online</div> <div></div>	<p>Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor aparatului și conține informații pentru întreținerea aparatului, depanare și instalarea accesoriilor.</p> <p>De asemenea, acest manual de utilizare conține <i>Secțiunea de software</i> care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu aparatul dumneavoastră pe diverse sisteme de operare și despre modul de utilizare a programelor utilitare software incluse.</p>
<div>Ajutor pentru driverul imprimantei</div> <div></div>	<p>Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire la proprietățile driverului imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării proprietăților pentru imprimare. Pentru a accesa ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe Help din caseta de dialog pentru caracteristicile imprimantei.</p>
<div>Site-ul web Samsung</div>	<p>Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale și informații pentru comandare de pe site-ul Samsung, www.samsung.com/printer</p>







Informații despre siguranță

Simboluri importante pentru siguranță și măsuri de prevenire

Care este semnificația pictogramelor și semnelor din acest manual al utilizatorului:

 AVERTISMENT	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
 ATENȚIE	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
 ATENȚIE	Pentru a reduce pericolul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării aparatului, respectați aceste măsuri elementare de prevenire.
	NU încercați.
	NU atingeți.
	Urmați instrucțiunile cu strictețe.
	Scoateți conectorul de alimentare din priza de perete.
	Pentru a preveni șocurile electrice, asigurați-vă că aparatul este împământat.
	Apelați centrul de service pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare sunt aici pentru a preveni vătămarea dvs. și a celorlalți. Respectați-le cu strictețe. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.

- 
 - Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
 - Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
 - Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 
 - Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 
 - Deconectați dispozitivul de la priza de CA de perete și/sau mufa de telefon înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 
 - Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
 - Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
 - Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 
 - Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
 - Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfață ale PC-ului.
 - Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
- 
 - Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.



13. Deconectați dispozitivul de la mufa de telefon, PC și de la priza de CA și recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:

- Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
- Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
- Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
- Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
- Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
- Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.



14. Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.



15. Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu CA și cablul de telefon pe parcursul furtunii.

16. Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG^a sau mai mare.

17. Utilizați numai cablu de telefon Nr 26 AWG sau mai mare.



18. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) și în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA, EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm cereți aceste informații la cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.
Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.
ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.
Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR vizitați <http://www.energystar.gov>.

Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialul de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil și ecologic.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Emisii în Frecvență Radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.

- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.



Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utiliza-torului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei și Științei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Statele Unite ale Americii

Comisia Comunicațiilor Federale (FCC)

Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv și corp pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir. Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir (sau dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.

Declarație FCC pentru utilizarea LAN fără fir:



La instalarea și utilizarea acestei combinații de transmițător și antenă, limita de expunere la frecvența radio de 1 mW/cm² poate fi depășită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în același loc cu alt transmițător și altă antenă de transmisie.

Mrcarea FAX

Actul de protecție a consumatorului pentru telefoane din 1991 face ilegală, pentru orice persoană, utilizarea unui computer sau a altui dispozitiv electronic pentru a trimite orice mesaj printr-un telefon sau facsimil, numai dacă un astfel de mesaj conține o margine superioară și inferioară pentru fiecare pagină transmisă sau dacă pe prima pagină este conținut un astfel de mesaj:

- (1) data și ora transmiterii
- (2) identificarea, fie a firmei, a persoanei de afaceri sau a persoanei ce trimite mesajul; și
- (3) numărul de telefon fie a dispozitivului de trimitere, firmei, persoanei juridice sau persoanei fizice.

Compania de telefoane poate efectua modificări în infrastructura de comunicații, funcționarea echipamentului sau în procedurile în care o astfel de acțiune este rezonabil necesară pentru desfășurarea activității și nu este considerată inconsistentă cu regulile și reglementările din FCC Partea 68. Dacă astfel de modificări presupun trecerea în incompatibilitate, a oricărui terminal al unui client, față de infrastructura companiei de telefoane sau necesitatea unor modificări sau transformări a unui astfel de echipament terminal sau dacă afectează material funcționarea sau performanțele, clientul va primi o înștiințare în scris corespunzătoare, pentru a avea posibilitatea de a menține funcționarea neîntreruptă.

Numărul de echivalență al telefonului

Numărul de echivalență al telefonului și numărul de înregistrare FCC pentru acest dispozitiv poate fi găsit pe eticheta de pe partea inferioară sau posterioară. În unele situații este posibil să fie nevoie să furnizați aceste numere companiei de telefoane.

Numărul de echivalență al telefonului (REN) este o măsură a sarcinii electrice din cablul de telefon și este utilă pentru determinarea situației în care ați „supraincărcat” linia. Instalarea mai multor tipuri de echipament pe aceeași linie de telefon poate provoca probleme în efectuarea și primirea de apeluri, în special primirea de apeluri când linia este apelată. Suma tuturor numerelor de echivalență ale apelurilor pentru echipamentele de pe linia de telefon trebuie să fie mai mică de cinci pentru ca serviciul companiei de telefoane să fie sigur. În unele cazuri suma cinci poate fi nefuncțională pe linia dumneavoastră. Dacă oricare din echipamentele telefonice nu funcționează adecvat, acesta trebuie scos imediat de pe linia telefonică, deoarece, poate cauza daune rețelei de telefonie.

Echipamentul este în conformitate cu Partea 68 din regulamentul FCC și cu reglementările adoptate de către ACTA. În partea din spate a acestui echipament se află o etichetă ce conține, printre alte informații, un semn de identificare a produsului în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei telefonice.



Reglementările FCC afirmă că schimbările sau modificările la acest echipament, ne-aprobate în special de către producător, pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. În cazul în care echipamentul terminal provoacă daune rețelei de telefonie, compania de telefoane trebuie să anunțe clientul că serviciul poate fi întrerupt. Totuși, dacă înștiințarea prealabilă nu este necesară, compania poate suspenda temporar serviciul, cu condiția ca aceasta să:

- a) Anunțe prompt clientul.
- b) Ofere clientului posibilitatea de a corecta problema echipamentului.
- c) Informeze clientul asupra dreptului de a face plângere la comisia federală de comunicații conform procedurilor expuse în litera E a părții 68 din regulamentul și reglementările FCC.

De asemenea trebuie să știți că:

- Dispozitivul dumneavoastră nu este conceput pentru conectarea la un sistem digital PBX.
- Dacă intenționați să utilizați un modem de computer sau fax modem pe aceeași linie cu dispozitivul, este posibil să întâmpinați probleme, de transmitere și recepție, cu tot echipamentul. Este recomandat ca nici un alt echipament, cu excepția unui telefon obișnuit, să nu împartă aceeași linie cu dispozitivul dumneavoastră.
- Dacă în zonă există frecvențe mari sau unde de supratensiune, vă recomandăm să instalați protecții contra supratensiunii pentru linia de telefon și cea de alimentare. Protecțiile contra supratensiunii pot fi achiziționate de la comerciant sau de la magazinele speciale de telefoane și electronice.
- La programarea numerelor de urgență și/sau testarea apelurilor de urgență, utilizați un număr normal pentru a înștiința dispecerul serviciului de urgență de intențiile dumneavoastră. Dispecerul vă va oferi informații suplimentare despre modul de a testa numărul de urgență.
- Aceast dispozitiv nu poate fi utilizat prin serviciul cu monede sau linii colective.
- Acest dispozitiv oferă cuplaj magnetic la aparatele auditive.

Puteți conecta, în siguranță, acest echipament la rețeaua de telefonie prin intermediul unei mufe modulare standard USOC RJ-11C.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru această aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să re-montați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie și poate fi potrivită. Totuși, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.



**Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.
Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.**



Avertisment important:

Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde și galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.

Declarație de Conformitate (Țări Europene)



Aprobări și Certificări

Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung ElectronicsCo., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/CEE de la datele indicate:

Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi ale:

SCX-4825FN: Directiva R&TTE (1999/5/CE)

Declarația de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigați la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. (MFP) pentru a naviga la EuDoC.

Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinieria legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinieria legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității. O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung ElectronicsCo.,Ltd.

Certificare CE

Certificare la 1999/5/CE Echipament Radio & Directiva pentru Echipament Terminal de Telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un singur terminal pan-European prin rețeaua de telefonie publică analog (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcționeze cu PTSN-uri naționale și este compatibil cu PBX-uri din țări Europene:

În cazul în care apar probleme, în primă instanță, trebuie să contactați laboratorul Euro QA Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat împotriva TBR 21. Pentru asistarea și aplicarea echipamentului terminal conform acestui standard Institutul European de Standarde în Telecomunicații ETSI a emis un document consultativ (EG 201 121) care conține observații și cerințe suplimentare pentru asigurarea compatibilității rețelei de terminale TBR 21. Produsul a fost conceput pentru și este total în conformitate cu toate observațiile consultative conținute în acest document.

Informații despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Dispozitive putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE cu **C** un număr de înregistrare și cu un simbol de alertă sunt prezente pe eticheta sistemului.

Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia europeană prin directiva R&TTE.

State Europene calificate în aprobările pentru dispozitive fără fir:

EU Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța (cu restricții de frecvență), Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Marea Britanie.

Țările EEA/EFTA Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

State Europene cu restricții de utilizare:

UE În Franța, gama de frecvențe este restricționată la 2446,5-2483,5 MHz pentru dispozitive de peste 10 mW ce transmit putere, precum fără fir.

Țările EEA/EFTA Nu există limitări la acest moment.

Declarații de Conformitate cu Reglementările

Aționarea fără fir

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările și interesul pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcasele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este listată, vă rugăm contactați, pentru cerințe, agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde și recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate. Indiferent de nivelele de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micșora contactul uman, în timpul utilizării.

Ca valoare generală este tipică valoarea de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite și în transmisie.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe cer restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:



Comunicațiile fără fir în frecvență radio pot interfera cu echipamentul de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut și ca rețea Ethernet fără fir) și dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.



În medii în care pericolul de interferență asupra altor dispozitive este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Aeroporturile, spitalele și mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.



Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipament în alte țări, întrebați autoritățile locale dacă există restricții în țara de destinație înainte de a muta sau transporta sistemul.



În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau dacă protecțiile sau capacele sunt înlăturate.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Vă rugăm contactați producătorul pentru service.



Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, vezi pachetul de restaurare a sistemului de la producător sau contactați serviciul de suport tehnic al producătorului.

Cuprins

	2	Caracteristicile noului dumneavoastră produs laser
	5	Informații despre siguranță
Introducere	16	Prezentare generală a imprimantei
	16	Vedere frontală
	16	Vedere posterioară
	17	Prezentare generală a panoului de comandă
	18	Interpretarea ledurilor Status
	19	Prezentare generală a meniului
	20	Software-ul furnizat
	20	Caracteristicile driverului de imprimantă
	20	Driverul imprimantei
Noțiuni de bază	21	Instalarea echipamentului
	21	Cerințe de sistem
	21	Windows
	22	Macintosh
	22	Linux
	22	Configurarea rețelei
	22	Sisteme de operare acceptate
	23	Configurarea protocolului de rețea prin aparat
	23	Utilizarea programului SetIP
	24	Instalarea software-ului
	25	Setări de bază ale aparatului
	25	Reglarea altitudinii
	25	Schimbarea limbii de afișare
	25	Setarea datei și orei
	25	Modificarea modului ceas
	26	Modificarea modului implicit
	26	Configurarea sunetelor
	26	Introducerea caracterelor utilizând tastatura numerică
	27	Utilizarea modurilor economisire energie
	27	Setarea timpului de expirare la lucru pentru imprimare
	27	Modificarea setării fontului
Încărcarea originalelor și a suporturilor de imprimare	28	Încărcarea originalelor
	28	Pe geamul scannerului
	28	În alimentatorul automat de documente
	29	Selectarea suportului de imprimare
	30	Specificații privind suportul de imprimare
	31	Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod
	31	Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale
	32	Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă
	33	Încărcarea hârtiei
	33	Încărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opțională
	33	Imprimarea pe materiale de imprimare speciale
	34	Reglarea suportului de ieșire
	34	Stivuirea corectă a colilor de hârtie
	35	Setarea dimensiunii și tipului de hârtie
Copierea	36	Selectarea tăvii pentru hârtie
	36	Copierea
	36	Modificarea setărilor pentru fiecare copie
	36	Darkness

Cuprins

	36	Original Type
	37	Copie micșorată sau mărită
	37	Modificarea setărilor de copiere implicite
	37	Copierea cărților de identitate
	38	Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
	38	Ordonarea
	38	Copierea câte 2 sau câte 4
	38	Copierea posterelor
	39	Copierea prin clonare
	39	Ajustarea imaginilor de fundal
	39	Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei
	39	Setarea timpului de expirare la copiere
Scanarea	40	Noțiuni de bază ale scanării
40	40	Scanarea de la panoul de comandă
	40	Scanarea în programe
	41	Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager
Noțiuni de bază pentru imprimare	42	Imprimarea unui document
42	42	Revocarea unei lucrări de imprimare
Expedierea/recepția faxurilor	43	Expedierea unui fax
43	43	Setarea antetului faxului
	43	Reglarea setărilor documentului
	44	Expedierea automată a unui fax
	44	Expedierea manuală a unui fax
	44	Confirmarea unei transmisii
	44	Reapelarea automată
	44	Reapelarea ultimului număr apelat
	44	Recepția unui fax
	44	Selectarea tăvii pentru hârtie
	44	Modificarea modurilor de recepție
	45	Recepția automată în modul Fax
	45	Recepția manuală în modul Tel
	45	Recepția manuală utilizând un telefon suplimentar
	45	Recepția automată în modul Ans/Fax
	45	Recepția faxurilor utilizând modul DRPD
	46	Recepția în modul recepție securizată
	46	Activarea modului recepție securizată
	46	Recepția faxurilor în memorie
	46	Alte moduri de expediere faxuri
	46	Expedierea unui fax la destinații multiple
	46	Expedierea unui fax temporizat
	47	Expedierea unui fax prioritar
	47	Redirecționarea faxurilor
	48	Configurarea faxului
	48	Modificarea opțiunilor de configurare a faxului
	49	Modificarea setărilor implicite ale documentului
	49	Imprimarea automată a unui raport privind faxul expediat
	49	Crearea unei agende de adrese

Cuprins

Întreținere	52	Imprimarea rapoartelor
	52	Imprimarea unui raport
	53	Golirea memoriei
	53	Curățarea aparatului dumneavoastră
	53	Curățarea exteriorului
	53	Curățarea interiorului
	54	Curățarea unității de scanare
	54	Întreținerea cartușului
	54	Depozitarea cartușului de toner
	54	Durata estimată de viață a cartușului
	54	Redistribuirea tonerului
	55	Înlocuirea cartușului de toner
	56	Eliminarea mesajului Toner Empty
	57	Piese de schimb
	57	Verificarea componentelor înlocuibile
	57	Înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente
	58	Gestionarea aparatului utilizând site-ul web
	58	Pentru a accesa SyncThru™ Web Service
	58	Verificarea numărului de serie al aparatului
Depanarea	59	Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
	59	Îndepărtarea documentelor blocate
	59	Blocaj la intrare
	60	Documente blocate la ieșire
	60	Documente blocate pe cilindrul de alimentare
	60	Îndepărtarea blocajelor de hârtie
	60	În zona de alimentare cu hârtie
	61	În tava manuală
	61	În zona cartușului de toner
	61	În zona de ieșire a hârtiei
	61	În zona unității duplex
	62	În tava opțională
	63	Interpretarea mesajelor de pe afișaj
	65	Rezolvarea altor probleme
	65	Alimentarea cu hârtie
	66	Probleme de imprimare
	67	Probleme de calitate a imprimării
	70	Probleme de copiere
	70	Probleme la scanare
	71	Probleme cu Samsung Scan Manager
	71	Probleme cu faxul
	71	Probleme obișnuite pentru Windows
	72	Probleme obișnuite pentru Linux
	74	Probleme obișnuite cu Macintosh
Comandarea consumabilelor și accesoriilor	75	Consumabile
	75	Accesorii
	75	Cum se achiziționează

Cuprins

Instalarea accesoriilor

76

- 76 Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor
- 76 Upgrade la un modul de memorie
- 76 Instalarea unui modul de memorie

Specificații

77

- 77 Specificații hardware
- 77 Specificații de mediu
- 77 Specificații electrice

Glosar

78

Index

83

Contact SAMSUNG worldwide

85

Introducere


Acestea sunt principalele componente ale aparatului:

Acest capitol cuprinde:

- Prezentare generală a imprimantei
- Prezentare generală a panoului de comandă
- Interpretarea ledurilor Status
- Prezentare generală a meniului
- Software-ul furnizat
- Caracteristicile driverului de imprimantă


Prezentare generală a imprimantei

Vedere frontală

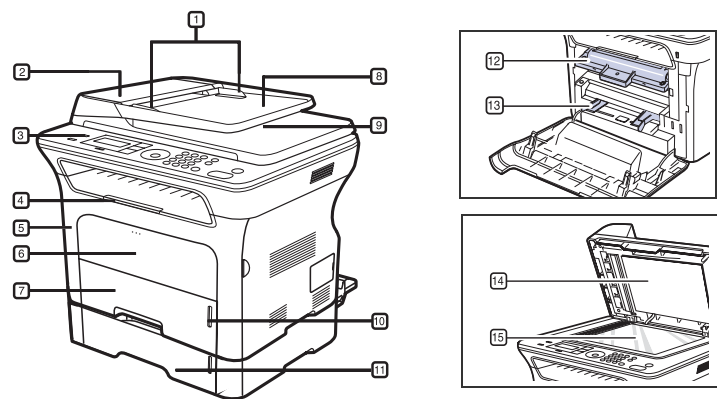


1	Ghidaje de lățime a hârtiei	9	Tavă de ieșire documente
2	Capac alimentator automat de documente	10	Indicator nivel hârtie
3	Panou de comandă	11	Tava opțională 2
4	Suport ieșire	12	Cartuș de toner
5	Capac frontal	13	Ghidaje pentru lățimea hârtiei din tava manuală
6	Tavă manuală	14	Capac scanner
7	Tava 1	15	Geam scanner
8	Tavă alimentare documente		

Vedere posterioară

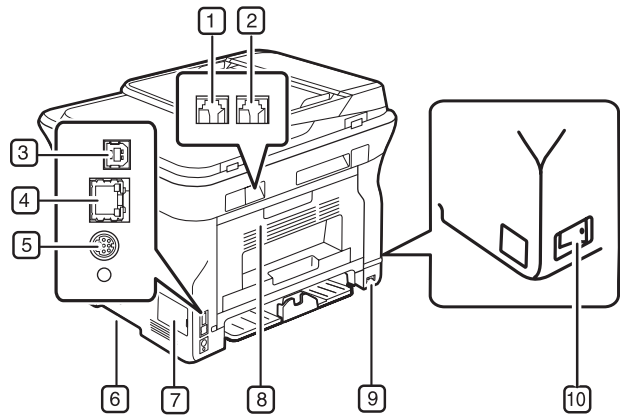

1	Mufă linie telefonică	6	Mâner
2	Mufă telefon suplimentar (EXT)	7	Capacul tabloului de comandă
3	Port USB	8	Capac posterior
4	Port rețea	9	Priză de alimentare
5	Conexiune cu 15 pini pentru tava opțională	10	Comutator de alimentare

Prezentare generală a panoului de comandă

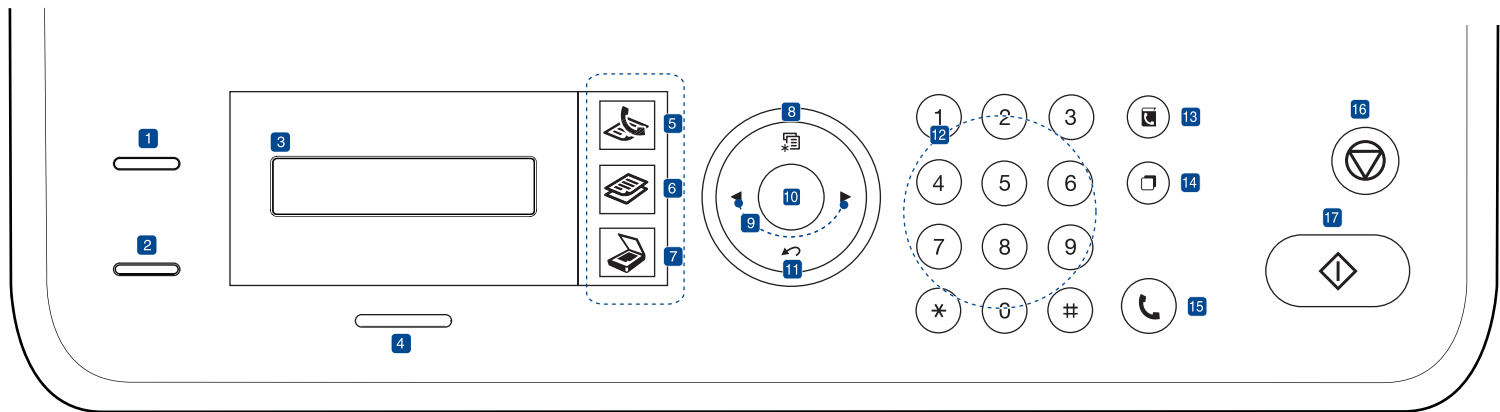

1	ID Copy	Puteți copia ambele fețe ale unui act de identificare cum ar fi un permis de conducere, pe o singură față de hârtie. Consultați pagina 37.
2	Reduce/Enlarge	Mărește sau micșorează copia originalului.
3	Afișaj	Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.
4	Status	Indică starea aparatului dumneavoastră. Consultați pagina 18.
5	Fax	Activează modul Fax.
6	Copy	Activează modul Copiere.
7	Scan	Activează modul Scanare.
8	Menu	Intră în mod Meniu și defilează prin meniurile disponibile.
9	Săgeată stânga/dreapta	Defilează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și măresc sau micșorează valorile.
10	OK	Confirmă selecția de pe ecran.
11	Back	Vă readuce la nivelul de meniu imediat superior.
12	Tastatura numerică	Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice. Consultați pagina 26.
13	Address Book	Vă permite stocarea în memorie a numerelor de fax utilizate frecvent și căutarea numerelor de fax sau a adreselor de e-mail stocate.
14	Redial/Pause	În modul Disponibil, reapelează ultimul număr sau, în modul Editare, introduce o pauză în numărul de fax.
15	On Hook Dial	Cuplează linia telefonică.


16	Stop/Clear	Întrerupe o operațiune în orice moment. În modul Disponibil, elimină/revocă opțiunile de copiere, precum obscuritatea, setarea tipului de document, dimensiunea de copiere și numărul de copii.
17	Start	Pornește o lucrare.

- Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de aparatul dumneavoastră în funcție de opțiuni sau modele.
- Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă și nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

Interpretarea ledurilor Status


Culoarea ledului **Status** indică starea curentă a aparatului.


STARE		DESCRIERE
Stins		<ul style="list-style-type: none">Aparatul este deconectat.Aparatul este în mod economisire energie. Când se primesc date sau când este apăsat orice buton, se comută automat în mod conectat.
Verde	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none">Când ledul verde luminează intermitent lent, aparatul primește date de la computer.Când ledul verde luminează intermitent rapid, aparatul imprimă date.
	Aprins	<ul style="list-style-type: none">Aparatul este pornit și se poate utiliza.
Roșu	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none">A survenit o eroare minoră și aparatul așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj și rezolvați problema făcând referire la „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” de la pagina 63.Cartușul de toner mai are puțin toner. Comandați un cartuș nou de toner, consultați „Comandarea consumabilelor și accesoriilor” de la pagina 75. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. Consultați „Înlocuirea cartușului de toner” de la pagina 55.
	Aprins	<ul style="list-style-type: none">A survenit o problemă precum un blocaj de hârtie, un capac deschis sau lipsa hârtiei în tavă, astfel încât aparatul nu poate continua lucrarea. Verificați mesajul de pe afișaj și consultați „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” de la pagina 63 pentru a soluționa problema.Un cartuș de cerneală a ajuns aproape de sfârșitul duratei sale estimate de viață. Cartușul de toner este gol sau trebuie schimbat. Consultați „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” de la pagina 63.

 Pentru a soluționa problema, verificați întotdeauna mesajul de pe afișaj. Instrucțiunile din secțiunea Depanare vă vor ghida să operați aparatul corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” la pagina 63.

Prezentare generală a meniului

Prin intermediul panoului de comandă, aveți acces la diverse meniuri pentru a configura aparatul sau pentru a utiliza funcțiile aparatului. Aceste meniuri pot fi accesate apăsând **Menu**. Faceți referire la următoarea diagramă.

 În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că opțiunea respectivă nu este disponibilă pentru aparatul dumneavoastră.

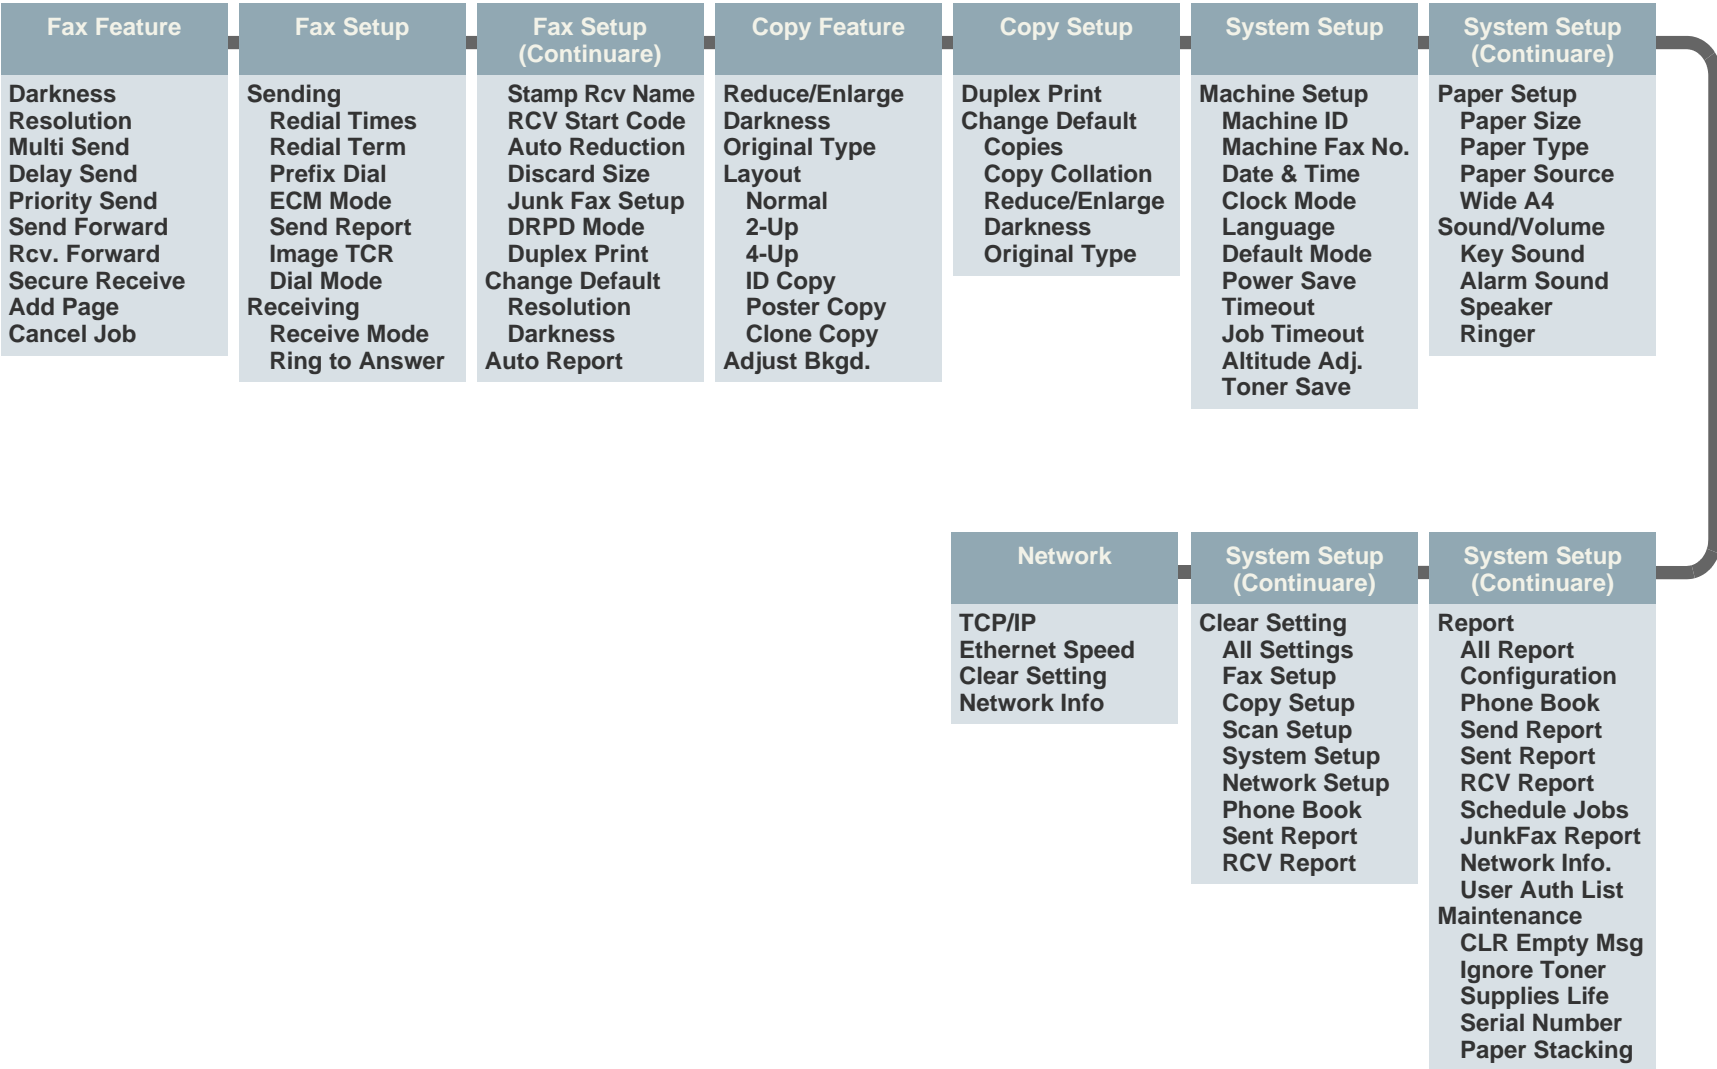


Software-ul furnizat

Trebuie să instalați software-ul imprimantei și pe cel al scannerului, utilizând CD-ul furnizat, după ce ați configurat aparatul și l-ați conectat la computerul dumneavoastră. CD-ul vă furnizează următorul software.

CD	CUPRINS	
CD cu software-ul imprimantei	Windows	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.• Driver de scanner: Driverele TWAIN și Windows Image Acquisition (WIA) sunt disponibile pentru scanarea documentelor pe aparatul dumneavoastră.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• SmarThru Office^a: Acesta este software-ul însoțitor bazat pe Windows, pentru aparatul dumneavoastră multifuncțional.• SetIP: Utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP ale aparatului dumneavoastră.
	Linux	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.• SANE: Utilizați acest driver pentru a scana documente.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.
	Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Driver de imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.• Driver de scanner: Driverul TWAIN este disponibil pentru scanarea documentelor pe aparatul dumneavoastră.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea aparatului și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

a. Vă permite să editați în multe moduri o imagine scanată, utilizând un editor de imagine puternic și vă permite să expediați imaginea prin e-mail. De asemenea, puteți deschide un alt program editor de imagine, precum Adobe Photoshop, din SmarThru. Pentru detalii, faceți referire la ajutorul de pe ecran furnizat în programul SmarThru.

Caracteristicile driverului de imprimantă

- Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:
- Selectarea orientării, dimensiunii, sursei și tipului de suport de imprimare
 - Numărul de copii
- În plus, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile acceptate de driverele imprimantei:
-  Unele modele sau sistemul de operare pot să nu accepte una sau mai multe caracteristici din tabelul următor.

Driverul imprimantei

CARACTERISTICĂ	WINDOWS	LINUX	MACINTOSH
Opțiuni de calitate pentru aparat	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare la scară	O	X	O
Sursă diferită pentru prima pagină	O	X	X
Filigran	O	X	X
Suprapunere	O	X	X
Duplex	O	O	O

Noțiuni de bază

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru instalarea aparatului.


Acest capitol cuprinde:

- Instalarea echipamentului
- Cerințe de sistem
- Configurarea rețelei
- Instalarea software-ului
- Setări de bază ale aparatului

Instalarea echipamentului


Această secțiune prezintă pașii pentru a instala echipamentul prezentat în *Ghidul de instalare rapidă*. Citiți *Ghidul de instalare rapidă* și finalizați pașii următori.

1. Alegeți un loc stabil.
- Alegeți un loc drept și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Asigurați un spațiu suplimentar necesar deschiderii capacelor și tăvilor. Zona trebuie să fie bine ventilată și ferită de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați aparatul aproape de marginile biroului sau ale mesei.

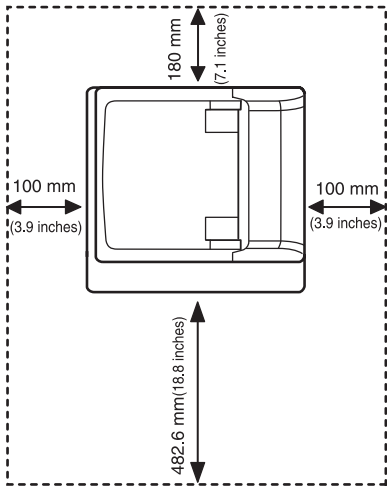

Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1000 m. A se vedea setarea pentru altitudine pentru optimizarea imprimării. Pentru mai multe informații, consultați „Reglarea altitudinii” de la pagina 25.

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât să nu fie înclinat cu mai mult de 2 mm. În caz contrar, poate fi afectată calitatea imprimării.

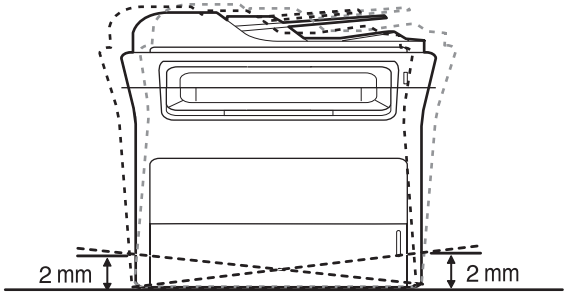

2. Dezambalați aparatul și verificați toate articolele incluse.
3. Îndepărtați banda care fixează aparatul.

4. Instalați cartușul de toner.
5. Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” de la pagina 33.)
6. Asigurați-vă de conectarea tuturor cablurilor la aparat.
7. Porniți aparatul.
- ⚠
- Când mutați aparatul nu-l înclinați și nu-l întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul aparatului poate fi murdărit de toner, ceea ce poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.
 - Acest echipament va fi nefuncțional la întreruperea alimentării de la rețea.

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dumneavoastră îndeplinește următoarele cerințe:

Windows

Aparatul dumneavoastră acceptă următoarele sisteme de operare Windows.

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	(128 MB) (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB la 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB


- 🔍
- Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
 - Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.

Macintosh

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Mac OS X 10.3 – 10.4	<ul style="list-style-type: none">Procesor IntelPowerPC G4/G5	<ul style="list-style-type: none">128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)512 MB pentru un Mac bazat pe Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">Procesor IntelPowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">Procesor Intel	1 GB (2 GB)	1 GB

Linux

ELEMENT	CERINȚE
Sistem de operare	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 biți) Fedora Core 2-10 (32/64 biți) SuSE Linux 9.1 (32 biți) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/ 64 biți) Mandrake 10.0, 10.1 (32/ 64 biți) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/ 64 biți) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/ 64 biți) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 biți) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/ 64 biți)
Procesor	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1.024 MB)
Spațiu liber pe hard disk	1 GB (2 GB)

- 
- Pentru a lucra cu imagini scanate mari, este necesară alocarea unei partiții swap de 300 MB sau mai mult.
 - Driverul de scanner Linux acceptă rezoluția optică la maximum.
 - Informații din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.


Configurarea rețelei

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe aparat, pentru a îl utiliza ca imprimantă de rețea. Prin intermediul panoului de comandă al aparatului, puteți configura setările de bază pentru rețea.

Sisteme de operare acceptate

În tabelul următor sunt prezentate mediile de rețea acceptate de aparat:


ELEMENT	CERINȚE
Interfață de rețea	<ul style="list-style-type: none">Ethernet 10/100 Base-TX
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none">Windows 2000/XP/2003/VistaDiverse SO LinuxMac OS 10.3 – 10.6
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none">TCP/IPStandard TCP/IPLPRIPP/HTTPBonjourDHCPBOOTP


- 
- Dacă vreți să setați un protocol de rețea DHCP, mergeți la <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, selectați programul Bonjour corespunzător sistemului de operare utilizat de computerul dumneavoastră și instalați programul. Acest program vă permite să setați parametrii de rețea în mod automat. Urmăriți instrucțiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

Configurarea protocolului de rețea prin aparat

Puteți configura parametrii de rețea TCP/IP; urmați pașii din lista de mai jos.

1. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este conectat la rețea cu un cablu Ethernet RJ-45.
2. Asigurați-vă că ați pornit aparatul.
3. Apăsăți **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Network** pe ultima linie a afișajului.
4. Apăsăți **OK** pentru a accesa meniul.
5. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când se afișează **TCP/IP**.
6. Apăsăți **OK**.
7. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când se afișează **Static**.
8. Apăsăți **OK**.
9. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când se afișează **IP Address**.
10. Apăsăți **OK**.
Introduceți un byte între 0 și 255 utilizând tastatura numerică și apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a vă deplasa de la un byte la altul. Repetați acțiunea pentru a completa adresa de la primul până la al patrulea byte.
11. După ce terminați, apăsați **OK**.
Repetăți pașii 9 și 10 pentru a configura ceilalți parametri TCP/IP: masca de subrețea și adresa de gateway.


 Contactați administratorul rețelei dacă aveți dubii în privința configurării.

 Puteți, de asemenea, să configurați setările de rețea prin programe de administrare a rețelei.

- **SyncThru™ Web Admin Service:** Soluție de gestionare a imprimantei, bazată pe web, pentru administratori de rețea. **SyncThru™ Web Admin Service** vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță aparate de rețea din orice loc în care există acces la Internet pentru întreprindere. Descărcați acest program de la <http://solution.samsungprinter.com>.
- **SyncThru™ Web Service:** Server web încorporat la serverul de imprimare în rețea, care vă permite să:
 - Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca aparatul să se conecteze la diverse medii de rețea.
 - Particularizați setările aparatului.
- **SetIP:** Program utilitar care vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP. Consultați „Utilizarea programului SetIP” de la pagina 23.

Utilizarea programului SetIP



Acest program este destinat setării IP de rețea, utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeței sau plăcii de imprimantă de rețea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de rețea să seteze, în același timp, mai multe valori IP de rețea.

-  • Puteți utiliza programul SetIP numai când aparatul este conectat la o rețea.
- Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP.
 - Dacă mediul în care lucrați nu are o adresă IP statică și este necesar să configurați un protocol de rețea DHCP, mergeți la <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, selectați programul Bonjour pentru Windows corespunzător sistemului de operare folosit de computerul dumneavoastră și instalați programul. Acest program vă permite să stabiliți în mod automat parametrii de rețea. Urmăți instrucțiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

Instalarea programului

1. Introduceți CD-ul cu drivere furnizat împreună cu aparatul. Când CD-ul cu drivere pornește în mod automat, închideți fereastra.
2. Porniți **Explorator Windows** și deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)
3. Faceți clic pe **Aplicație > SetIP**.
4. Faceți dublu clic pe **Setup.exe** pentru a instala acest program.
5. Selectați limba.
6. Urmăți instrucțiunile din cadrul ferestrei, pentru a finaliza instalarea.

Pornirea programului

1. Imprimați raportul cu informații de rețea al imprimantei, care include adresa MAC a aparatului. Consultați „Imprimarea rapoartelor” de la pagina 52.
 2. Din meniul Windows **Pornire** selectați **Toate programele > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP**.
 3. Faceți clic pe  din fereastra **SetIP** pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
 4. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.
-  Când introduceți adresa MAC, nu utilizați semnul (:).
5. Faceți clic pe **OK**, după care aparatul imprimă informațiile de rețea. Confirmați că toate setările sunt corecte.
 6. Faceți clic pe **Exit** pentru a închide programul **SetIP**.

Instalarea software-ului

Pentru imprimare, trebuie să instalați software-ul aparatului. Software-ul include drivere, aplicații, și alte programe prietenoase.

- Următoarea procedură este valabilă la utilizarea aparatului ca imprimantă de rețea. Dacă doriți să conectați un dispozitiv cu cablu USB, consultați *Secțiunea de software*.
- Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP. Procedura și fereastra popup care apar în timpul instalării pot diferi în funcție de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei sau de interfața utilizată.

1. Asigurați-vă că configurarea rețelei pentru aparatul dumneavoastră este completă. (Consultați „Configurarea rețelei” de la pagina 22.) Toate aplicațiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.


2. Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ul va rula automat și fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Pornire > Executare**. Tastați X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare** și tastați X:\Setup.exe.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe din Instalare sau executare program câmpul**, și faceți clic pe **Continuare** din fereastra **Control cont utilizator**.

3. Faceți clic pe **Următorul**.

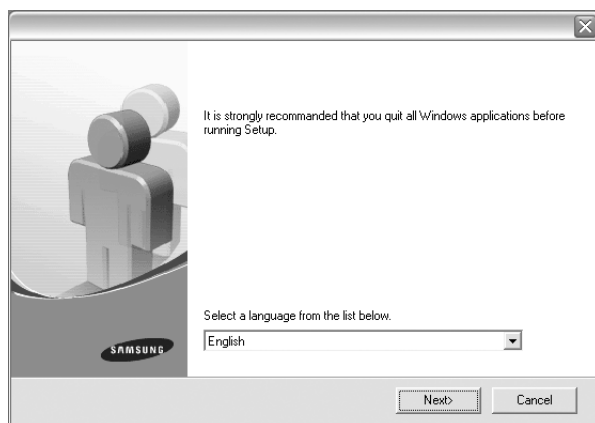


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

4. Selectați **Typical installation for a network printer** și apoi faceți clic pe **Următorul**.

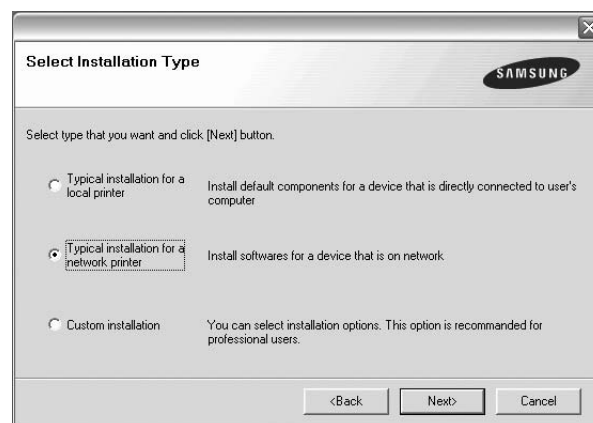

5. Este afișată lista aparatelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Următorul**.

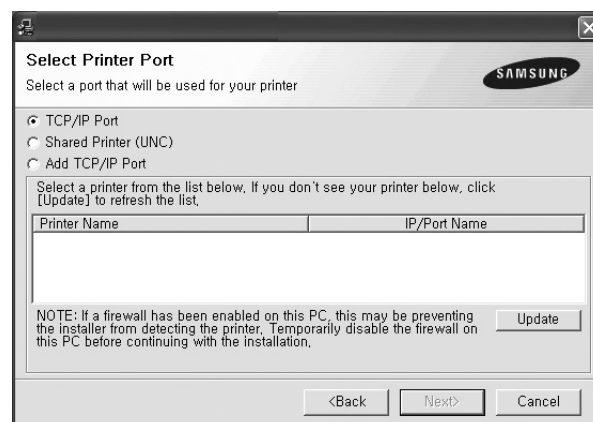

- Dacă aparatul dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga aparatul dumneavoastră în rețea. Pentru a adăuga aparatul în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru aparat. Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului dumneavoastră, imprimați o pagină Configurație rețea. (Consultați „Imprimarea rapoartelor” de la pagina 52.)
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Răsfoire**.

- Dacă nu știți cu siguranță adresa IP, contactați administratorul rețelei sau imprimați informațiile de rețea. (Consultați „Imprimarea rapoartelor” de la pagina 52.)

- După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator de aparate Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta/ele de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Terminare**.



- Dacă aparatul nu funcționează adecvat după instalare, încercați să reinstalați driver-ul imprimantei. Consultați *Secțiunea de software*.
- În timpul procesului de instalare a driverului de imprimantă, programul de instalare detectează informații despre variabile locale ale sistemului de operare și setează dimensiunea implicită a hârtiei pentru aparat. Dacă utilizați variabile locale Windows diferite, trebuie să modificați formatul de hârtie pentru a coincide cu formatul de hârtie utilizat în mod obișnuit. După terminarea instalării, mergeți la proprietățile imprimantei pentru a modifica dimensiunea hârtiei.


Setări de bază ale aparatului

După încheierea instalării, este posibil să doriți realizarea setărilor implicite ale aparatului. Dacă doriți să setați sau să schimbați valorile, consultați următoarea secțiune.

Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de altitudinea la care se află aparatul față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a aparatului pentru o calitate optimă a imprimării sau pentru cea mai bună calitate a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflați altitudinea la care utilizați aparatul.

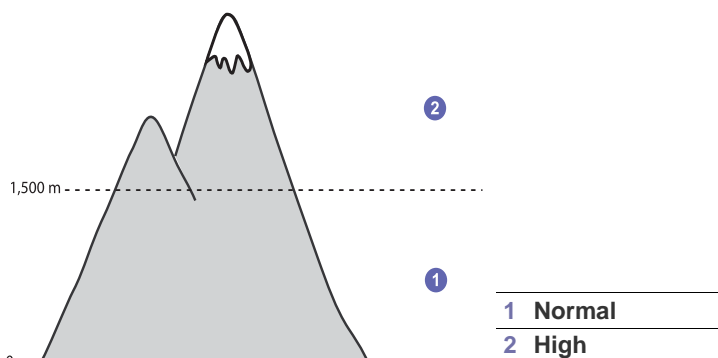

- Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software de imprimantă furnizat.
- Faceți dublu clic pe iconul **Smart Panel** din bara de activități din Windows (sau în zona de notificare din Linux). De asemenea, puteți să faceți clic pe **Smart Panel** din bara de stare din Mac OS X.
- Faceți clic pe **Printer Setting**.
- Faceți clic pe **Setting > Altitude Adjustment** Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.



Dacă aparatul este conectat la o rețea, ecranul **SyncThru Web Service** apare automat. Faceți clic pe **Machine Settings > Setup** (sau **Machine Setup**) > **Altitude adj.** Selectați valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Apply**.

Schimbarea limbii de afișare

Pentru a schimba limba care apare pe panoul de comandă, urmați acești pași:

- Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Language** și apăsați **OK**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare limba dorită și apăsați **OK**.
- Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Setarea datei și orei

Data și ora curente sunt prezentate pe afișaj când aparatul este pornit și gata de lucru. Modelul imprimă data și ora pe toate faxurile.

- Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Date & Time** și apăsați **OK**.
- Introduceți ora exactă și data utilizând tastatura numerică.
Luna = 01 – 12
Ziua = 01 – 31
Anul = necesită patru cifre
Ora = 01 – 12 (mod 12 ore)
00 – 23 (mod 24 ore)
Minut = 00 – 59



Formatul datei poate diferi de la țară la țară.

De asemenea, puteți utiliza săgeata stânga/dreapta pentru a deplasa cursorul sub cifra pe care doriți să o corectați, introducând apoi noul număr.

- Pentru a selecta **AM** sau **PM** pentru formatul 12 ore, apăsați pe butonul * sau # sau pe orice buton numeric.
Când cursorul nu se află sub indicatorul AM sau PM, apăsarea butonului * sau a # deplasează imediat cursorul sub indicator.
Puteți să schimbați modul ceas în formatul 24 ore (de ex., 01:00 PM să fie afișat ca 13:00). Pentru detalii, vezi secțiunea următoare.
- Apăsați **OK** pentru a salva ora și data.
Dacă introduceți greșit un număr, apare **Out of Range** și aparatul nu trece la pasul următor. Dacă se întâmplă acest lucru, nu trebuie decât să reintroduceți numărul corect.
- Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Modificarea modului ceas

Puteți configura aparatul pentru a afișa ora curentă atât în formatul 12 ore, cât și în formatul 24 ore.

- Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clock Mode** și apăsați **OK**.
- Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta celălalt mod și apăsați **OK**.
- Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Modificarea modului implicit

Aparatul este presetat din fabrică pe modul Fax. Puteți comuta acest mod implicit între modul Fax și modul Copy.

- 1. Apăsati **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2. Apăsati **OK** când apare **Machine Setup**.
- 3. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare **Default Mode** și apăsați **OK**.
- 4. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare modul implicit dorit și apăsați **OK**.
- 5. Apăsati **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Configurarea sunetelor

Puteți să controlați următoarele sunete:

- **Key Sound.** Activează și dezactivează sunetele emise la apăsarea tastelor. Când această opțiune este setată la **On**, se aude un ton de fiecare dată când se apasă o tastă.
- **Alarm Sound.** Activează și dezactivează sunetele de alarmă. Când această opțiune este setată la **On**, se aude un ton de alarmă când se produce o eroare sau când comunicarea faxului se termină.
- **Speaker.** Activează și dezactivează sunetele emise de linia telefonică prin difuzor, cum ar fi tonul de apel sau tonul de fax. Cu această opțiune setată la **Comm.**, care înseamnă „Comun”, difuzorul este pornit până când celălalt aparat răspunde.



Puteți regla nivelul volumului cu **On Hook Dial**.

- **Ringer.** Reglează volumul soneriei. Pentru volumul soneriei, puteți selecta **Off**, **Low**, **Mid** și **High**.

Difuzor, sonerie, sunet tastă și sunet alarmă

- 1. Apăsati **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare **Sound/Volume** și apăsați **OK**.
- 3. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de sunet dorită și apăsați **OK**.
- 4. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau volumul pentru sunetul selectat și apăsați **OK**.
- 5. Dacă este necesar, repetați pașii de la 3 la 5 pentru a seta alte sunete.
- 6. Apăsati **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Volum difuzor

- 1. Apăsati **On Hook Dial**. Din difuzor se aude un ton de apel.
- 2. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când auziți volumul dorit.
- 3. Apăsati **Stop/Clear** pentru a salva modificarea și a reveni la modul Disponibil.



Puteți regla nivelul volumului difuzorului numai când este conectată linia telefonică.

Introducerea caracterelor utilizând tastatura numerică

Pe măsură ce executați diferite sarcini, va trebui să introduceți nume și numere. De exemplu, când configurați aparatul, introduceți numele dumneavoastră sau numele societății și numărul de fax. Când stocați în memorie numere de fax sau adrese de e-mail, trebuie, de asemenea, să introduceți numele corespunzătoare.

Introducerea caracterelor alfanumerice

- 1. Când vi se solicită să introduceți o literă, căutați butonul pe care este inscripționată litera respectivă. Apăsati butonul până când litera corectă apare pe afișaj.
De exemplu, pentru a introduce litera **O**, apăsați **6**, pe care este inscripționat **MNO**.
De fiecare dată când apăsați **6**, pe afișaj apare o altă literă, **M**, **N**, **O**, **m**, **n**, **o** și, în final, **6**.
Puteți introduce caractere speciale, precum spațiul, semnul plus etc. Pentru detalii, vezi secțiunea de mai jos.
- 2. Pentru a introduce litere suplimentare, repetați pasul 1.
Dacă litera următoare este inscripționată pe același buton, deplasați cursorul apăsând butonul săgeată dreapta și apoi apăsați butonul pe care este inscripționată litera dorită. Cursorul se va deplasa spre dreapta și litera următoare va apărea pe afișaj.
Puteți introduce un spațiu apăsând pe săgeata dreapta.
- 3. După ce terminați de introdus litere, apăsați **OK**.

Literele și numerele de pe tastatură

TASTĂ	NUMERELE, LITERELE ȘI CARACTERELE ATRIBUITE
1	@ / . ‘ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

Corectarea numerelor sau a numelor

Dacă faceți o greșeală când introduceți un număr sau un nume, apăsați butonul săgeată stânga pentru a șterge ultima cifră sau ultimul caracter. Introduceți apoi numărul sau caracterul corect.

Inserarea unei pauze

În cazul anumitor sisteme de telefonie, trebuie să formați un cod de acces (de ex., 9) și să așteptați un al doilea ton de apel. În asemenea cazuri, trebuie să inserați o pauză în numărul de telefon. Puteți insera o pauză când setați butoanele de apelare rapidă sau numerele de apelare rapidă.

Pentru a insera o pauză, apăsați **Redial/Pause** în locul corespunzător atunci când introduceți numărul de telefon. A – apare pe afișaj în locul corespunzător.

Utilizarea modurilor economisire energie

Modul de economisire a tonerului

Modul de economisire a tonerului permite mașinii să utilizeze mai puțin toner pentru fiecare pagină. Activarea acestui mod extinde durata de viață a cartușului de toner comparativ cu cea avută în modul normal, dar scade calitatea imprimării.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați left/right arrow până când apare **Toner Save** și apăsați **OK**.
4. Apăsați left/right arrow până când apare setarea de oră dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Modul Economisire energie

Modul Economisire energie permite aparatului dumneavoastră să reducă consumul de energie când aceasta nu este în uz efectiv. Puteți activa acest mod și puteți selecta lungimea intervalului de timp pentru care aparatul așteaptă după ce este imprimată o lucrare, înainte de a comuta pe o stare de consum redus de energie.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Power Save** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea de timp dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Setarea timpului de expirare la lucru pentru imprimare

Înainte de a imprima, puteți seta mărimea intervalului de timp în care să fie activă o singură lucrare de imprimare. Aparatul tratează datele de intrare ca pe o lucrare unică dacă acestea sosesc în cadrul unui interval de timp specificat. Când apare o eroare la procesarea datelor din computer și transferul de date se oprește, aparatul așteaptă durata de timp specificată după care revocă imprimarea, dacă transferul nu este reluat.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Job Timeout** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea de timp dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Modificarea setării fontului

Aparatul a presetat fontul corespunzător regiunii sau țării dumneavoastră.

Dacă doriți să schimbați fontul sau să setați fontul pentru condiții speciale, cum ar fi mediul DOS, puteți modifica setarea fontului după cum urmează:

1. Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă de pe CD-ul cu software furnizat.
2. Faceți dublu clic pe iconul **Smart Panel** de pe bara de activități Windows.
3. Faceți clic pe **Printer Setting**.
4. Faceți clic pe **Emulation**.
5. Confirmați că **PCL** este selectat în **Emulation Setting**.
6. Faceți clic pe **Setting**.
7. Selectați fontul dumneavoastră preferat din lista **Symbol set**.
8. Faceți clic pe **Apply**.



Informațiile de mai jos prezintă lista de fonturi adecvată pentru limbile corespunzătoare.

- Rusă: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Ebraică: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (numai pentru Israel)
- Greacă: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Arabă și farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A, OCR-B

Încărcarea originalelor și a suporturilor de imprimare

Acest capitol vă inițiază în modul de încărcare în aparat a originalelor și a suporturilor de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- Încărcarea originalelor
- Selectarea suportului de imprimare
- Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă
- Încărcarea hârtiei


Încărcarea originalelor

Pentru a încărca un original în vederea copierii, scanării și expedierii unui fax, puteți utiliza geamul scannerului sau alimentatorul automat de documente.


Pe geamul scannerului

Asigurați-vă că în alimentatorul automat de documente nu există originale. Dacă este detectată prezența unui original în alimentatorul automat de documente, aparatul îi acordă prioritate față de originalul de pe geamul scannerului. Pentru a obține o scanare de calitate optimă, în special în cazul imaginilor color sau în tonuri de gri, utilizați geamul scannerului.

1. Ridicați și deschideți capacul scannerului.

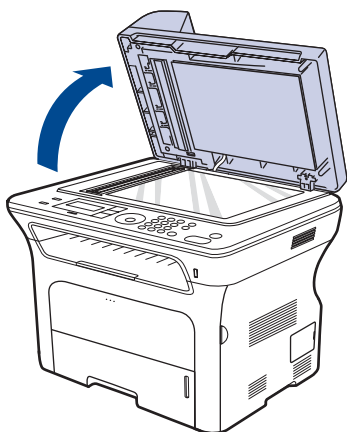

2. Puneți originalul cu fața în jos pe geamul scannerului și aliniați-l cu ghidajele de înregistrare din colțul din stânga-sus al geamului.

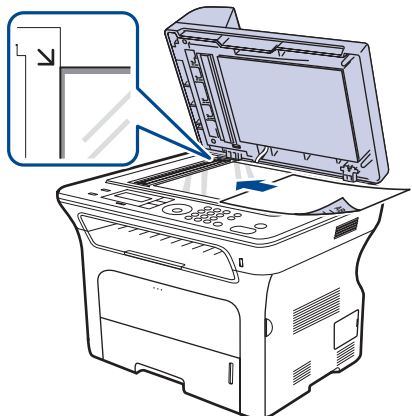

- Imprimarea pe materiale de imprimare speciale
- Reglarea suportului de ieșire
- Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

3. Închideți capacul scannerului.




- Lăsând deschis capacul scannerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii și consumul de toner.
- Praful de pe geamul scannerului poate cauza apariția unor puncte negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul.
- Când copiați o pagină dintr-o carte sau o revistă, ridicați capacul scannerului până când balamalele sale sunt agățate de dispozitivul de oprire, apoi închideți capacul. În cazul în care cartea sau revista sunt mai groase de 30 mm, începeți să copiați cu capacul deschis.

În alimentatorul automat de documente


Utilizând alimentatorul automat de documente, puteți încărca până la sau 50 coli de hârtie (75 g/m²), pentru o singură lucrare.

Când utilizați alimentatorul automat de documente:


- În alimentatorul automat de documente: Nu încărcați hârtie cu dimensiuni mai mici de 142 x 148 mm sau mai mari de 216 x 356 mm.
 - Nu încercați să încărcați următoarele tipuri de hârtie:
 - autocopiantă sau cu indigo pe spate
 - hârtie cretată
 - foiță sau hârtie subțire
 - hârtie cu cute sau pliuri
 - hârtie ondulată sau cu valuri
 - hârtie ruptă
 - Scoateți toate capsele și agrafele înainte de încărcare.
 - Asigurați-vă că adezivul, cerneala sau fluidul de corectare este uscat înainte de încărcare.
 - Nu încărcați originale care includ hârtie de diferite dimensiuni și greutate.
 - Nu încărcați broșuri, foi volante, folii transparente sau documente care au alte caracteristici neobișnuite.
1. Înainte de a încărca originalele, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

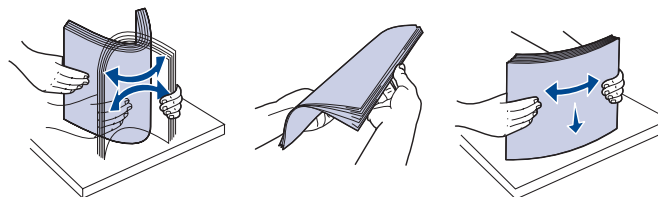


2. Încărcați originalul cu fața în sus în alimentatorul automat de documente. Asigurați-vă că fundul teancului de originale se potrivește cu dimensiunea de hârtie marcată pe tava de alimentare cu documente.

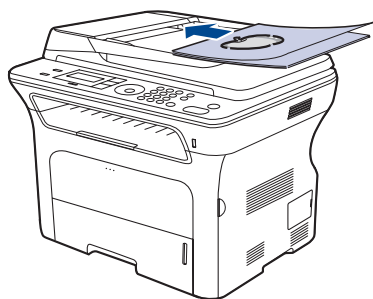

3. Reglați ghidajul pentru lățimea documentului la dimensiunea hârtiei.

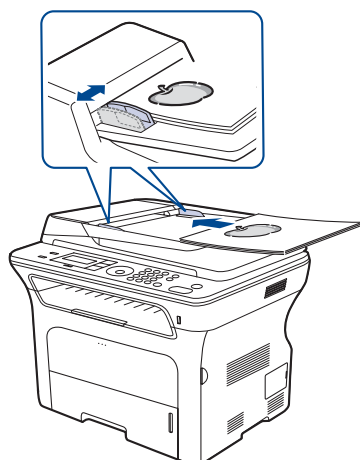

-  Praful de pe geamul alimentatorului automat de documente poate cauza apariția unor dungi negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul.

Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete și folii transparente. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice aparatului dumneavoastră. Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje de hârtie
- Uzura prematură a aparatului.

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța aparatului și calitatea imprimării. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele:

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru aparatul dumneavoastră sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dumneavoastră.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest manual de utilizare.



Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată de Samsung sau de contractele de service.

Specificații privind suportul de imprimare

TIP	FORMAT	DIMENSIUNI	GREUTATE ^a	CAPACITATE ^b
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm	<ul style="list-style-type: none">60 până la 105 g/m² pentru tavă60 până la 163 g/m² pentru tava manuală	<ul style="list-style-type: none">250 coli de hârtie de 80 g/m² pentru tavă1 coală în tava manuală250 coli de hârtie de 80 g/m² pentru tava opțională
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		1 coală în tava manuală
Plic	Plic Monarch	98 x 191 mm	75 până la 90 g/m ²	1 coală în tava manuală
	Plic No. 10	105 x 241 mm		
	Plic DL	110 x 220 mm		
	Plic C5	162 x 229 mm		
	Plic C6	114 x 162 mm		
Folie transparentă	Letter, A4	Consultați secțiunea Hârtie simplă	138 până la 146 g/m ²	1 coală în tava manuală
Etichete	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consultați secțiunea Hârtie simplă	120 până la 150 g/m ²	1 coală în tava manuală
Carton	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consultați secțiunea Hârtie simplă	105 până la 163 g/m ²	1 coală în tava manuală
Dimensiune minimă (particularizată)		66 x 127 mm	60 până la 163 g/m ²	
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 356 mm		


a. Dacă greutatea suportului depășește 105 g/m², utilizați tava manuală.
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.

Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod

MOD	FORMAT	SURSĂ
Mod Copiere	Letter, A4, Legal, Oficio, US Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	<ul style="list-style-type: none">tava 1tava opțională 2tava manuală
Mod Imprimare	Toate dimensiunile acceptate de aparat	<ul style="list-style-type: none">tava 1tava opțională 2tava manuală
Modul Fax	Letter, A4, Legal	<ul style="list-style-type: none">tava 1tava opțională 2
Imprimare duplex ^a	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	<ul style="list-style-type: none">tava 1tava opțională 2

a. numai 75 până la 90 g/m²


Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

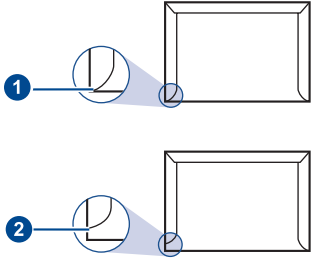TIP SUPORT	RECOMANDĂRI
Plicuri	<ul style="list-style-type: none">Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m² sau poate apărea blocajul hârtiei.- Construcție: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziționate drept, cu o undulare de mai puțin de 6 mm și nu trebuie să conțină aer.- Condiție: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, cretate sau deteriorate în alt mod.- Temperatură: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea aparatului din timpul funcționării.Utilizați numai plicuri bine construite, cu plieri rectilinii și bine presate.Nu utilizați plicuri timbrate.Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului. <div><div><div>1 Acceptabil</div><div>2 Inacceptabil</div></div><ul style="list-style-type: none">Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cele cu mai multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie să utilizeze adezivi care să reziste la căldura din cuptorul aparatului timp de 0,1 secunde. Verificați specificațiile aparatului dumneavoastră pentru a vizualiza temperatura din cuptor; consultați pagina 77. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.</div>

TIP SUPORT	RECOMANDĂRI
Etichete	<ul style="list-style-type: none">Pentru a evita defectarea aparatului, utilizați numai etichete proiectate pentru a fi utilizate la imprimante laser.<ul style="list-style-type: none">Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului aparatului. Verificați specificațiile aparatului dumneavoastră pentru a vedea care este temperatura din cuptor; consultați pagina 77.Aranjarea: Utilizați numai etichete care nu au spatele expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.Ondulațiile: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcție.Condiție: Nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu alte indicii de dezlipire.Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.Nu treceți de mai multe ori prin aparat aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin aparat.Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	<ul style="list-style-type: none">Nu imprimați pe suporturi cu lățime mai mică de 76 mm sau lungime mai mică de 356 mm.În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.
Hârtie preimprimată	<ul style="list-style-type: none">Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va emite gaze periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile aparatului dumneavoastră pentru a vedea care este temperatura din cuptor; consultați pagina 77.Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze rolele imprimantei.Formularele și hârtia cu antet trebuie să fie etanșate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării.Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să se desprindă de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.


Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Pentru a încărca hârtie cu lungime mai mare, precum hârtia cu dimensiune Legal, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie în vederea extinderii tăvii pentru hârtie.

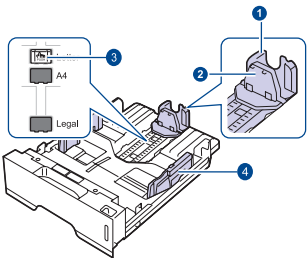


- 1 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
- 2 Ghidaj de sprijin
- 3 Dispozitiv de blocare a ghidajului
- 4 Ghidaj pentru lățimea hârtiei


- Apăsați și țineți apăsat dispozitivul de blocare a ghidajului și glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei pentru a-l poziționa în slotul corespunzător dimensiunii hârtiei. Este setat în prealabil pe dimensiunea Letter sau A4 în funcție de țară.

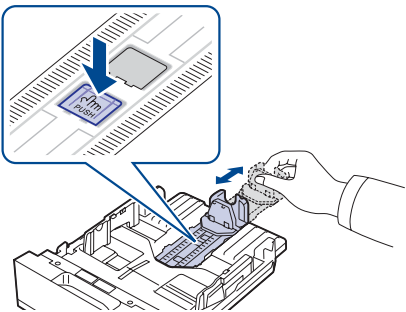

- După ce ați introdus hârtie în tavă, reglați ghidajul până când acesta atinge ușor teancul de hârtie.

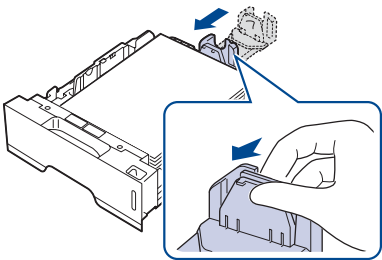


- Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei (ca în ilustrație) și glisați-le spre teancul de hârtie până când ating ușor teancul.

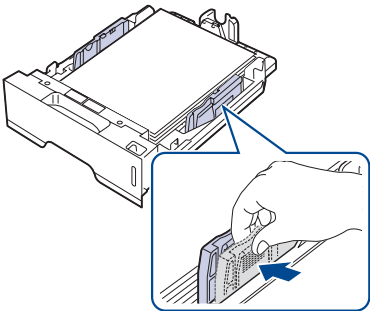

- Încărcați hârtie în tavă.

5. Așezați tava în aparat.
6. Setați dimensiunea hârtiei din computerul dumneavoastră.

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.
- Dacă nu reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

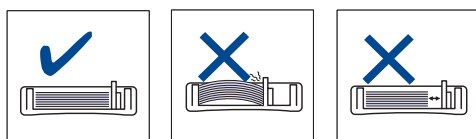

Încărcarea hârtiei


Încărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opțională

Încărcați suportul de imprimare pe care îl utilizați pentru majoritatea lucrărilor de imprimare în tava 1. Tava 1 poate ține maxim 250 coli de hârtie simplă de 80 g/m².

Puteți achiziționa o tavă opțională și o puteți atașa sub tava standard pentru a încărca încă 250 de coli de hârtie. (Consultați „Comandarea consumabilelor și accesoriilor” la pagina 75.)

- Utilizarea hârtiei foto sau crețate poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată de firma Samsung sau de contractele de service.

1. Pentru a încărca hârtie, trageți și deschideți tava pentru hârtie și introduceți hârtia cu partea pe care doriți să tipăriți orientată în jos.

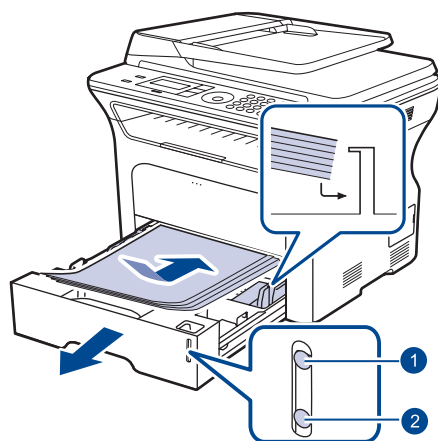

- 1 Plin
- 2 Gol

2. După încărcarea hârtiei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tava 1. Consultați *Secțiunea de software* pentru imprimarea de la PC.

- Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, plasați câte o coală la un moment dat în tava manuală.
- Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.


Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Aparatul poate utiliza materiale de imprimare de dimensiuni și tipuri speciale, precum cărți poștale, cartele de note și plicuri. Aceasta este utilă, în special, pentru imprimarea unei singure pagini pe hârtie cu antet sau pe hârtie colorată.


Alimentarea manuală a materialelor de imprimare

- Încărcați în tavă numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare odată.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie cât timp mai există încă hârtie în tavă. Această recomandare se aplică și la alte tipuri de suporturi de imprimare.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața pe care doriți să imprimați în sus, cu marginea superioară intrând prima în tavă. Puneți materialele de imprimare în centrul tăvii.
- Întotdeauna încărcați numai suport de imprimare specificat pentru a evita blocajele de hârtie și problemele de calitate a imprimării. (Consultați „Selectarea suportului de imprimare” la pagina 29.)
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tavă.








1. Deschideți tava manuală.

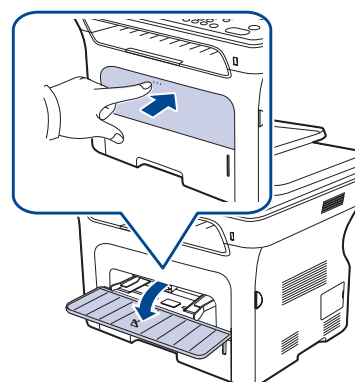

2. Încărcați hârtia cu fața de imprimat în sus.

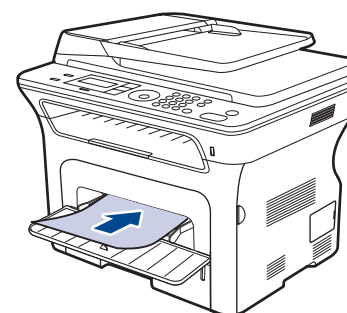


 Poziționați fața de imprimat în sus.

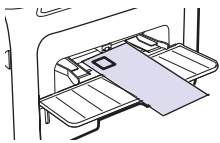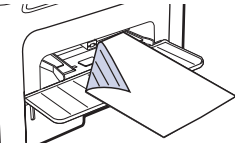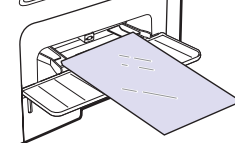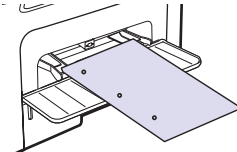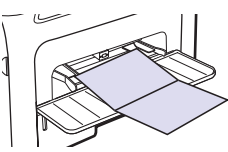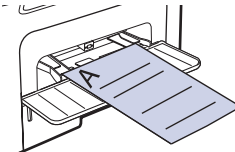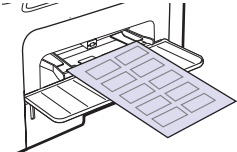Plic	Hârtie preimprimată	Folie transparentă
		
Hârtie perforată	Carton	Hârtie cu antet
		
Etichetă		
		

3. Când imprimați dintr-o aplicație, porniți meniul de imprimare.
4. Înainte de a imprima, deschideți proprietățile imprimantei.
5. Apăsați fila **Paper** din proprietățile imprimantei și selectați tipul adecvat de hârtie.


 Dacă doriți să utilizați o etichetă, setați tipul de hârtie la **Label**.

6. Selectați **Manual Feeder** în sursa de hârtie, apoi apăsați **OK**.
7. Începeți să imprimați din aplicație.


-  • Dacă imprimați mai multe pagini, încărcăți coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată. Repetați acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.
- Setările pe care le modificați rămân active numai cât timp utilizați aplicația curentă.

Reglarea suportului de ieșire

Paginile imprimate formează un teanc în tava de ieșire, iar suportul de ieșire ajută la alinierea paginilor imprimate. Pentru ca suportul de ieșire să alinieze corect paginile imprimate, trebuie să îl trageți afară pe o lungime care depinde de formatul hârtiei.

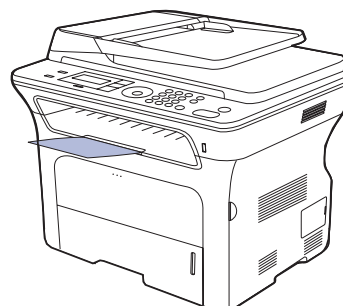

1 Suport ieșire

-  • Dacă suportul de ieșire nu este reglat corect, paginile imprimate pot fi incorect aliniate sau pot să cadă.
- Dacă imprimați multe pagini în mod continuu, suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și mai ales țineți copiii departe de aceasta.

Stivuirea corectă a colilor de hârtie

Dacă utilizați aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată sau dacă utilizați un suport de imprimare umed din cauza umidității ridicate, colile imprimate din tava de ieșire pot să fie ondulate și să nu se stivuiească corect. În acest caz, puteți seta aparatul să folosească funcția **Paper Stacking** pentru a permite stivuirea corectă a colilor imprimate. Însă utilizarea acestei funcții va reduce viteza de imprimare.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați left/right arrow până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
3. Apăsați left/right arrow până când apare **Paper Stacking** și apăsați **OK**.
4. Apăsați left/right arrow pentru a selecta **On** sau **Off** și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

După ce încărcăți hârtia în tava pentru hârtie, trebuie să setați dimensiunea și tipul de hârtie utilizând butoanele de pe panoul de comandă. Aceste setări se vor aplica la modurile Copy și Fax. Pentru imprimarea de la PC, trebuie să selectați dimensiunea și tipul hârtiei în programul de aplicație pe care îl utilizați pe PC-ul dumneavoastră.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Paper Size**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare dimensiunea de hârtie pe care o utilizați și apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Type** și apăsați **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită și apăsați **OK**.
8. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de hârtie pe care îl utilizați și apăsați **OK**.
9. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Copierea

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea copierii documentelor.

Acest capitol cuprinde:



- Selectarea tăvii pentru hârtie
- Copierea
- Modificarea setărilor pentru fiecare copie
- Modificarea setărilor de copiere implicite

Selectarea tăvii pentru hârtie

După ce încărcăți suportul de imprimare pentru realizarea copiei, trebuie să selectați tava pentru hârtie pe care doriți să o utilizați pentru lucrări de copiere.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Source** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Copy Tray**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită și apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.


Copierea


1. Apăsați  **Copy**.
Ready to Copy apare pe linia cea mai de sus a afișajului.
 2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
 3. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
 4. Dacă doriți să particularizați setările de copiere, inclusiv dimensiunea copiei, obscuritatea și tipul originalului, utilizând butoanele de pe panoul de comandă. Consultați pagina 36.
Dacă este necesar, puteți utiliza caracteristici speciale de copiere, precum copiere tip poster sau copiere câte 2 sau câte 4. Consultați pagina 37.
 5. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.
-  Puteți revoca lucrarea de copiere în timpul unei operații.
Apăsați **Stop/Clear** și copierea se va opri.

- Copierea cărților de identitate
- Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
- Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei
- Setarea timpului de expirare la copiere

Modificarea setărilor pentru fiecare copie

Aparatul dumneavoastră furnizează setările implicite de copiere astfel încât puteți face rapid și cu ușurință o copie. Totuși, dacă doriți să modificați opțiunile pentru fiecare copie, utilizați butoanele pentru funcții de copiere de pe panoul de comandă.

 Dacă apăsați **Stop/Clear** în timp ce setați opțiunile de copiere, toate opțiunile pe care le-ați setat pentru lucrarea curentă de copiere vor fi revocate și readuse la starea lor implicită. Sau, acestea vor reveni automat la starea implicită după ce aparatul finalizează copierea în curs.

1. Apăsați  **Copy**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de configurație dorită și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația dorită și apăsați **OK**.
5. Dacă este necesar, repetați pașii de la 3 la 4.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

 În timp ce setați opțiuni de copiere, apăsând **Stop/Clear** se revocă setările modificate și se restabilesc cele implicite.

Darkness

Dacă aveți un original care conține marcaje slabe sau imagini întunecate, puteți regla luminozitatea, realizând o copie care este mai ușor de citit.

- **Light:** Funcționează bine cu imprimate întunecate.
- **Normal:** Funcționează bine cu documente standard scrise sau imprimate.
- **Dark:** Funcționează bine cu imprimate luminoase.

Original Type

Setarea tipului de original este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea copiei, selectând tipul de document pentru lucrarea de copiere curentă.

De fiecare dată când apăsați butonul, sunt disponibile următoarele moduri:

- **Text:** Se utilizează pentru documente care conțin mai ales text.
- **Text/Photo:** Se utilizează pentru originale cu combinație de text și fotografii.
- **Photo:** Se utilizează când originalele sunt fotografii.

Copie micșorată sau mărită


Puteți micșora sau mări dimensiunea unei imagini copiate de la 25% la 400% când copiați documente originale de pe geamul scannerului, sau de la 25% la 100% de la alimentatorul automat de documente.

Pentru a selecta din dimensiunile de copiere predefinite:

Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare setarea de dimensiune dorită și apăsați **OK**.


Pentru a micșora/mări copia prin introducerea directă a procentului de micșorare/mărire:

1. Apăsați săgeata stânga/dreapta **Custom** până când apare și apăsați **OK**.
2. Introduceți procentul de micșorare/mărire și apăsați **OK** pentru a salva selecția.

 Când faceți o copie micșorată, pot apărea linii negre în partea inferioară a copiei.

Modificarea setărilor de copiere implicite

Opțiunile de copiere, inclusiv obscuritatea, tipul originalului, dimensiunea copiei și numărul de copii, pot fi setate la acelea care sunt utilizate cel mai frecvent. Când copiați un document, se utilizează setările implicite, cu excepția cazului în care au fost modificate prin utilizarea butoanelor corespunzătoare de pe panoul de comandă.


1. Apăsați  **Copy**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Change Default**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de configurație dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația dorită și apăsați **OK**.
6. Repetați pașii de la 4 la 5, în funcție de situație.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

 În timp ce setați opțiuni de copiere, apăsând **Stop/Clear** se revocă setările modificate și se restabilesc cele implicite.

Copierea cărților de identitate


Aparatul dumneavoastră poate imprima originale cu 2 fețe pe o coală de hârtie cu dimensiuni A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, B5, A5 sau A6.

Când copiați utilizând această caracteristică, aparatul imprimă o față a originalului pe jumătatea superioară a hârtiei și cealaltă față pe jumătatea inferioară, fără a reduce dimensiunea originalului. Această caracteristică este utilă pentru copierea unui articol de mică dimensiune, precum o carte de vizită.

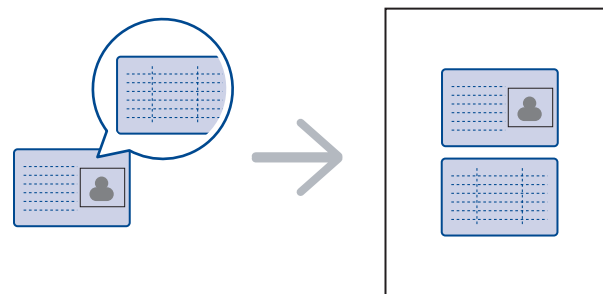


Această caracteristică de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scannerului. Descărcați hârtia din alimentatorul automat de documente.


1. Apăsați **ID Copy**.
2. Puneți partea frontală a originalului cu fața în jos pe geamul scannerului așa cum indică săgețile din ilustrație și închideți capacul scannerului.

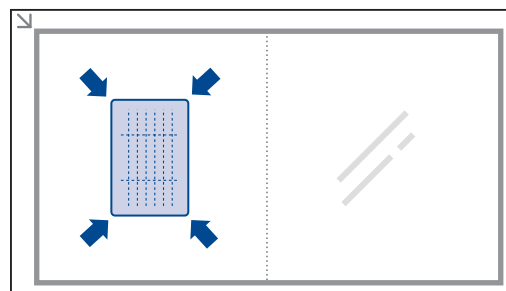


3. **Place Front Side and Press[Start]** apare pe afișaj.
4. Apăsați **Start**.
Aparatul începe să scaneze partea frontală și afișează **Place Back Side and Press[Start]**.

5. Întoarceți originalul pe cealaltă parte și puneți-l pe geamul scannerului, așa cum indică săgețile din ilustrație. Apoi, închideți capacul scannerului.

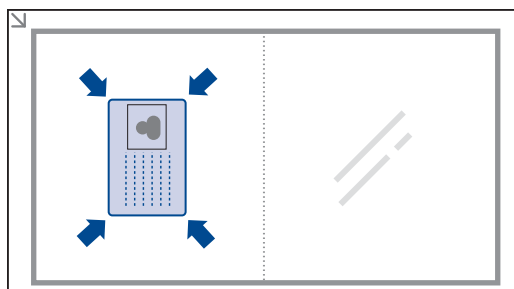

 Dacă apăsați **Stop/Clear** sau dacă nu este apăsat niciun buton pentru aproximativ 30 de secunde, aparatul revocă lucrarea de copiere și revine la modul Disponibil.

6. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.


 Dacă originalul este mai mare decât zona imprimabilă, este posibil ca unele porțiuni să nu fie imprimate. Dacă apăsați **Stop/Clear** sau dacă nu este apăsat niciun buton pentru aproximativ 30 de secunde, aparatul revocă lucrarea de copiere și revine la modul Disponibil.


Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere

Puteți să utilizați următoarele caracteristici de copiere:

Ordonarea


Puteți seta aparatul pentru a sorta lucrarea de copiere. De exemplu, dacă faceți 2 copii ale unui original de 3 pagini, se va imprima o copie completă de 3 pagini, urmată de a doua copie de 3 pagini.

1. Apăsați  **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK** când apare **Change Default**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Copy Collation** și apăsați **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **On**.
8. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.
Se va imprima un document complet, urmat de al doilea document complet.

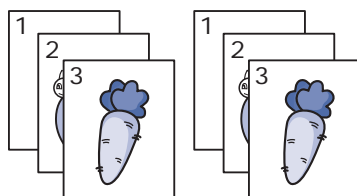

Copierea câte 2 sau câte 4

Aparatul poate copia câte 2 sau câte 4 imagini originale micșorate pentru a le încadra pe o singură coală de hârtie.

1. Apăsați  **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **2-Up** sau **4-Up** și apăsați **OK**.
6. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.


 Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând butonul **Reduce/Enlarge** pentru a efectua o copiere câte 2 sau câte 4.




Copierea posterelor

Aparatul poate imprima o imagine pe 9 coli de hârtie (3 x 3). Puteți lipi împreună paginile imprimate pentru a realiza un document cu dimensiuni de poster.

Această caracteristică de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scannerului. Descărcați hârtia din alimentatorul automat de documente.

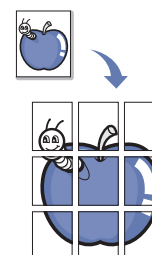

1. Apăsați  **Copy**.
2. Așezați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Poster Copy** și apăsați **OK**.
6. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.

Originalul este împărțit în 9 secțiuni. Fiecare secțiune este scanată și imprimată una câte una, în următoarea ordine:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Copierea prin clonare

Aparatul poate imprima mai multe copii ale imaginii documentului original pe o singură pagină. Numărul de imagini este determinat automat de imaginea originalului și dimensiunea hârtiei.

Această caracteristică de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scannerului. Descărcați hârtia din alimentatorul automat de documente.

1. Apăsați  **Copy**.

2. Așezați un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.

Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.


3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Layout** și apăsați **OK**.

5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clone Copy** și apăsați **OK**.

6. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.

 Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând butonul **Reduce/Enlarge** când efectuați o copie prin clonare.

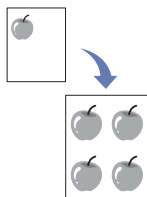

Ajustarea imaginilor de fundal

Puteți seta aparatul în vederea imprimării unei imagini fără fundalul acesteia. Această caracteristică de copiere elimină culoarea de fundal și poate fi de ajutor când copiați un original care conține culoare în fundal, precum un ziar sau un catalog.

1. Apăsați  **Copy**.

2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.

Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.

3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Adjust Bkgd.** și apăsați **OK**.

5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.

- **Off:** Nu utilizează această caracteristică.
- **Auto:** Optimizează fundalul.
- **Enhance Lev. 1 – 2:** Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai vie este culoarea fundalului.
- **Erase Lev. 1 – 4:** Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai deschis este fundalul.

6. Apăsați **Start** pentru a începe copierea.

7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți seta aparatul pentru a imprima documente pe ambele fețe ale hârtiei.

1. Apăsați  **Copy**.

2. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Duplex** și apăsați **OK**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.

- **Off:** Copiază în modul Normal.
- **Short Edge:** Copiază paginile pentru a fi citite întorcându-le ca la un blocnotes.



- **Long Edge:** Copiază paginile pentru a fi citite ca la o carte.



5. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.

Setarea timpului de expirare la copiere

Aveți posibilitatea să setați intervalul de timp în care aparatul așteaptă înainte de a restabili setările de copiere implicite, dacă nu începeți copierea după modificarea setărilor de la panoul de comandă.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.

3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Timeout** și apăsați **OK**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită.

Selectând **Off** aparatul nu restabilește setările implicite până când apăsați **Start** pentru a începe copierea sau **Stop/Clear** pentru a revoca.

5. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.


6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Scanarea

Scanarea cu acest aparat vă permite să transformați imaginile și textul în fișiere digitale care se pot stoca pe computer.

Acest capitol cuprinde:

- Noțiuni de bază ale scanării

 Rezoluția maximă care se poate obține depinde de diverși factori, inclusiv de viteza computerului, de spațiul disponibil pe hard disk, de memorie, de dimensiunea imaginii care se scanează și de setările pentru calitatea culorii. Astfel, în funcție de sistem și de ce anume scanați, nu aveți posibilitatea să scanați la anumite rezoluții, în special utilizând rezoluția îmbunătățită.

Noțiuni de bază ale scanării

Puteți să scanați originalele cu aparatul dumneavoastră, printr-un cablu USB sau în rețea.

- **Samsung Scan Manager:** Mergeți la aparat cu originalele și scanați-le de la panoul de comandă, pentru ca apoi datele să fie stocate în folderul **Documentele mele** din computerul conectat. La finalizarea instalării, va fi instalat **Samsung Scan Manager** deja în computer. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de rețea. Consultați secțiunea următoare.
- **TWAIN:** TWAIN este una din aplicațiile preconfigurate pentru lucrul cu imagini. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicația selectată, permițându-vă să controlați procesul de scanare. Consultați Secțiunea de software. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de rețea. Consultați *Secțiunea de software*.
- **Samsung SmarThru Office:** Această caracteristică este software-ul care însoțește aparatul dumneavoastră. Puteți utiliza acest program pentru a scana imagini sau documente, iar această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de rețea. Consultați *Secțiunea de software*.
- **WIA:** WIA este acronimul de la Windows Images Acquisition. Pentru a utiliza această caracteristică, computerul trebuie să fie conectat direct la aparat printr-un cablu USB. Consultați *Secțiunea de software*.

Scanarea de la panoul de comandă





Aparatul dumneavoastră vă oferă posibilitatea să scanați de la panoul de comandă și să trimiteți ușor documentul scanat în folderul **Documentele mele** din computerul conectat. Pentru a utiliza această funcție, aparatul și computerul dumneavoastră trebuie să fie conectate prin cablu USB sau prin rețea.

De asemenea, cu programul **Samsung Scan Manager** care este oferit, documentele scanate pot fi deschise cu programul pe care l-ați configurat anterior. De exemplu, Microsoft Paint, Email, SmarThru Office, OCR pot fi adăugate la program. Consultați „Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager” de la pagina 41.

Imaginile scanate pot fi salvate ca fișiere BMP, JPEG, TIFF, PDF.

- Scanarea de la panoul de comandă

Scanarea în programe

1. Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Apăsați  **Scan**.
Ready to Scan apare pe linia cea mai de sus a afișajului.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când pe linia de jos a afișajului apare **Scan to PC** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați **OK**.
6. În funcție de conexiunea de port, apar diferite mesaje. Examinați mesajele următoare și treceți la pasul următor.
 - **Scan Destination.** Conectat prin USB. Treceți la pasul 7.
 - **ID.** Conectat prin rețea și utilizatorul este înregistrat. Treceți la pasul 6.
 - **◀ Local PC ▶.** Alegerea conexiunii USB sau de rețea pentru scanare. În cazul conexiunii USB, treceți la pasul 5. În cazul conexiunii în rețea, treceți la pasul 6.
 - **Not Available.** Neconectat nici prin USB, nici prin rețea. Verificați conexiunea de port.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare portul dorit pe afișaj.
8. Introduceți ID-ul utilizatorului înregistrat și codul PIN și faceți clic pe **OK**.
 -  ID-ul este identic cu ID-ul înregistrat pentru **Samsung Scan Manager**.
 - Codul PIN este numărul din 4 cifre înregistrat pentru **Samsung Scan Manager**.
9. Din **Scan Destination**, apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare programul dorit, apoi apăsați **OK**.
Setarea implicită este **Documentele mele**.
 -  Pentru a adăuga sau a șterge folderul în care este salvat fișierul scanat, adăugați sau ștergeți programul din **Samsung Scan Manager > Set Scan Button**.
10. Pentru a scana cu setările implicite, apăsați **Start**. Apăsați butonul stânga/dreapta până când apare setarea dorită, apoi apăsați **OK**.
11. Începe scanarea.
 -  Imaginea scanată este salvată în folderul **Documentele mele > Imaginile mele > Samsung** din computer.
 - Puteți să utilizați driverul TWAIN pentru a scana rapid în programul **Samsung Scan Manager**.
 - De asemenea, puteți scana apăsând **Pornire > Panoul de control > Samsung Scan Manager > Quick Scan** din Windows.

Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager

Puteți să obțineți informații despre programul **Samsung Scan Manager** și despre starea driverului de scanare instalat. De asemenea, puteți să modificați setările de scanare și să adăugați sau să ștergeți folderele din computer în care se salvează documentele scanate, în programul **Samsung Scan Manager**.



Programul Scan Manager poate fi utilizat numai în sistemele Windows și Macintosh. Dacă utilizați sistemul Macintosh, consultați *Secțiunea de software*.

1. Apăsați **Pornire > Panoul de control > Samsung Scan Manager**.

Apăre **Samsung Scan Manager** Administration.



Puteți să deschideți **Samsung Scan Manager** apăsând iconul **Smart Panel** din bara de activități din Windows.

2. Selectați aparatul corespunzător din **Samsung Scan Manager**.
3. Apăsați **Scan Property**.
4. **Set Scan Button** vă permite să schimbați destinația de salvare și setările de scanare, să adăugați sau să ștergeți programul și să stabiliți formatul fișierelor.
Puteți să schimbați scanerul utilizând **Change Port**. (Local sau Rețea)
5. Apăsați **OK** după efectuarea setării.

Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- Imprimarea unui document
- Revocarea unei lucrări de imprimare

Imprimarea unui document

Aparatul vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, Macintosh sau Linux. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot fi diferiți în funcție de aplicația pe care o utilizați. Pentru detalii despre imprimare, consultați *Secțiunea de software*.

Revocarea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare așteaptă într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea după cum urmează:

1. Faceți clic pe meniul **Pornire** din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista, selectați **Panoul de control > Hardware și sunete > Imprimante**.
3. Faceți dublu clic pe iconul Samsung SCX-4x25 Series.
4. Din meniul **Document**, selectați **Revocare**.



De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe iconul de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.


De asemenea, puteți să revocați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Stop/Clear** de pe panoul de comandă.


Expedierea/recepția faxurilor

Acest capitol vă oferă instrucțiuni privind utilizarea aparatului dumneavoastră ca fax.

Acest capitol cuprinde:

- Expedierea unui fax
- Recepția unui fax
- Alte moduri de expediere faxuri
- Configurarea faxului

 Vă recomandăm să utilizați servicii analogice tradiționale de telefonie (PSTN: rețea telefonică publică pe linie comutată) când conectați liniile telefonice pentru Fax. Dacă utilizați alte servicii de Internet (DSL, ISDN, VoIP), puteți să îmbunătățiți calitatea conexiunii utilizând microfiltrul. Microfiltrul elimină semnalele de zgomot inutile și îmbunătățește calitatea conexiunii sau calitatea comunicației prin Internet. Deoarece microfiltrul DSL nu este livrat împreună cu mașina, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet în legătură cu posibilitatea de a utiliza microfiltrul DSL.

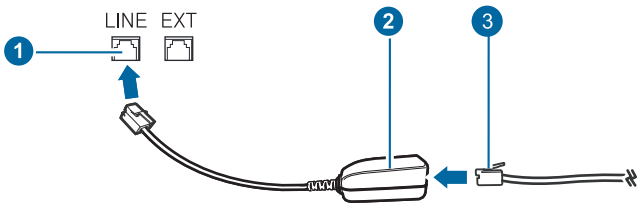

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Port de linie |
| 2 | Microfiltru |
| 3 | Modem DSL / Linie telefonică |

Expedierea unui fax

Setarea antetului faxului

În unele țări sunteți obligat prin lege să indicați numărul faxului pe toate faxurile pe care le expediați. ID-ul aparatului, care conține numărul dumneavoastră de telefon și numele sau numele societății, va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini trimise de aparatul dumneavoastră.


1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați **OK** când apare **Machine ID**.
4. Introduceți numele dumneavoastră sau al societății, cu ajutorul tasturii numerice. Puteți introduce orice caractere alfanumerice utilizând tastatura numerică și puteți include simboluri speciale apăsând butonul **0**. Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, consultați pagina 26.
5. Apăsați **OK** pentru a salva ID-ul.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Fax No.** și apăsați **OK**.
7. Introduceți numărul de fax utilizând tastatura numerică și apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Reglarea setărilor documentului


Înainte de a începe un fax, pentru a obține o calitate optimă, modificați setările următoare conform stării originalului.


Rezoluție

Setările implicite ale documentului conduc la rezultate bune când se utilizează originale bazate pe text. Totuși, dacă expediați originale de calitate slabă sau care conțin fotografii, puteți regla rezoluția pentru a obține un fax de calitate mai înaltă.

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Resolution** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Setările de rezoluție recomandate pentru diferite tipuri de documente originale sunt prezentate în tabelul de mai jos:


MOD	RECOMANDAT PENTRU:
Standard	Originale cu caractere de dimensiune normală.
Fine	Originale care conțin caractere de dimensiune redusă sau linii subțiri sau originale imprimate cu imprimante cu ace.
Super Fine	Originale care conțin detalii extrem de fine. Modul Super Fine (super fin) este activat numai dacă și aparatul cu care comunicați acceptă rezoluția Super Fine. <div><ul style="list-style-type: none">• Modul Super Fine nu este disponibil pentru expediere din memorie. Setarea rezoluției este trecută automat la Fine.• Când aparatul dumneavoastră are rezoluția setată la Super Fine și faxul cu care comunicați nu acceptă rezoluția Super Fine, aparatul transmite folosind modul cu cea mai înaltă rezoluție acceptat de celălalt fax.</div>
Photo Fax	Originale care conțin nuanțe de gri sau fotografii.

 Setarea rezoluției este aplicată pentru lucrarea de fax curentă. Pentru a modifica setarea implicită, consultați pagina 49.



Obscuritatea

Puteți selecta modul implicit de contrast pentru a expedia originalele mai luminoase sau mai întunecate.




1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Darkness** și apăsați **OK**.
 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită și apăsați **OK**.
 - **Light:** Funcționează bine cu imprimare întunecată.
 - **Normal:** Funcționează bine cu documente standard scrise sau imprimate.
 - **Dark:** Funcționează bine cu imprimare luminoasă.
 5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.
-  Setarea de obscuritate este aplicată pentru lucrarea de fax curentă. Pentru a modifica setarea implicită, consultați pagina 49.

Expedierea automată a unui fax

1. Apăsați  **Fax**.
 2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28. **Ready to Fax** apare pe linia cea mai de sus a afișajului.
 3. Reglați rezoluția și obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax.
 4. Introduceți numărul aparatului fax de destinație. Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii despre stocarea și căutarea unui număr, consultați pagina 49.
 5. Apăsați **Start**.
 6. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original și apăsați **OK**.
 7. După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**. După ce este format numărul, aparatul începe expedierea faxului în momentul în care aparatul fax de destinație răspunde.
-  Dacă doriți să anulați expedierea faxului, apăsați **Stop/Clear** în orice moment în tipul expedierii.

Expedierea manuală a unui fax

1. Apăsați  **Fax**.
 2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului. Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
 3. Reglați rezoluția și obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax. Consultați pagina 43.
 4. Apăsați  **On Hook Dial**. Veți auzi un ton de apel.
 5. Introduceți numărul aparatului fax de destinație. Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii despre stocarea și căutarea unui număr, consultați pagina 49.
 6. Apăsați **Start** când auziți un ton de fax de frecvență înaltă de la aparatul de fax de destinație.
-  Dacă doriți să anulați expedierea faxului, apăsați **Stop/Clear** în orice moment în tipul expedierii.

Confirmarea unei transmisii

După expedierea reușită a ultimei pagini a originalului, aparatul emite bipuri și revine în modul Disponibil.

Când se produce o eroare în cursul expedierii unui fax, pe afișaj apare un mesaj de eroare. Pentru o listă a mesajelor de eroare și înțelesul acestora, consultați pagina 63. Dacă primiți un mesaj de eroare, apăsați **Stop/Clear** pentru a șterge mesajul și a încerca să expediați din nou faxul.

Puteți seta aparatul să imprime automat un raport de confirmare de fiecare dată când se încheie expedierea unui fax. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 48.

Reapelarea automată

Când numărul pe care l-ați apelat este ocupat sau nu există răspuns când expediați un fax, aparatul reapelează automat numărul la fiecare trei minute, până la de șapte ori, conform setărilor implicite din fabrică.

Când afișajul arată **Retry Redial?**, apăsați **OK** pentru a reapela numărul fără pauză. Pentru a revoca reapelarea automată, apăsați **Stop/Clear**.

Pentru a modifica intervalul de timp dintre reapelări, precum și numărul de încercări de apelare. Consultați pagina 48.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela numărul pe care l-ați apelat ultima dată:

1. Apăsați **Redial/Pause**.
2. Când un original este încărcat în alimentatorul automat de documente, aparatul începe automat să expedieze. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original și apăsați **OK**. După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.


Recepția unui fax


Selectarea tăvii pentru hârtie


După ce încărcați suportul de imprimare pentru imprimarea faxului, trebuie să selectați tava pentru hârtie pe care doriți să o utilizați pentru recepția faxului.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Source** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Tray** și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită și apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Modificarea modurilor de recepție

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Receive Mode**.

5. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare modul de recepție fax dorit.
- În modul **Fax**, aparatul răspunde la apelul de fax sosit și trece imediat în modul recepție fax.
 - În modul **Tel**, puteți recepționa un fax apăsând  **On Hook Dial** și apoi **Start**. De asemenea, puteți să ridicați receptorul telefonului suplimentar și apoi să apăsați codul de recepție de la distanță. Consultați pagina 45.
 - În modul **Ans/Fax**, un robot telefonic atașat la aparatul dumneavoastră răspunde la apelul sosit și apelantul poate lăsa un mesaj pe robot. Dacă aparatul fax detectează un ton de fax pe linia telefonică, aparatul comută automat la modul **Fax** pentru a recepționa faxul. Consultați pagina 45.
 - În modul **DRPD**, puteți recepționa un apel utilizând caracteristica Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 45.
6. Apăsati **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsati **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

-  • Când memoria este plină, imprimanta nu mai poate recepționa niciun fax sosit. Asigurați o cantitate de memorie liberă prin ștergerea unor date stocate în memorie.
- Pentru a utiliza modul **Ans/Fax**, conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a aparatului.
 - Dacă nu doriți ca altcineva să vadă documentele recepționate, puteți utiliza modul de recepție securizată. În acest mod, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 46.

Recepția automată în modul Fax

Aparatul dumneavoastră este setat din fabrică pe modul **Fax**. Când recepționați un fax, aparatul răspunde la apel după ce sună de un număr specificat de ori.

Pentru a modifica numărul de câte ori sună, consultați pagina 48.

Recepția manuală în modul Tel

Puteți recepționa un fax apăsând  **On Hook Dial** și apoi apăsând **Start** când auziți un ton de fax de la aparatul care expediază.

Aparatul începe recepția faxului și revine în modul Disponibil la terminarea recepției.

Recepția manuală utilizând un telefon suplimentar

Această caracteristică funcționează optim când utilizați un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a aparatului. Puteți să recepționați un fax de la cineva cu care discutați la telefonul suplimentar, fără să mergeți la aparatul fax.

Când primiți un apel la telefonul suplimentar și auziți tonuri de fax, apăsați tastele ***9*** de la telefonul suplimentar. Aparatul recepționează faxul.


Apăsati rar butoanele, unul după celălalt. Dacă auziți în continuare tonul de fax de la aparatul care expediază, încercați apăsând ***9*** din nou.

9 este codul de recepție de la distanță presetat în fabrică. Primul și ultimul asterisc sunt fixe, dar puteți modifica oricând doriți numărul dintre ele. Pentru informații detaliate privind modificarea codului, consultați pagina 49.

Recepția automată în modul Ans/Fax

Pentru a utiliza acest mod, trebuie să conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a aparatului.

Dacă apelantul lasă un mesaj, robotul telefonic stochează mesajul cum ar face-o în mod normal. Dacă aparatul detectează un ton de fax pe linia telefonică, începe automat să recepționeze faxul.

-  • Dacă ați setat aparatul în modul **Ans/Fax** și robotul telefonic este oprit, sau nu există nici un robot telefonic conectat la mufa EXT, aparatul dumneavoastră intră automat în modul **Fax** după ce sună un număr prestabilit de ori.
- Dacă robotul dumneavoastră telefonic oferă posibilitatea utilizatorului de a seta de câte ori să sune telefonul înainte ca robotul să răspundă, setați aparatul să răspundă la apelurile sosite după ce sună 1 dată.
 - Dacă sunteți în modul **Tel** (recepție manuală) când robotul telefonic este conectat la aparatul dumneavoastră, trebuie să opriți robotul telefonic, în caz contrar mesajul trimis de la robotul telefonic va întrerupe convorbirea telefonică.


Recepția faxurilor utilizând modul DRPD

Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Numărul specific de la care vă apelează cineva este identificat prin diferite modele de sunete de apelare, care constau în diferite combinații de sunete de apelare lungi și scurte. Această caracteristică este utilizată deseori de serviciile de răspuns la apeluri care răspund la apeluri din partea a numeroși clienți diferiți și care au nevoie să știe de la ce număr apelează cineva pentru a putea răspunde corespunzător la apelul respectiv.

Utilizând caracteristica Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) (Detectarea modelului caracteristic de apelare), aparatul dumneavoastră fax poate învăța modelul de apelare stabilit de dumneavoastră la care trebuie să răspundă aparatul fax. În cazul în care nu este modificat de dumneavoastră, acest model de apelare va continua să fie recunoscut de aparatul fax, care va răspunde la el, și toate celelalte odele de apelare vor fi redirecționate la telefonul suplimentar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT. Puteți suspenda sau modifica ușor funcția DRPD, în orice moment.

Înainte de a utiliza opțiunea DRPD, serviciul Distinctive Ring trebuie instalat, de societatea de telefonie, pe linia dumneavoastră telefonică. Pentru a instala DRPD, aveți nevoie de o altă linie telefonică la sediul dumneavoastră sau de cineva disponibil pentru a forma din exterior numărul dumneavoastră de fax.

Pentru a instala modul **DRPD**:


1. Apăsati  **Fax**.
2. Apăsati **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** și apăsați **OK**.
4. Apăsati săgeata stânga/dreapta până când apare **DRPD Mode** și apăsați **OK**. **Waiting Ring** apare pe afișaj.
5. Apelați numărul faxului dumneavoastră de la un alt telefon. Nu este necesar să efectuați apelul de la un aparat fax.
6. Când aparatul începe să sune, nu răspundeți la apel. Aparatul are nevoie de câteva apeluri pentru a învăța modelul.
Când aparatul încheie învățarea, afișajul arată **Completed DRPD Setup**. Dacă instalarea DRPD eșuează, apare **Error DRPD Ring**. Apăsati **OK** când apare **DRPD Mode** și reîncepeți de la pasul 4.
7. Apăsati **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.


- DRPD trebuie instalat din nou dacă realocați numărul de fax, sau conectați aparatul la o altă linie telefonică.
- După instalarea DRPD, apăsați din nou numărul dumneavoastră de fax pentru a verifica dacă aparatul răspunde la tonul de fax. Apoi efectuați un apel către un număr diferit atribuit aceleiași linii pentru a fi sigur că apelul este redirecționat la telefonul suplimentar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT.

Recepția în modul recepție securizată

Este posibil să fie necesar să împiedicați accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepționate. Puteți activa modul de recepție securizată pentru a restricționa imprimarea faxurilor recepționate atunci când aparatul lucrează neasistat. În modul de recepție securizată, toate faxurile sunt stocate în memorie. Când acest mod este dezactivat, toate faxurile stocate sunt imprimate.

Activarea modului recepție securizată

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** apoi apăsați **OK** când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a ecranului.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Secure Receive** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați **OK**.
5. Introduceți parola formată din patru cifre pe care doriți să o utilizați și apăsați **OK**.

 Puteți activa modul de recepție securizată fără să setați o parolă, dar, în acest fel, nu vă puteți proteja faxurile.

6. Reintroduceți parola pentru a o confirma și apăsați **OK**.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Când un fax este recepționat în modul de recepție securizată, aparatul dumneavoastră îl stochează în memorie și afișează **Secure Receive** pentru a vă anunța că există un fax recepționat.

Imprimarea faxurilor recepționate

1. Accesați meniul **Secure Receive**, urmând pașii 1 – 3 din „Activarea modului recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Print** și apăsați **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre și faceți clic pe **OK**.
În acest mod, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie.

Dezactivarea modului de recepție securizată

1. Accesați meniul **Secure Receive**, urmând pașii 1 – 3 din „Activarea modului recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Off** și apăsați **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre și faceți clic pe **OK**.
Modul este dezactivat și aparatul imprimă toate faxurile stocate în memorie.
4. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Recepția faxurilor în memorie



Deoarece aparatul dumneavoastră este un dispozitiv multifuncțional, el poate recepționa faxuri în timp ce dumneavoastră faceți copii sau imprimați. Dacă recepționați un fax în timp ce copiați sau imprimați, aparatul stochează în memoria sa faxurile recepționate. Apoi, imediat ce ați terminat de copiat sau de imprimat, aparatul imprimă automat faxul.

De asemenea, aparatul recepționează faxuri și le stochează în memoria sa atunci când nu există hârtie în tavă sau toner în cartușele de toner instalate.

Alte moduri de expediere faxuri


Expedierea unui fax la destinații multiple

Puteți utiliza caracteristica Multiple Send (expediere multiplă), care vă permite să expediați un fax la mai multe destinații. Originalele sunt stocate automat în memorie și expediate la o stație la distanță. După expediere, originalele sunt șterse automat din memorie. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați  **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Reglați rezoluția și obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Consultați pagina 43.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a ecranului și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Multi Send** și apăsați **OK**.
6. Introduceți numărul de fax al primului destinatar și apăsați **OK**.
Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă – numerele de apelare rapidă. Puteți introduce numărul de apelare grup utilizând butonul **Address Book**. Pentru detalii, consultați pagina 49.
7. Introduceți al doilea număr de fax și apăsați **OK**.
Pe ecran apare un mesaj prin care vi se solicită să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
8. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați **OK** când apare **Yes** și repetați pașii 6 și 7. Puteți adăuga până la 10 destinații.
 După ce ați introdus un număr de apelare grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare grup.
9. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la solicitarea **Another No.?** și apăsați **OK**.
Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expedit. Pe ecran apare capacitatea memoriei și numărul de pagini în curs de stocare în memorie.
10. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați alt original și apăsați **OK**.
După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
Aparatul începe expedierea faxului către numerele introduse în ordinea în care le-ați introdus.

Expedierea unui fax temporizat


Puteți seta aparatul să expedieze un fax la un moment ulterior, când dumneavoastră nu sunteți prezent. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați  **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.
Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.
3. Reglați rezoluția și obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Consultați pagina 43.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a ecranului și apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Delay Send** și apăsați **OK**.

6. Introduceți numărul aparatului destinat utilizând tastatura numerică. Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă – numerele de apelare rapidă. Puteți introduce numărul de apelare grup utilizând butonul **Address Book**. Pentru detalii, consultați pagina 49.

7. Apăsăți **OK** pentru a confirma numărul. Pe afișaj apare un mesaj prin care vi se solicită să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.

8. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați **OK** când apare **Yes** și repetați pașii 6 și 7. Puteți adăuga până la 10 destinații.

 După ce ați introdus un număr de apelare grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare grup.


9. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la solicitarea **Another No.?** și apăsați **OK**.

10. Introduceți numele lucrării pe care o doriți și apăsați **OK**.

Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, consultați pagina 26.

Dacă nu doriți atribuirea unui nume, treceți la pasul următor.

11. Introduceți ora utilizând tastatura numerică și apăsați **OK** sau **Start**.

 Dacă setați o oră anterioară celei curente, faxul va fi expedit în ziua următoare la ora respectivă.

Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expedit. Pe afișaj apare capacitatea memoriei și numărul de pagini în curs de stocare în memorie.

12. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original și apăsați **OK**.

După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.

Aparatul revine în modul Disponibil. Pe afișaj apare un mesaj care vă reamintește că sunteți în modul Disponibil și că este setată expedierea unui fax temporizat.

Adăugarea de pagini la un fax temporizat

Puteți adăuga pagini la faxurile cu expediere temporizată stocate anterior în memoria aparatului.

1. Încărcați originalele pe care doriți să le adăugați și reglați setările documentului.

2. Apăsăți **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

3. Apăsăți **OK** când apare **Add Page**.

4. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare lucrarea de fax dorită și apăsați **OK**.

Aparatul scanează originalul în memorie și afișează numărul total de pagini și numărul de pagini adăugate.

Revocarea unui fax temporizat

1. Apăsăți **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

2. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Cancel Job** și apăsați **OK**.

3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare lucrarea de fax dorită și apăsați **OK**.

4. Apăsăți **OK** când apare **Yes**.

Faxul selectat este șters din memorie.

Expedierea unui fax prioritar

Utilizând caracteristica Priority Fax (Fax prioritar), se poate expedia un fax de mare prioritate înaintea operațiunilor rezervate. Originalul este scanat în memorie și expedit imediat ce operația curentă se termină. În plus, expedierea cu prioritate va întrerupe operația Expediere multiplă între stații (adică atunci când expedierea către stația A se termină, înainte de a începe expedierea către stația B) sau între încercările de reapelare.

1. Apăsăți  **Fax**.

2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau puneți un singur original cu fața în jos pe geamul scannerului.

Pentru detalii despre încărcarea unui original, consultați pagina 28.

3. Reglați rezoluția și obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Consultați pagina 43.

4. Apăsăți **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

5. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Priority Send** și apăsați **OK**.

6. Introduceți numărul de fax al aparatului destinat.

Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii, consultați pagina 49.

7. Apăsăți **OK** pentru a confirma numărul.

8. Introduceți numele lucrării pe care o doriți și apăsați **OK**.

Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expedit. Pe afișaj apare capacitatea memoriei și numărul de pagini în curs de stocare în memorie.

9. Dacă un original este plasat pe geamul scannerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original și apăsați **OK**.

După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.

Aparatul afișează numărul apelat și începe expedierea faxului.

Redirecționarea faxurilor

Puteți redirecționa faxurile expediate sau recepționate către un alt aparat fax sau către o adresă de e-mail.

Redirecționarea faxurilor expediate către un alt aparat fax

Puteți seta aparatul pentru a trimite la o anumită destinație copii ale tuturor faxurilor expediate, în plus față de numerele de fax pe care le-ați selectat.

1. Apăsăți  **Fax**.

2. Apăsăți **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

3. Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când apare **Send Forward** și apăsați **OK**.

4. Apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **On** și apăsați **OK**.


5. Introduceți numărul de fax al aparatului fax la care vor fi expediate faxurile și apăsați **OK**.

6. Apăsăți **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către aparatul fax specificat.

Redirecționarea faxurilor recepționate către un alt aparat fax

Puteți seta aparatul să redirecționeze faxurile recepționate către un alt aparat fax într-o perioadă specificată de timp. Când un fax este recepționat de aparatul dumneavoastră, el este stocat în memorie. Apoi, aparatul apelează numărul de fax pe care l-ați specificat și expediază faxul.


- 1. Apăsați  **Fax**.
- 2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Rcv. Forward** și apăsați **OK**.
- 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** și apăsați **OK**.
Pentru a seta aparatul să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward&Print**.
- 5. Introduceți numărul de fax al aparatului fax la care vor fi expediate faxurile și apăsați **OK**.
- 6. Introduceți ora de începere și apăsați **OK**.
- 7. Introduceți ora de terminare și apăsați **OK**.
- 8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.
Următoarele faxuri recepționate vor fi redirecționate către aparatul fax specificat.

Configurarea faxului

Modificarea opțiunilor de configurare a faxului

Aparatul vă oferă diferite opțiuni, care pot fi selectate de către utilizator, pentru configurarea sistemului fax. Puteți să schimbați setările implicite conform preferințelor și necesităților dumneavoastră.

Pentru a modifica opțiunile de configurare a faxului:

- 1. Apăsați  **Fax**.
- 2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 3. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Sending** sau **Receiving** și apăsați **OK**.
- 4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul de meniu dorit și apăsați **OK**.
- 5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau introduceți valoarea pentru opțiunea pe care ați selectat-o și apăsați **OK**.
- 6. Dacă este necesar, repetați pașii 4 și 5.
- 7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Opțiuni de expediere

OPȚIUNE	DESCRIERE
Redial Times	Puteți specifica numărul de încercări de reapelare. Dacă introduceți 0 , aparatul nu va reapela.
Redial Term	Aparatul poate reapela în mod automat un alt aparat fax, dacă acesta era ocupat. Puteți seta pauza dintre încercările de reapelare.

OPȚIUNE	DESCRIERE
Prefix Dial	Puteți seta un prefix de cel mult 5 cifre. Acest prefix este format înainte de a începe formarea numărului de apelare automată. Acest lucru este util pentru accesarea centralelor PABX.
ECM Mode	Acest mod este util în cazul calității slabe a liniei și asigură faptul că toate faxurile pe care le expediați sunt trimise uniform către orice alt aparat fax echipat cu ECM (mod de corecție a erorilor). Expedierea unui fax utilizând ECM poate dura mai mult timp.
Send Report	Puteți configura aparatul să imprime un raport de confirmare care să arate dacă transmisia a fost efectuată cu succes, câte pagini au fost expediate, precum și alte informații. Opțiunile disponibile sunt On , Off și On-Error , care se imprimă numai când o transmisie a eșuat.
Image TCR	Această funcție permite utilizatorilor să afle ce mesaje fax au fost expediate, prezentând, în acest scop, mesajele expediate în raportul de transmitere. Prima pagină a mesajului este transformată într-un fișier imagine care este apoi imprimat în raportul de transmitere, astfel încât utilizatorii pot vedea ce mesaje au fost expediate. Totuși, nu puteți utiliza această funcție când expediați faxuri fără să salvați datele în memorie.
Dial Mode	În funcție de țara dumneavoastră, este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. În cazul în care nu găsiți această opțiune, mașina dumneavoastră nu are această funcție. Puteți seta modul de formare a numărului de către mașina dvs., fie ton, fie impuls. Dacă sunteți conectat la un sistem public de telefonie sau aveți un sistem Private Branch eXchange (PBX), poate fi necesar să selectați Pulse . Dacă nu sunteți sigur ce mod de formare a numărului să utilizați, contactați societatea locală de telefonie. Dacă selectați Pulse , unele caracteristici ale sistemului telefonic ar putea să nu fie disponibile. De asemenea, formarea unui număr de fax sau de telefon poate dura mai mult timp.

Opțiuni de recepție


OPȚIUNE	DESCRIERE
Receive Mode	Puteți selecta modul implicit de recepție a faxurilor. Pentru detalii despre primirea faxurilor în fiecare mod, consultați pagina 44.
Ring to Answer	Puteți specifica de câte ori să sune aparatul înainte de a răspunde la un apel primit.
Stamp Rcv Name	Această opțiune permite ca aparatul să imprime automat numărul paginii, precum și data și ora recepției în partea de jos a fiecărei pagini a faxului recepționat.

OPȚIUNE	DESCRIERE
RCV Start Code	Acest cod vă permite să inițiați recepția faxului de la un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a aparatului. Dacă ridicați receptorul telefonului suplimentar și auziți tonuri de fax, introduceți codul. Este presetat din fabrică la *9*.
Auto Reduction	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei încărcate în tava de hârtie, aparatul poate reduce dimensiunea originalului pentru a se încadra în hârtia încărcată în aparat. Activați această caracteristică dacă doriți reducerea automată a paginii primite. Având această opțiune setată la Off , aparatul nu poate reduce dimensiunile originalului pentru a se încadra pe o singură pagină. Originalul va fi divizat și imprimat la dimensiunea reală pe două sau mai multe pagini.
Discard Size	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din aparat, puteți seta aparatul să elimine o lungime specificată de la sfârșitul faxului primit. Aparatul va imprima faxul primit pe una sau mai multe coli de hârtie, mai puțin datele care se vor fi aflat pe segmentul eliminat. Când faxul recepționat conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din aparat, și a fost activată opțiunea Auto Reduction , aparatul va reduce faxul pentru a se încadra pe hârtia existentă, fără a elimina ceva.
Junk Fax Setup	În funcție de țara dumneavoastră, este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. Utilizând această caracteristică, sistemul nu va accepta faxuri trimise de la stații externe ale căror numere sunt înregistrate în memorie ca numere de fax nesolicitate. Această caracteristică este utilă pentru blocarea faxurilor nesolicitate. Când activați această caracteristică, puteți accesa următoarele opțiuni pentru a configura numerele de fax nesolicitate. <ul style="list-style-type: none">• Add: Vă permite să setați până la 20 numere de fax.• Delete: Vă permite să ștergeți un număr de fax nesolicitat.• Delete All: Vă permite să ștergeți toate numerele de fax nesolicitate.
DRPD Mode	Acest mod permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon. În acest meniu, puteți seta aparatul pentru a recunoaște la ce model de sonerie să răspundă. Pentru informații detaliate privind această caracteristică, consultați pagina 45.

OPȚIUNE	DESCRIERE
Duplex Print	<ul style="list-style-type: none">• Long Edge: imprimă paginile pentru a fi citite ca la o carte.• Short Edge: imprimă paginile pentru a fi citite întorcându-le ca la un blocnotes.• Off: Imprimă faxul primit pe una din fețele hârtiei.


Modificarea setărilor implicite ale documentului

Opțiunile de expediere faxuri, inclusiv rezoluția și obscuritatea, pot fi setate la modurile care sunt utilizate cel mai frecvent. Când expediați un fax, se utilizează setările implicite, dacă nu au fost modificate prin utilizarea butonului și a meniului corespunzătoare.

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Resolution**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare rezoluția dorită și apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Darkness** și apăsați **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare obscuritatea dorită și apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Imprimarea automată a unui raport privind faxul expedit

Puteți seta aparatul să imprime un raport cu informații detaliate despre 50 de operațiuni anterioare de comunicare, inclusiv ora și data.

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Auto Report** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** și apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Crearea unei agende de adrese

Puteți crea o **agendă de adrese** cu numerele de fax cele mai frecvent utilizate. Aparatul vă oferă opțiunile următoare pentru crearea **agendei de adrese**:

- Numere de apelare rapidă/grup




Înainte de a începe să stocați numere de fax, asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este în modul Fax.

Numere de apelare rapidă

Puteți stoca în numerele de apelare rapidă până la 200 de numere de fax dintre cele utilizate frecvent.

Înregistrarea unui număr de apelare rapidă

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

3. Apăsați **OK** când apare **Speed Dial**.
4. Introduceți un număr de apelare rapidă între 0 și 199 și apăsați **OK**. Dacă o intrare este deja înregistrată în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, se afișează numele, pentru a-l putea modifica. Pentru a relua înregistrarea cu un nou număr de apelare rapidă, apăsați **Back**.
5. Introduceți numele dorit și apăsați **OK**. Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, consultați pagina 26.
6. Introduceți numărul de fax dorit și apăsați **OK**.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Editarea numerelor de apelare rapidă

1. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Speed Dial**.
3. Introduceți numărul de apelare rapidă pe care doriți să îl editați și apăsați **OK**.
4. Modificați numele și apăsați **OK**.
5. Modificați numărul de fax și apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare rapidă

Când sunteți solicitat să introduceți un număr de destinație când expediați un fax, introduceți numărul de apelare rapidă la care ați stocat numărul dorit.


- Pentru un număr de apelare rapidă format dintr-o singură cifră (0 – 9), țineți apăsat butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică.
- Pentru un număr de apelare rapidă format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei (primelor) cifre, apoi mențineți apăsat butonul ultimei cifre.

De asemenea, puteți căuta o intrare în memorie apăsând **Address Book**. Consultați pagina 50.

Numere de apelare grup

Dacă expediați în mod frecvent același document către mai multe destinații, puteți grupa toate aceste destinații sub un singur număr de apelare grup. Puteți apoi utiliza un număr de apelare grup pentru a expedia un document la toate destinațiile din grup. Puteți seta până la 100 de numere de apelare grup utilizând numerele de apelare rapidă existente pentru destinația respectivă.

Înregistrarea unui număr de apelare grup

1. Apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** și apăsați **OK**.
4. Introduceți un număr de apelare grup între 0 și 99 și apăsați **OK**.
5. Introduceți un număr de apelare rapidă și apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK** când informația de apelare rapidă este afișată corect.
7. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
8. Repetați pașii 5 și 6 pentru a include în grup alte numere de apelare rapidă.
9. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la solicitarea **Another No.?** și apăsați **OK**.
10. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Editarea unui număr de apelare grup

Puteți șterge o anumită intrare dintr-un grup sau puteți adăuga un număr nou la grupul selectat.

1. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** și apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul de apelare grup pe care doriți să îl editați și apăsați **OK**.
4. Introduceți numărul de apelare grup pe care doriți să îl adăugați sau să îl ștergeți și apăsați **OK**. Dacă ați introdus un nou număr de apelare rapidă, se va afișa **Add?**. Dacă introduceți un număr de apelare rapidă stocat în grup, apare **Delete?**.
5. Apăsați **OK** pentru a adăuga sau a șterge numărul.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a adăuga sau a șterge mai multe numere și repetați pașii 4 și 5.
7. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la solicitarea **Another No.?** și apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare grup


Pentru a utiliza o intrare de apelare grup, este necesar să o căutați în memorie și să o selectați.

Când vi se solicită să introduceți un număr de fax în timp ce expediați un fax, apăsați **Address Book**. Vezi mai jos.


Căutarea unei intrări în agenda de adrese

Există două modalități de a căuta un număr în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu numărul.

Căutarea secvențială în memorie

1. Dacă este necesar, apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Dial** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **All**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele și numărul dorite. Puteți căuta ascendent sau descendent în întreaga memorie, în ordine alfabetică.

Căutarea cu introducerea unei prime litere

1. Dacă este necesar, apăsați  **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Dial** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **ID** și apăsați **OK**.
5. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care îl doriți și apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați **OK**.

Ștergerea unei intrări din agenda de adrese

Puteți șterge intrări din **agenda de adrese** una câte una.

1. Apăsați **Address Book** până când apare **Delete** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare metoda de căutare dorită și apăsați **OK**.
Selectați **Search All** pentru a căuta o intrare prin scanarea tuturor intrărilor din **agenda de adrese**.
Selectați **Search ID** pentru a căuta o intrare după primele câteva litere ale numelui.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați **OK**.
Sau introduceți primele litere și apăsați **OK**. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit și apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma ștergerea.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Imprimarea agendei de adrese

1. Puteți verifica setările din **agenda de adrese**, imprimând o listă.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Print** pe linia din partea inferioară a afișajului.
3. Apăsați **OK**. Se va imprima o listă cu intrările pentru apelare rapidă și apelare grup.

Întreținere


Acest capitol furnizează informații despre întreținerea aparatului și a cartușului de toner.

Acest capitol cuprinde:

- Imprimarea rapoartelor
- Golirea memoriei
- Curățarea aparatului dumneavoastră
- Întreținerea cartușului
- Înlocuirea cartușului de toner
- Piese de schimb
- Gestionarea aparatului utilizând site-ul web
- Verificarea numărului de serie al aparatului

Imprimarea rapoartelor

Aparatul vă poate pune la dispoziție diferite rapoarte cu informații utile de care veți avea nevoie. Sunt disponibile următoarele rapoarte:

 În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele rapoarte să nu apară pe afișaj. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că opțiunea respectivă nu este disponibilă pentru aparatul dumneavoastră.

RAPORT/LISTĂ	DESCRIERE
Configuration	Această listă prezintă starea opțiunilor care pot fi selectate de utilizator. Puteți să imprimați această listă pentru a confirma modificările dumneavoastră după ce ați modificat setările.
Phone Book	Lista prezintă toate numerele de fax și adresele de e-mail stocate în mod curent în memoria aparatului.
Send Report	Acest raport prezintă numărul de fax, numărul de pagini, timpul care a trecut de la începerea lucrării, modul de comunicare și rezultatele comunicării pentru o anumită lucrare de fax. Puteți configura aparatul să imprime automat un raport de expediere după fiecare lucrare de fax. Consultați pagina 48.
Sent Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile și e-mailurile expediate recent. Puteți seta aparatul pentru a imprima automat acest raport la fiecare 50 de comunicări. Consultați pagina 48.
RCV Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile recepționate recent.
Schedule Jobs	Această listă prezintă documentele stocate în mod curent pentru faxurile temporizate, împreună cu timpul de începere și tipul fiecărei operații.
Junk Fax Report	Această listă prezintă numerele de fax specificate ca numere de fax nesolicitate. Pentru a adăuga sau a șterge numere la/din această listă, accesați meniul Junk Fax Setup . Consultați pagina 48.
Network Info.	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a aparatului.
User Auth List	Această listă prezintă utilizatorii autorizați care au permisiunea de a utiliza funcția e-mail.

Imprimarea unui raport

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Report** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare raportul sau lista pe care doriți să o imprimați **OK**.
Pentru a imprima toate rapoartele și listele, selectați **All Report**.
4. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma imprimarea. Informațiile selectate se imprimă.

Golirea memoriei

Aveți posibilitatea să ștergeți în mod selectiv informațiile stocate în memoria aparatului.

⚠ Înainte de golirea memoriei, asigurați-vă că toate lucrările de fax au fost încheiate, în caz contrar le veți pierde.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clear Setting** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul pe care doriți să-l ștergeți.

📄 În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afișaj. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că opțiunea respectivă nu este disponibilă pentru aparatul dumneavoastră.

OPȚIUNI	DESCRIERE
All Settings	Șterge toate datele stocate în memorie și readuce toate setările la valorile implicite din fabrică.
Fax Setup	Restabilește toate opțiunile de fax la valorile implicite din fabrică.
Copy Setup	Restabilește toate opțiunile de copiere la valorile implicite din fabrică.
Scan Setup	Restabilește toate opțiunile de scanare la valorile implicite din fabrică.
System Setup	Restabilește toate opțiunile de sistem la valorile implicite din fabrică.
Network Setup	Restabilește toate opțiunile de rețea la valorile implicite din fabrică.
Phone Book	Șterge toate intrările de numere de fax și de adrese de e-mail stocate în memorie.
Sent Report	Șterge toate înregistrările faxurilor și e-mailurilor expediate.
RCV Report	Șterge toate înregistrările faxurilor recepționate.

4. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
5. Apăsați din nou **OK** pentru a confirma ștergerea.
6. Repetați pașii de la 3 la 5 pentru a șterge un alt element.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Curățarea aparatului dumneavoastră

Pentru a menține calitatea imprimării și scanării, respectați procedurile de curățare de mai jos, de fiecare dată când cartușul de toner este înlocuit sau dacă apar probleme de calitate a imprimării și a scanării.

- ⚠
- Curățarea carcasei aparatului cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
 - Dacă există urme de toner pe aparat sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau un șervețel umezit în apă. Dacă folosiți un aspirator, tonerul este suflat în aer, ceea ce poate fi nociv pentru dumneavoastră.


Curățarea exteriorului

Curățați carcasa aparatului cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe aparat, nici înăuntrul acestuia.

Curățarea interiorului


În timpul procesului de imprimare, în aparat se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Prin curățarea interiorului aparatului se elimină sau se reduc aceste probleme.

1. Opriti aparatul și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când aparatul se răcește.
2. Deschideți complet capacul frontal.

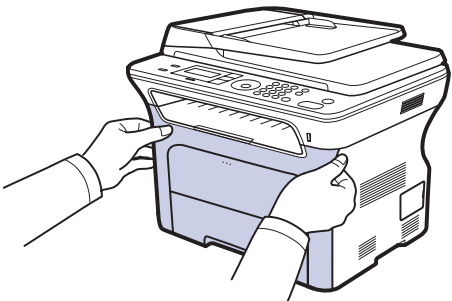


- ⚠
- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a cartușului de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
 - Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
 - Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

3. Apucați mânerul cartușului de toner și trageți pentru a scoate cartușul din aparat.

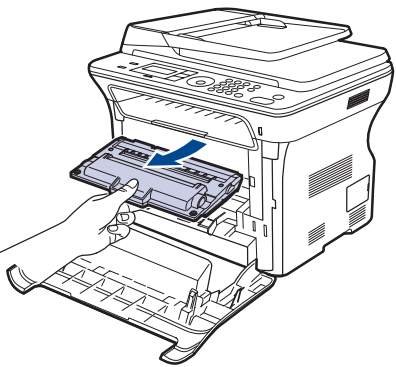


4. Cu o cârpă uscată, fără scame, ștergeți orice urmă de praf și toner vărsat din zona cartușelor de toner și a cavităților acestora.

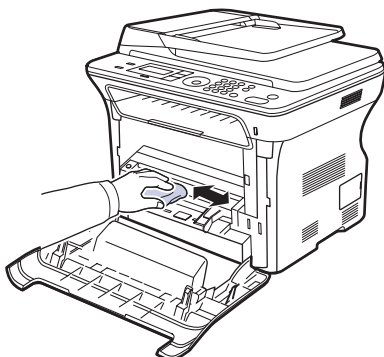

! În cazul în care îmbrăcămintea dumneavoastră s-a murdărit de toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

5. Localizați banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul compartimentului cartușului și ștergeți ușor sticla pentru a vedea dacă tamponul de vată se înnegrește.

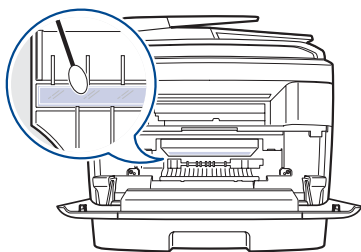

6. Reinstalați toate compartimentele în aparat și închideți capacul frontal.

! În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa.


7. Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul.

Curățarea unității de scanare

Păstrarea unității de scanare curată, ajută la asigurarea celor mai bune copii posibile. Vă sugerăm să curățați unitatea de scanare la începutul fiecărei zile de lucru și, dacă este nevoie, și în timpul zilei.

1. Umeziți cu puțină apă o cârpă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.
2. Deschideți capacul scannerului.

3. Ștergeți suprafața geamului scannerului și a alimentatorului automat de documente până când este curat și uscat.

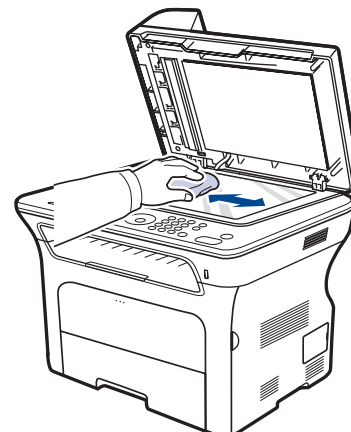

4. Ștergeți partea de dedesubt a capacului scannerului și folia albă până când sunt curate și uscate.
5. Închideți capacul scannerului.

Întreținerea cartușului

Depozitarea cartușului de toner

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de toner, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușul de toner din ambalaj până nu sunteți gata de a-l utiliza.
- Nu reîncărcați cartușul de toner. Garanția aparatului nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.
- Depozitați cartușele de toner în același mediu ca și aparatul.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

Durata estimată de viață a cartușului


Productivitatea cartușului de toner depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. De asemenea, numărul real poate să difere în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimați, iar numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, de intervalul de imprimare, de tipul și dimensiunea suporturilor de imprimare. Dacă imprimați multe imagini, poate fi necesar să înlocuiți cartușul mai des.

Redistribuirea tonerului

Când nivelul de toner este scăzut, pot apărea zone decolorate sau deschise. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.


- Pe afișaj poate apărea mesajul referitor la toner, care anunță nivelul scăzut al tonerului.
- Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă care cartuș conține toner insuficient.

1. Deschideți complet capacul frontal.

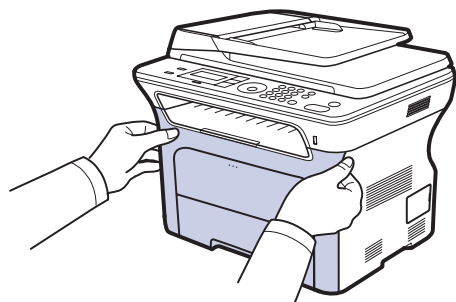


- ⚠ Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a cartușului de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

2. Apucați mânerul cartușului de toner și trageți pentru a scoate cartușul din aparat.

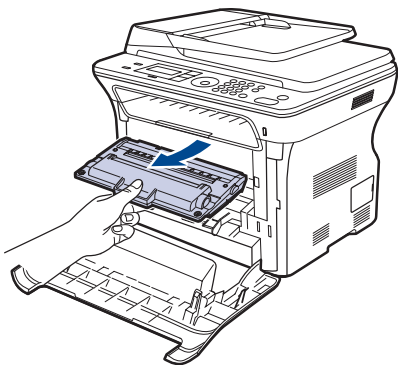


3. Ținând ambele mânere ale cartușului de toner, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

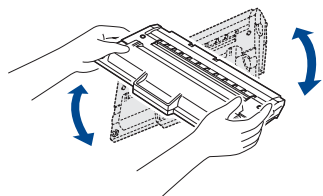

- ☑ Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dumneavoastră, ștergeți-l cu o cârpă uscată și spălați-l cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

4. Glisați cartușul de toner înapoi în aparat.

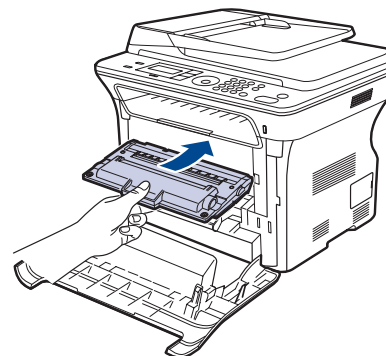

5. Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că capacul este bine închis.

- ⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa.


Înlocuirea cartușului de toner

Trebuie să înlocuiți cartușul de toner, când acesta s-a golit complet.

- Ledul de stare și mesajul referitor la toner de pe afișaj indică faptul că trebuie înlocuit cartușul de toner.
- Faxurile primite sunt salvate în memorie.


În această situație, cartușul de toner trebuie înlocuit. Verificați tipul cartușului de toner pentru aparatul dumneavoastră. (Consultați „Comandarea consumabilelor și accesoriilor” la pagina 75.)

1. Opriți aparatul, apoi așteptați câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.
2. Deschideți complet capacul frontal.

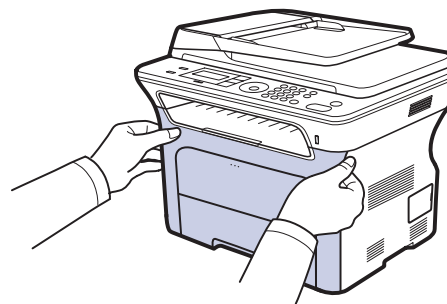

- ⚠ Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a niciunui cartuș de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

3. Apucați mânerul cartușului de toner și trageți pentru a scoate cartușul din aparat.

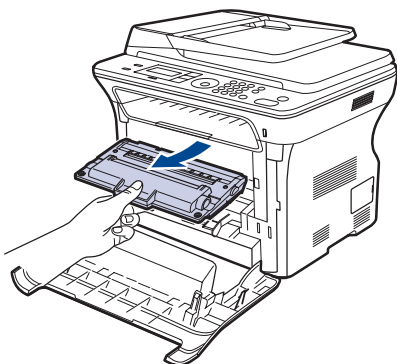


4. Scoateți din ambalaj un cartuș nou de toner.




- Nu utilizați obiecte ascuțite, cum ar fi un cuțit sau o foarfecă, pentru a deschide ambalajul cartușului de toner. Este posibil să deteriorați suprafața cartușului de toner.
- Pentru a împiedica deteriorarea, nu expuneți la lumină cartușul de toner mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

5. Ținând ambele mâneri ale cartușului de toner, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

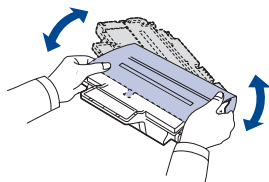


6. Așezați cartușul de toner pe o suprafață plană, ca în imagine, și îndepărtați hârtia de acoperire a cartușului prin îndepărtarea benzii.

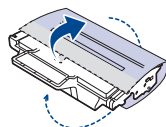

În cazul în care îmbrăcămintea dumneavoastră s-a murdărit de toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

7. Apucați mânerul cartușului de toner. Introduceți cartușul astfel încât să se fixeze în poziție cu un clic.

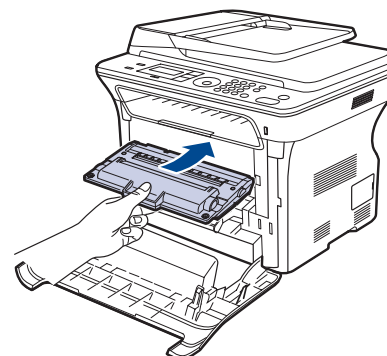

8. Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniți aparatul.



În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa.

Eliminarea mesajului Toner Empty

Când apare mesajul **Toner Empty** puteți să faceți o configurare prin care acest mesaj să nu mai apară și să nu vă mai atragă atenția.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați butoanele de defilare până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
3. Apăsați butoanele de defilare până când apare **CLR Empty Msg.** și apăsați **OK**.
4. Selectați **On** și apăsați **OK**.
5. Acum mesajul **Toner Empty** nu mai apare, dar mesajul **Replace Toner** va rămâne pentru a vă reaminti să instalați noul cartuș pentru a îmbunătăți calitatea.



- Odată ce ați selectat **On**, această setare va fi scrisă permanent în memoria cartușului de toner, iar acest meniu va dispărea din meniul **Maintenance**.
- Puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată.

Piese de schimb

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a întreține aparatul în condiții optime de funcționare, următoarele componente vor trebui înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata de viață a componentelor a expirat.

COMPONENTE	PRODUCTIVITATE (MEDIE)
Unitatea cuptorului	Aprox. 50.000 de pagini
Tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente	Aprox. 20.000 de pagini
Cilindru de alimentare a alimentatorului automat de documente	Aprox. 20.000 de pagini
Cilindru de ridicare a hârtiei	Aprox. 50.000 de pagini
Cilindru de transfer	Aprox. 50.000 de pagini

Recomandăm insistent ca această operație de întreținere să fie efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat aparatul. Garanția nu acoperă înlocuirea pieselor după încheierea duratei de viață a acestora.

Verificarea componentelor înlocuibile


Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care aparatul le-a imprimat sau scanat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Supplies Life** și apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare componenta dorită și apăsați **OK**.
 - **Supplies Info:** Imprimă pagina cu informații despre consumabile.
 - **Total:** Afișează numărul total de pagini imprimate.
 - **ADF Scan:** Afișează numărul de pagini scanate utilizând alimentatorul automat de documente.
 - **Platen Scan:** Afișează numărul de pagini scanate utilizând geamul scannerului.
5. Dacă selectați să imprimați o pagină cu informații despre consumabile, apăsați **OK** pentru a confirma.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente


Va trebui să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului automat de documente dacă apar repetat probleme la preluarea hârtiei sau atunci când a ajuns la limita duratei de viață.

1. Deschideți capacul alimentatorului automat de documente.
2. Rotiți bucșa din capătul din dreapta al cilindrului alimentatorului automat de documente spre alimentator și scoateți cilindrul din fantă.

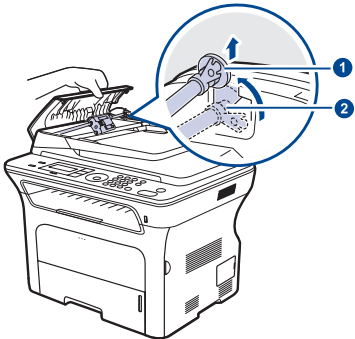


- 1 Bucșă
- 2 Cilindru alimentator automat de documente

3. Scoateți tamponul de cauciuc din alimentatorul automat de documente, ca în ilustrație.

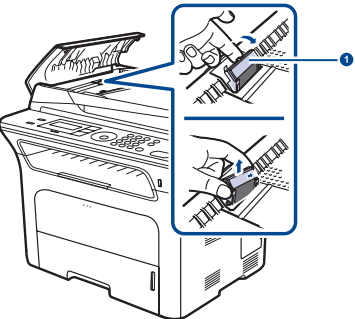

- 1 Tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente

4. Introduceți pe poziție un tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente nou.
5. Aliniați capătul din stânga al cilindrului alimentatorului automat de documente cu fanta și împingeți capătul din dreapta în fanta din dreapta. Rotiți bucșa din dreapta al cilindrului către tava de alimentare documente.

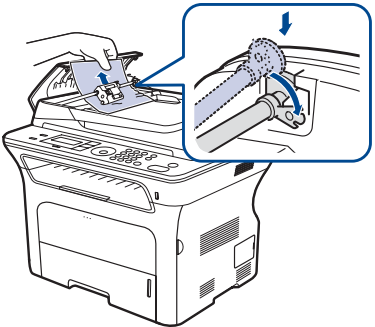

6. Închideți capacul alimentatorului automat de documente.

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

Dacă ați conectat aparatul la o rețea și dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați aparatul utilizând serviciul web al firmei Samsung, **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Utilizați **SyncThru™ Web Service** pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre dispozitivele aparatului și verificarea stării curente a acestuia.
- Modificarea parametrilor TCP/IP și setarea altor parametri de rețea.
- Modificarea proprietăților imprimantei.
- Configurarea aparatului în vederea trimiterii notificărilor prin e-mail, pentru a vă informa în legătură starea aparatului.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea aparatului.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service

1. Porniți un browser web, precum Internet Explorer, din Windows.
2. Introduceți adresa IP a aparatului (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta **Enter** sau faceți clic pe **Start**.
Se deschide site-ul web încorporat al aparatului.

Verificarea numărului de serie al aparatului

Când apelați pentru un serviciu sau pentru înregistrare ca utilizator pe site-ul web Samsung, poate fi cerut numărul de serie al aparatului. Aveți posibilitatea să verificați numărul de serie parcurgând următorii pași:

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Serial Number** și apăsați **OK**.
4. Verificați numărul de serie al aparatului.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul Disponibil.

Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariției unor erori.

Acest capitol cuprinde:

- Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
- Îndepărtarea documentelor blocate
- Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se poate evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați la pagina 59.


- Respectați procedurile de la pagina 33. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp aparatul imprimă.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate.
(Consultați „Setarea dimensiunii și tipului de hârtie” la pagina 35.)
- Asigurați-vă că fața recomandată pentru imprimare a suportului de imprimare este orientată în jos în tavă sau este orientată în sus în tava manuală.

Îndepărtarea documentelor blocate

Când un original se blochează la trecerea prin alimentatorul automat de documente, pe afișaj apare **Document Jam**.

Blocaj la intrare


1. Îndepărtați colile rămase în alimentatorul automat de documente.
2. Deschideți capacul alimentatorului automat de documente.

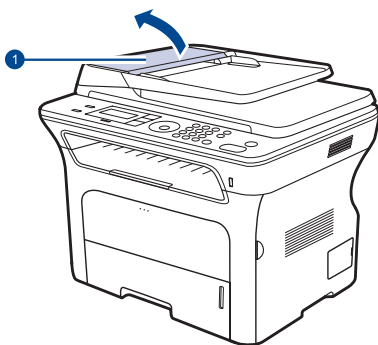

**1 Capac
alimentator
automat de
documente**


- Interpretarea mesajelor de pe afișaj
- Rezolvarea altor probleme

3. Rotiți bușca din capătul din dreapta al cilindrului alimentatorului automat de documente spre alimentator (①) și scoateți cilindrul din fantă (②). Trageți documentul cu grijă spre stânga și afară din alimentatorul automat de documente.

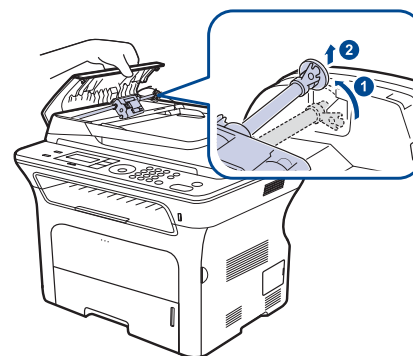

Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare aparatului dumneavoastră, în funcție de modelul acestuia.

4. Aliniați capătul din stânga al cilindrului alimentatorului automat de documente cu fanta și împingeți capătul din dreapta al cilindrului în fanta din dreapta (①). Rotiți bușca din capătul din dreapta al cilindrului către tava de alimentare documente (②).

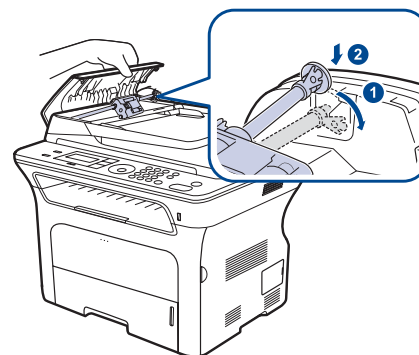


5. Închideți capacul alimentatorului automat de documente. Apoi încărcați colile scoase, dacă există, înapoi în alimentatorul automat de documente.



Pentru a preveni blocarea documentelor, utilizați geamul scannerului pentru originale subțiri, groase sau tipuri diferite de hârtie.

Documente blocate la ieşire


- 1. Îndepărtaţi colile rămase în alimentatorul automat de documente.
- 2. Apucaţi hârtia blocateă şi scoateţi-o din tava de ieşire pentru documente trăgând cu atenţie spre dreapta, cu amândouă mâinile.

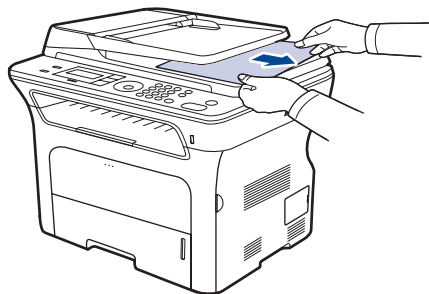

- 3. Încărcaţi colile scoase înapoi în alimentatorul automat de documente.

Documente blocate pe cilindrul de alimentare

- 1. Deschideţi capacul scannerului.
- 2. Apucaţi hârtia blocateă şi scoateţi-o din zona de alimentare trăgând cu atenţie spre dreapta, cu amândouă mâinile.

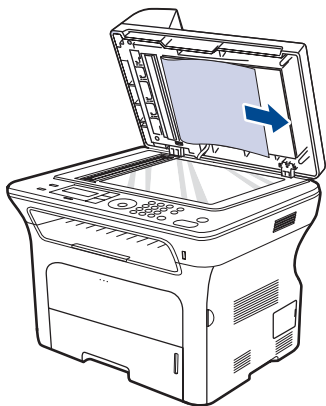

- 3. Închideţi capacul scannerului. Apoi încărcaţi colile scoase înapoi în alimentatorul automat de documente.

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

La apariţia unui blocaj, pe ecranul de afişare apare mesajul de avertizare. Pentru a localiza şi a îndepărta blocajul de hârtie, consultaţi tabelul de mai jos.

MESAJ	LOCUL BLOCAJULUI	MERGEŢI LA
Paper Jam 0 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie sau în interiorul aparatului	Pagina 60, Pagina 61
Paper Jam 1 Open/Close Door	În interiorul aparatului	Pagina 61
Paper Jam 2 Check Inside	În interiorul aparatului sau în zona cuptorului	Pagina 61
Duplex Jam 0 Check Inside	În interiorul aparatului	Pagina 61
Duplex Jam 1 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie sau în interiorul aparatului	Pagina 61


În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj.

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocateă încet, cu grijă. Urmăţi instrucţiunile din secţiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.


În zona de alimentare cu hârtie

Dacă hârtia este blocateă în zona de alimentare cu hârtie, urmaţi paşii de mai jos pentru a elibera hârtia blocateă.

- 1. Trageţi tava în poziţia deschis.

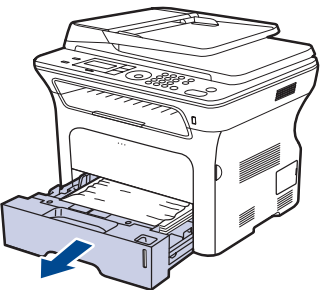

- 2. Scoateţi hârtia blocateă trăgând-o cu grijă afară, ca mai jos.

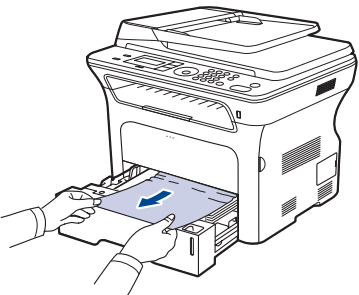


- Dacă hârtia nu se mişcă atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, verificaţi în zona cartuşului de toner.
- 3. Introduceţi tava înapoi în aparat. Imprimarea se reia automat.

În tava manuală

Când imprimați utilizând tava manuală și aparatul detectează fie că nu există hârtie, fie că hârtia nu a fost încărcată corect, urmați pașii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.

1. Verificați dacă hârtia este blocată în zona de alimentare, și dacă este cazul, trageți-o ușor.

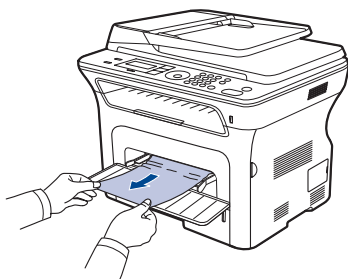


2. Încărcați o coală în tava manuală.
3. Deschideți capacul frontal și închideți-l. Aparatul va relua imprimarea.


În zona cartușului de toner

Dacă hârtia este blocată în zona cartușului de toner, urmați pașii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.


1. Deschideți capacul frontal și trageți afară cartușul de toner.

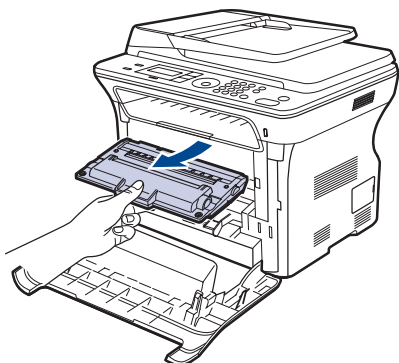

2. Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară, ca mai jos.

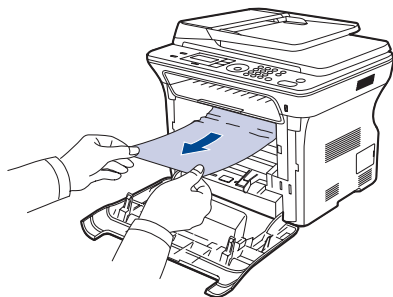


3. Înlocuiți cartușul de toner și închideți capacul frontal. Imprimarea se reia automat.

 În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcționa.

În zona de ieșire a hârtiei


Dacă hârtia este blocată în zona de ieșire a hârtiei, urmați pașii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.

1. Dacă este vizibilă o porțiune lungă a hârtiei, trageți-o drept afară. Deschideți și închideți ferm capacul frontal. Aparatul va relua imprimarea.

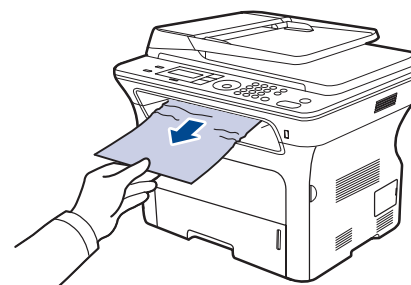

Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, nu mai trageți și mergeți la pasul 2.

2. Deschideți capacul posterior.
3. Trageți în jos ghidajul spate din ambele părți și scoateți cu grijă din aparat hârtia blocată. Readuceți ghidajul spate la poziția originală.

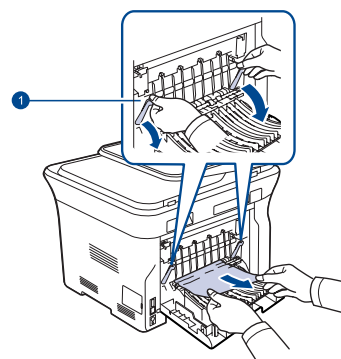


1 Ghidaj spate

4. Închideți capacul posterior. Imprimarea se reia automat.

În zona unității duplex


Dacă unitatea duplex nu este introdusă corect, poate surveni un blocaj de hârtie. Asigurați-vă că unitatea duplex este introdusă corect.

1. Trageți unitatea duplex afară din mașină.

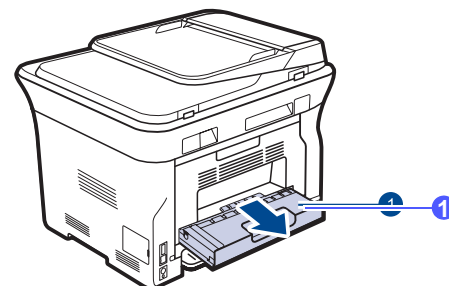


1 Unitate duplex

2. Scoateți din unitatea duplex hârtia blocată.

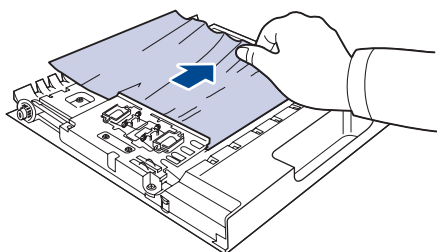


Dacă hârtia nu iese cu unitatea duplex, scoateți hârtia din partea inferioară a mașinii.

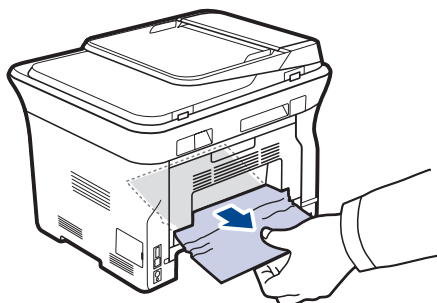

Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, nu mai trageți și mergeți la pasul 3.

3. Deschideți capacul posterior.
4. Trageți în jos partea din spate a ghidajului de pe fiecare laterală și scoateți hârtia. Readuceți ghidajul spate la poziția originală.

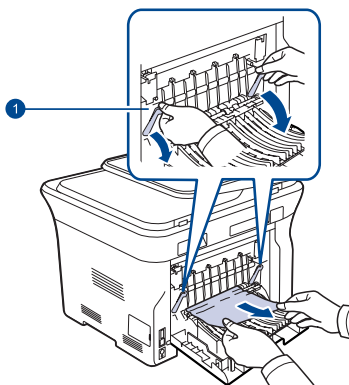


1 Ghidaj spate

5. Închideți capacul posterior. Imprimarea se reia automat.


În tava opțională

Dacă hârtia este blocată în tava opțională, urmați pașii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.

1. Trageți tava opțională în poziția deschis.

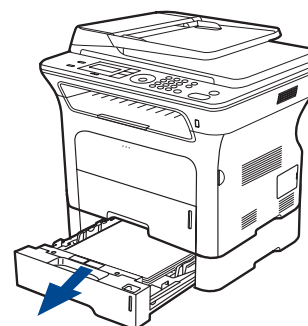


2. Dacă vedeți hârtia blocată, îndepărtați hârtia din aparat prin tragere ușoară, ca mai jos.

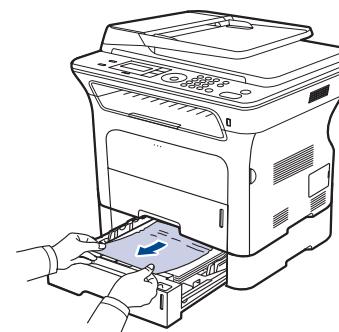


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, nu mai trageți și mergeți la pasul 3.

3. Trageți tava pe jumătate.

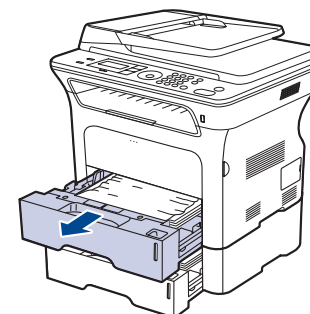


4. Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară, drept în sus.

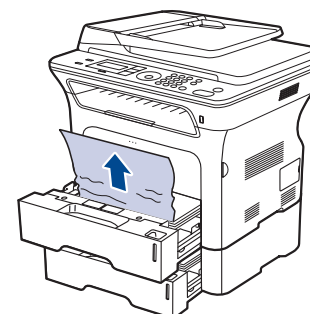

5. Introduceți tăvile înapoi în aparat. Imprimarea se reia automat.

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar pe afișajul panoului de comandă pentru a indica starea sau erorile aparatului. Consultați tabelele de mai jos pentru a înțelege semnificația mesajelor și a corecta problemele, dacă este necesar. Mesajele și semnificațiile lor sunt prezentate în ordine alfabetică.

- 
 - Dacă mesajul nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați lucrarea de imprimare. Dacă problema persistă, apăsați la service.
 - În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.
- xxx indică tipul suportului.
 - yyy indică tipul tăvii.

MESAJ	SEMNIFICAȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Cancel? ◀ Yes ▶	Memoria aparatului dumneavoastră s-a umplut în timp ce se încerca stocarea originalului în memorie.	Pentru a revoca lucrarea de fax, apăsați butonul OK pentru a accepta Yes . Dacă doriți să expediați acele pagini pe care ați reușit să le stocați, apăsați butonul OK pentru a accepta No . Trebuie să trimiteți paginile rămase ulterior, când devine disponibilă memoria.
[COMM. Error]	Aparatul are o problemă de comunicare.	Rugați expeditorul să încerce din nou.
Connection Error	Conexiunea cu serverul SMTP a eșuat.	Verificați setările serverului și cablul de rețea.
Document Jam	Originalul încărcat s-a blocat în alimentatorul automat de documente.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 59.
Door Open	Capacul frontal nu este blocat corespunzător.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
Duplex Jam 0 Check Inside	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex. Aceasta se aplică numai la mașinile cu această caracteristică.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 61.
Duplex Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex. Aceasta se aplică numai la mașinile cu această caracteristică.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 61.
Enter Again	Ați introdus un articol indisponibil.	Introduceți din nou articolul corect.

MESAJ	SEMNIFICAȚIE	SOLUȚII SUGERATE
File Format Not Supported	Formatul de fișier selectat nu este acceptat.	Utilizați formatul corect de fișier.
Group Not Available	Ați încercat să selectați un număr de ordine de grup în situația în care poate fi utilizat un număr de ordine pentru o singură adresă, ca în cazul adăugării unor adrese pentru operația de expediere multiplă.	Puteți utiliza un număr de apelare rapidă sau puteți forma manual un număr utilizând tastatura numerică.
[Incompatible]	Aparatul a primit un fax de la o adresă care este înregistrată ca fax nesolicitat.	Faxul primit va fi șters. Reconfirmați setarea pentru faxuri nesolicitate. Vezi pagina 48.
Install Toner ▼	Cartușul de toner nu este instalat.	Instalați cartușul de toner.
Invalid Toner ▼	Cartușul de toner pe care l-ați instalat nu este pentru aparatul dumneavoastră.	Instalați un cartuș de toner original Samsung, proiectat pentru aparatul dumneavoastră.
Line Busy	Aparatul fax de destinație nu a răspuns sau linia telefonică este ocupată.	Încercați din nou după câteva minute.
[Line Error]	Aparatul dumneavoastră nu se poate conecta cu aparatul fax de destinație sau a pierdut contactul din cauza unei probleme cu linia telefonică.	Încercați din nou. Dacă problema persistă, așteptați circa o oră pentru a se elibera linia și încercați din nou. Sau activați modul ECM. Vezi pagina 49.
Mail Exceeds Server Support	Dimensiunea e-mailului este mai mare decât cea acceptată de serverul SMTP.	Împărțiți e-mailul în mai multe părți sau reduceți rezoluția.
Main Motor Locked	Există o problemă la motorul principal.	Deschideți, apoi închideți capacul frontal.
Memory Full	Memoria este plină.	Ștergeți lucrările de fax care nu sunt necesare și retransmiteți după disponibilizarea unei cantități mai mari de memorie. Alternativ, împărțiți transmisia în mai multe operații.

MESAJ	SEMNIFICAȚIE	SOLUȚII SUGERATE
[No Answer]	Aparatul fax de destinație nu a răspuns după câteva încercări de apelare.	Încercați din nou. Asigurați-vă că aparatul fax de destinație funcționează.
NonSAMSUNG Toner ▼	Cartușul de toner nu este un cartuș original Samsung. Apăsati OK pentru a alterna mesajul între Stop și Continue . ◀ Stop ▶	Puteți selecta Stop sau Continue cu left/right arrow. Dacă selectați Stop apăsând OK de pe panoul de comandă, aparatul nu mai imprimă. Dacă selectați Continue , aparatul continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă nu selectați nimic, aparatul va funcționa ca și cum s-ar fi selectat Stop . Înlocuiți cartușul de toner corespunzător cu un cartuș original Samsung. Vezi pagina 55.
Not Assigned	Butonul de apelare rapidă sau numărul de apelare rapidă pe care ați încercat să îl utilizați nu are atribuit niciun număr telefonic.	Introduceți manual numărul utilizând tastatura numerică sau stocați numărul sau adresa.
One Page is Too Large	Datele pentru o singură pagină depășesc dimensiunea configurată pentru e-mail.	Reduceți rezoluția și încercați din nou.
Operation Not Assigned	Sunteți la operația Add Page/Cancel Job dar nu există lucrări stocate.	Verificați pe afișaj dacă există lucrări programate.
Out-Bin Full Open/Close Door	Tava de ieșire a aparatului este plină cu hârtie.	Scoateți hârtia. Deschideți capacul frontal și apoi închideți-l.
Paper Jam 0 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a tăvii.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 60.
Paper Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în aparat.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 61.
Paper Jam 2 Check Inside	Suportul de imprimare special s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei.	Îndepărtați blocajul. Vezi pagina 61.

MESAJ	SEMNIFICAȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Refilled Toner ▼	Cartușul de toner pe care l-ați instalat nu este original sau este reîncărcat.	Calitatea imprimării poate să scadă dacă este instalat cartușul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de ale cartușelor originale. Recomandăm cartușul de toner Samsung original.
Replace Toner ▼	Acest mesaj apare între stările Toner Empty și Toner Low .	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. Vezi pagina 55.
Replace [xxx] Soon	Durata de viață a componentei va expira curând.	Consultați precizările de la pagina 57 și apelați la service.
Retry Redial?	Aparatul așteaptă un interval de timp specificat înainte de a reapele o stație care a fost anterior ocupată.	Puteți apăsa OK pentru a reapela imediat sau Stop/Clear pentru a revoca operația de reapelare.
Scanner locked	Modulul scannerului este blocat.	Deblocați scannerul și apăsați Stop/Clear .
Send Error (AUTH)	Există o problemă de autentificare SMTP.	Configurați setarea de autentificare.
Send Error (DNS)	Există o problemă cu adresa DNS.	Configurați setarea DNS.
Send Error (POP3)	Există o problemă cu serviciul POP3.	Configurați setarea POP3.
Send Error (SMTP)	Există o problemă cu serverul SMTP.	Comutați la un server disponibil.
Send Error (Wrong Config)	Există o problemă la placa interfață de rețea.	Configurați corect placa interfață de rețea.
[Stop Pressed]	Stop/Clear a fost apăsat în timp ce o operațiune era în curs.	Încercați din nou.

MESAJ	SEMNIFICAȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Toner Empty ▼	Cartușul de toner s-a golit. Aparatul se oprește din imprimat. Apăsați OK pentru a alterna mesajul între Stop și Continue . ◀ Stop ▶	Puteți selecta fie opțiunea Stop , fie Continue , cu săgeata stânga/dreapta. Dacă selectați Stop apăsând OK de pe panoul de comandă, aparatul nu mai imprimă. Dacă selectați Continue , aparatul continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă nu selectați nimic, aparatul va funcționa ca și cum s-ar fi selectat Stop . Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. Vezi pagina 55.
Toner Exhausted ▼	Durata de viață a cartușului de toner pe care îl indică săgeata s-a terminat.	Acest mesaj apare când tonerul este complet epuizat și aparatul dumneavoastră nu mai imprimă. Înlocuiți cartușul de toner corespunzător cu un cartuș original Samsung. Vezi pagina 55.
Toner Low ▼	Cartușul de toner respectiv este aproape gol.	Scoateți cartușul de toner și agitați-l bine. În acest fel, puteți să restabiliți temporar operațiile de imprimare.
Updating Data Please Wait...	Acest mesaj apare când se produce o schimbare a setărilor de sistem sau când se fac copii de siguranță ale datelor.	Nu întrerupeți alimentarea cu curent când apare acest mesaj. Este posibil ca modificările să nu fie salvate, iar datele se pot pierde.
[yyy] Paper Empty	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă.
[yyy] Paper Mismatch	Dimensiunile pentru hârtie specificate la proprietățile imprimății nu corespund cu cele ale hârtiei pe care o încărcați.	Încărcați hârtia potrivită în tavă.

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conține unele condiții care pot surveni și soluțiile recomandate. Urmăți soluțiile sugerate până când problema respectivă este soluționată. Dacă problema persistă, apelați la service.


Alimentarea cu hârtie

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie. Consultați pagina 59.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să țină până la 250 de coli de hârtie, în funcție de grosimea hârtiei.Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie. Consultați pagina 35.Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.Umiditatea poate provoca lipirea unor coli de hârtie între ele.
Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.Dacă mai multe coli au provocat un blocaj, îndepărtați blocajul. Consultați pagina 59.
Hârtia nu avansează în aparat.	<ul style="list-style-type: none">Îndepărtați toate obstacolele care împiedică avansul hârtiei în interiorul aparatului.Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de aparat. Consultați pagina 29.Dacă originalul nu avansează în aparat, poate fi necesară înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente. Consultați pagina 57.
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none">În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați tava manuală.Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de aparat. Consultați pagina 29.Este posibil să existe reziduuri în aparat. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.Dacă originalul nu avansează în aparat, poate fi necesară înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente. Consultați pagina 57.
Plicurile se înclină sau nu se alimentează corect.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

Probleme de imprimare




CONDIȚIE	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu imprimă.	Aparatul nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Aparatul nu este selectat ca imprimantă implicită.	Selectați Samsung SCX-4x25 Series ca imprimantă implicită în Windows.
	<ul style="list-style-type: none">• Verificați următoarele la aparat.• Capacul frontal nu este închis. Închideți capacul.• Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. Consultați pagina 60.• Nu este încărcată hârtie. Încărcați hârtie. Consultați pagina 33.• Cartușul de toner nu este instalat. Instalați cartușul de toner.• Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și aparat nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și aparat este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea de port este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că aparatul este conectat la portul corect.
	Este posibil ca aparatul să fie configurat incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul de imprimantă. Consultați <i>Secțiunea de software</i> .
	Aparatul funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de comandă pentru a vedea dacă aparatul indică o eroare de sistem.





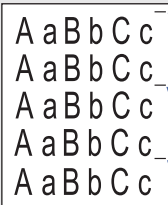
CONDIȚIE	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu imprimă (continuare).	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe hard diskul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe hard disk și reluați imprimarea documentului.
Aparatul selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Este posibil ca sursa de hârtie selectată în proprietățile imprimantei să fie incorectă.	La multe aplicații software, opțiunea de selectare a sursei de hârtie se găsește în fila Thin Paper din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dumneavoastră. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.
Aparatul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și aparatul la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectat aparatul dumneavoastră.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare de la altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Leșiți din Windows și reporniți computerul. Opritiți aparatul și reporniți-l.





CONDIȚIE	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚII SUGERATE
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Consultați pagina 54. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Imprimanta nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. <div>  În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp. </div>
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Aparatul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Dacă lucrați în mediul DOS, setarea fonturilor pentru imprimantă poate fi incorectă.	Soluții sugerate: Modificați setarea fontului. Consultați „Modificarea setării fontului” de la pagina 27.
Înainte de imprimare, aparatul emite abur pe lângă tava de ieșire.	Utilizarea hârtiei umede poate provoca abur în timpul imprimării.	Aceasta nu constituie o problemă. Continuați să imprimați.






Probleme de calitate a imprimării



Dacă interiorul aparatului este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

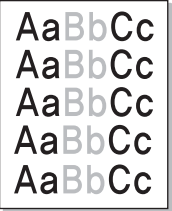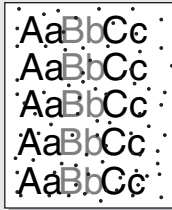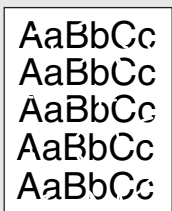CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Imprimare slabă sau estompată <div>  </div>	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de toner. Consultați pagina 55. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de toner. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră. Consultați pagina 29. Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută. Ajustați rezoluția de imprimare. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă. O combinație de defecte de estompăre sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de toner. Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul aparatului. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service.
Pete de toner <div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile; de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră. Consultați pagina 29. Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Consultați „Curățarea interiorului” de la pagina 53.
Zone cu toner neimprimat <div>  </div>	<p>Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Consultați pagina 29. Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul la Thick Paper. Pentru detalii, consultați <i>Secțiunea de software</i>. <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>

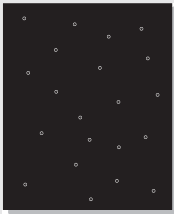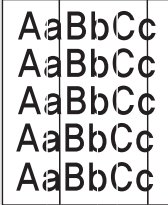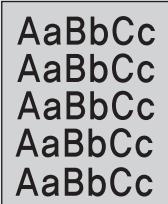CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Pete albe 	<p>Apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul aparatului, ceea ce înseamnă că este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul aparatului. Contactați un reprezentant de service. Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca tamburul din interiorul cartușului de toner să se fi zgâriat. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55. <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul aparatului. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service.
Fundal color sau negru 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați hârtia cu una mai ușoară. Consultați pagina 29. Verificați mediul aparatului: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% umiditate relativă) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55.
Măzgălire cu toner 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Consultați pagina 53. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 29. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55.
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă apar în mod repetat semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să se fi deteriorat cartușul de toner. Dacă apare un semn repetat pe pagină, imprimați o coală de curățare de câteva ori, pentru a curăța cartușul de toner. Dacă aveți în continuare aceleași probleme după imprimare, scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55. Este posibil ca unele componente ale aparatului să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.

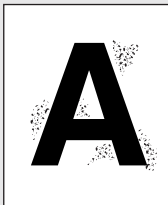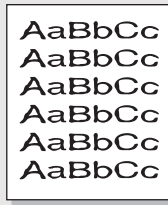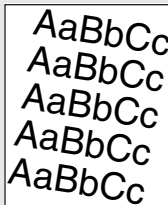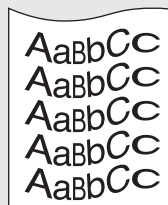CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuiri la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.
Caractere deformate 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați o altă hârtie. Consultați pagina 29. Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scannerului să necesite service. Pentru service, contactați un reprezentant de service.
Pagină înclinată 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 29. Asigurați-vă că hârtia sau alte materiale sunt încărcate corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondulairea hârtiei. Consultați pagina 29. Întoarceți cu fața în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.

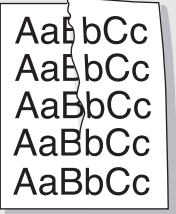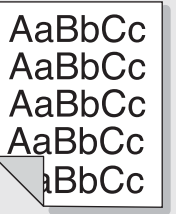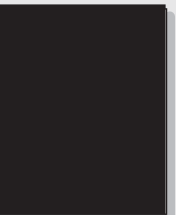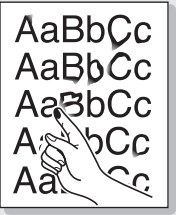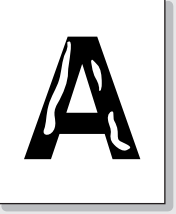CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 29. Întoarceți cu fața în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Colile imprimate sunt murdare pe spate 	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul aparatului. Consultați pagina 53.
Pagini complet color sau complet negre 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect și trebuie înlocuit. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55. Este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul aparatului. Consultați pagina 53. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 29. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55. Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale. Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. Consultați pagina 29.

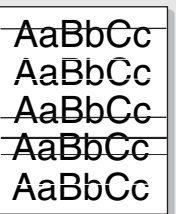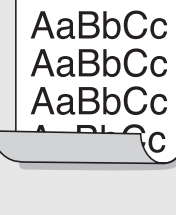CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniat sau măzgălituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 55. Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactați un reprezentant de service.
Ondulare 	<p>Dacă pagina imprimată este curbă sau dacă hârtia nu avansează în aparat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Întoarceți cu fața în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul la Thin Paper. Pentru detalii, consultați <i>Secțiunea de software</i>. Utilizați funcția Paper Stacking. Vezi pagina 34.
O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.	<p>Probabil, imprimanta este utilizată la o altitudine de 1.000 m sau mai mare. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderență slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți să setați această opțiune din fila Printer Settings Utility sau Printer din proprietățile driverului de imprimantă. Consultați pagina 25.</p>

Probleme de copiere

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Copiile sunt prea luminoase sau prea întunecate.	Utilizați Darkness pentru a întuneca sau a lumina fundalul copiilor.
Pe copii apar mângălituri, linii, semne sau pete.	<ul style="list-style-type: none">Dacă defectele sunt pe original, utilizați Darkness pentru a lumina fundalul copiilor.Dacă pe original nu sunt defecte, curățați unitatea de scanare. Consultați pagina 54.
Imaginea de pe copie este oblică.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente.Verificați dacă hârtia pentru copie este încărcată corect.
Se imprimă copii goale.	Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente.
Imaginea se șterge ușor de pe copie.	<ul style="list-style-type: none">Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou.În zone cu umiditate mare, nu lăsați hârtia în aparat pe perioade mari de timp.
Apar blocaje frecvente ale hârtiei pentru copii.	<ul style="list-style-type: none">Vânturați teancul de hârtie, apoi întoarceți-l invers în tavă. Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie nouă. Verificați/reglați ghidajele pentru hârtie, dacă este necesar.Asigurați-vă că hârtia este de greutatea corespunzătoare. Se recomandă hârtie de 80 g/m².După înlăturarea unui blocaj de hârtie, verificați dacă nu a rămas în aparat hârtie sau bucăți de hârtie pentru copii.
Cartușul de toner produce mai puține copii decât s-a estimat, înainte de a rămâne fără toner.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca originalele să conțină imagini, zone compacte sau linii groase. De exemplu, originalele pot fi formulare, buletine informative, cărți sau alte documente care utilizează mai mult toner.Este posibil ca aparatul să fi fost pornit și oprit frecvent.Este posibil să fi fost lăsat deschis capacul scannerului în timpul realizării copiilor.

Probleme la scanare

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Scannerul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că originalul este așezat cu fața în jos pe geamul scannerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente.Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru documentul pe care doriți să îl scanați. Încercați funcția de prescanare pentru a vedea dacă această funcție lucrează. Încercați să micșorați rezoluția de scanare.Verificați dacă este conectat corespunzător cablul USB.Asigurați-vă că nu este defect cablul USB. Schimbați cablul cu unul despre care știți că este bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul.Verificați dacă scannerul este configurat corect. Verificați setarea de scanare în configurația SmarThru sau în aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că lucrarea de scanare este trimisă la portul corect.
Unitatea scanează foarte lent.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă aparatul imprimă datele primite. Dacă da, scanați documentul după ce s-au imprimat datele primite.Imaginile sunt scanate mai lent decât textul.Viteza de comunicație scade în modul scanare din cauza cantității mari de memorie necesară pentru analizarea și reproducerea imaginii scanate. Setati computerul în modul imprimantă ECP, prin intermediul setării din BIOS. Acest lucru ajută la creșterea vitezei. Pentru detalii despre modul de setare în BIOS, consultați manualul de utilizare a computerului.
Pe ecranul computerului apare mesajul: <ul style="list-style-type: none">„Dispozitivul nu poate fi setat în modul hardware e care îl doriți”.„Portul este utilizat de alt program”.„Portul este dezactivat”.„Scannerul este ocupat cu primirea sau imprimarea datelor. Când lucrarea curentă se termină, încercați din nou”.„Identificator logic invalid”.„Scanarea a eșuat”.	<ul style="list-style-type: none">Este posibil să fie în derulare o lucrare de copiere sau de imprimare. După terminarea lucrării respective, încercați din nou lucrarea dumneavoastră.Portul selectat este în uz. Reporniți computerul și încercați din nou.Este posibil să nu fie conectat corect cablul imprimantei sau să fie oprită sursa de alimentare.Driverul scannerului nu este instalat sau mediul de exploatare nu este configurat corect.Asigurați-vă că aparatul este conectat corect și că sursa de alimentare este pornită, apoi reporniți computerul.Este posibil să nu fie conectat corect cablul USB sau să fie oprită sursa de alimentare.

Probleme cu Samsung Scan Manager

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Nu pot utiliza Samsung Scan Manager.	Verificați sistemul de operare. Versiunile de sisteme de operare acceptate sunt Windows 2000/XP/Vista.

Probleme cu faxul

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu funcționează, nu afișează nimic și butoanele nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l.Asigurați-vă că există tensiune de rețea.
Nu se aude niciun ton de apel.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectată corespunzător linia telefonică.Verificați cu un alt telefon dacă priza telefonică de perete funcționează.
Numerele stocate în memorie nu se formează corect.	Asigurați-vă că numerele sunt stocate corect în memorie. Imprimați o listă cu Agenda telefonică – consultați pagina 51.
Originalul nu avansează în aparat.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că hârtia nu este încrețită și că o introduceți corect. Asigurați-vă că originalul este de dimensiunea corectă, nici prea gros, nici prea subțire.Asigurați-vă că alimentatorul automat de documente este bine închis.Poate fi necesar să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului automat de documente. Consultați pagina 57.
Faxurile nu sunt recepționate în mod automat.	<ul style="list-style-type: none">Modul de recepție trebuie setat la Fax.Asigurați-vă că există hârtie în tavă.Verificați pe afișaj dacă există mesaje de eroare. După există, rezolvați problema.
Aparatul nu expediază.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că originalul este încărcat în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.Pe afișaj trebuie să apară Sending.Verificați dacă aparatul fax către care expediați poate primi faxuri.
Faxul primit conține spații albe sau este de calitate slabă.	<ul style="list-style-type: none">Aparatul fax care vă expediază faxul poate fi defect.O linie telefonică cu zgomot mare poate genera erori de transmitere.Verificați propriul aparat făcând o copie.Un cartuș de cerneală a ajuns aproape de sfârșitul duratei sale estimate de viață. Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou – consultați pagina 55.
Unele cuvinte din faxul recepționate sunt extinse.	Aparatul care vă expediază faxul poate avea un blocaj temporar de hârtie.

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Pe originalele pe care le expediați există linii.	Verificați să nu existe semne pe unitatea de scanare și curățați-o. Consultați pagina 54.
Aparatul apelează un număr, dar nu se stabilește conexiunea cu celălalt aparat fax.	Celălalt aparat fax poate fi oprit, fără hârtie sau nu poate răspunde la apelurile primite. Vorbiți cu operatorul celui alt aparat fax și rugați-l să rezolve problema.
Faxurile nu sunt salvate în memorie.	Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru a stoca faxul. Dacă pe afișaj apare mesajul Memory Full , ștergeți din memorie toate faxurile de care nu mai aveți nevoie și apoi încercați din nou să stocați faxul.
Apar zone albe în partea inferioară a fiecărei pagini, sau pe alte pagini, cu o mică bandă de text în partea superioară.	Ați ales, probabil, setări greșite pentru hârtie la setarea opțiunilor utilizator. Pentru detalii privind setările pentru hârtie, consultați pagina 29.

Probleme obișnuite pentru Windows

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Apare mesajul „Fișier în uz” în timpul instalării.	Ieșiți din toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul StartUp, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apar mesaje „Eroare generală de protecție”, „Excepție OE”, „Spool32” sau „Operațiune ilegală”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesaje „Imprimare imposibilă”, „S-a produs o eroare de expirare imprimantă”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când aparatul termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul Disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Pentru informații suplimentare referitoare la mesajele de eroare din Windows, consultați documentația Microsoft Windows care se livrează împreună cu computerul.


Probleme obișnuite pentru Linux

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și comutați la fila Printers din fereastra Printers configuration, pentru a vedea lista de imprimante disponibile. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este afișat în listă. În caz contrar, invocați expertul Add new printer, pentru a configura dispozitivul.Verificați dacă imprimanta este pornită. Deschideți Printers configuration și selectați aparatul din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține șirul „(stopped)”, apăsați butonul Start. După aceasta, funcționarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”. De exemplu, în cazul unei încercări de a imprima un document atunci când un port este solicitat de o aplicație de scanare.Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiasi port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy” (dispozitiv ocupat). Trebuie să deschideți configurația porturilor și să selectați portul alocat imprimantei dumneavoastră. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că aplicația proprietar curentă nu funcționează corespunzător.Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp Front-end, selectați “print” -> “Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați protocolul socket printing în loc de IPP sau instalați cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).


CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu imprimă pagini întregi și paginile sunt imprimate pe jumătate.	<p>Este o problemă cunoscută care apare atunci când o imprimantă color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS și este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252.</p> <p>Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau în versiunile ulterioare. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ și instalați-o pentru a rezolva această problemă.</p>
Nu pot scana prin Gimp Front-end.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă Gimp Front-end are „Xsane: Device dialog.” în meniul „Aquire”. În caz contrar, trebuie să instalați plug-inul Xsane pentru Gimp pe computerul dumneavoastră. Puteți să găsiți pachetul plugin-ului Xsane pentru Gimp pe CD-ul de distribuție Linux sau pe pagina de Internet Gimp. Pentru informații detaliate, consultați Help de pe CD-ul cu distribuția Linux sau cel pentru aplicația Gimp Front-end. <p>Dacă doriți să utilizați un alt tip de aplicație pentru scanare, consultați Help pentru aplicație.</p>
A apărut eroarea „Cannot open port device file” în timpul imprimării unui document.	<p>Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat și, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul.</p>


CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu apare în lista de scanere.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă aparatul este atașat la computer. Asigurați-vă că este conectat corect prin portul USB și că este pornit.• Verificați dacă driverul de scanner pentru aparatul dumneavoastră este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver configurator, intrați în Scanners configuration, apoi apăsați Drivers. Asigurați-vă că driverul cu numele corespunzător pentru aparatul dumneavoastră este afișat în fereastră. Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy” (dispozitiv ocupat). Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare și va apărea caseta de mesaj corespunzătoare.• Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideți configurația de porturi și să selectați portul alocat scannerului dumneavoastră. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că proprietarul curent al portului nu funcționează corespunzător.

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Aparatul nu scanează.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă ați încărcat un document în aparat.• Verificați dacă aparatul este conectat la computer. Asigurați-vă că este conectat corect în cazul în care se raportează o eroare I/O în timpul scanării.• Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă și scanner) partajează aceeași interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiași port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy” (dispozitiv ocupat). Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare și se va afișa caseta de mesaj corespunzătoare. Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideți configurația de porturi și să selectați portul alocat scannerului dumneavoastră. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinației LP:0 afișate în opțiunile scannerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 și așa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scannerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 și așa mai departe, în mod secvențial. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să așteptați ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că proprietarul curent al portului nu funcționează corespunzător.

 Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultați manualul de utilizare pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite cu Macintosh

CONDIȚIE	SOLUȚII SUGERATE
Imprimanta nu imprimă corect un fișier PDF. Lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	<p>Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat: Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <p> În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</p>
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac la OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal la imprimarea paginii de copertă.	Această problemă apare deoarece Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Când documentul de imprimat este în Macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.


 Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din sistemul de operare Mac, consultați manualul de utilizare pentru Mac OS, care a fost livrat împreună cu computerul.

Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea de cartușe și accesorii disponibile pentru imprimantă.

Acest capitol cuprinde:

- Consumabile
- Accesorii

 Componentele sau caracteristicile opționale pot diferi în funcție de țară. Contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări pentru a verifica dacă componenta pe care o doriți este disponibilă în țara dumneavoastră.


Consumabile

Când tonerul se termină, puteți să comandați următoarele tipuri de cartușe de toner pentru aparat:

Tip	Productivitate medie ^a	Cod componentă
Cartuș de toner cu productivitate standard	Randamentul mediu cartuș de 2.000 de pagini standard.	MLT-D209S Regiunea A^b MLT-D2092S
Cartuș de toner cu randament ridicat	Randament mediu cartuș de 5.000 de pagini standard.	MLT-D209L Regiunea A^b MLT-D2092L

a. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19752.

b. **Regiunea A:** Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Norvegia, Polonia, Portugalalia, Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Țările de Jos, Ungaria.

 Când se achiziționează cartușe de imprimare noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie achiziționate din aceeași țară în care a fost achiziționat aparatul. În caz contrar, cartușele de imprimare sau celelalte consumabilele vor fi incompatibile cu aparatul, deoarece configurația cartușelor de imprimare și a celorlalte consumabilelor diferă în funcție de țară.

- Cum se achiziționează

Accesorii

Puteți achiziționa și instala accesorii pentru a îmbunătăți performanțele și capacitatea aparatului dumneavoastră.

ACCESORIU	DESCRIERE	COD COMPONENTĂ
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorie a aparatului dumneavoastră.	<ul style="list-style-type: none">• CLP-MEM201: 128 MB• CLP-MEM202: 256 MB
Tava opțională 2	Dacă întâmpinați frecvent probleme la alimentarea cu hârtie, aveți posibilitatea să atașați o tavă suplimentară de 250 de coli. Puteți tipări documente de diferite dimensiuni și tipuri de materiale de tipărit.	SCX-S4824A

Cum se achiziționează

Pentru a comanda accesorii sau consumabile autorizate de Samsung, contactați dealerul Samsung local sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul, sau vizitați www.samsung.com/supplies și selectați țara/regiunea dumneavoastră pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

Instalarea accesoriilor


Aparatul dumneavoastră este un model complet echipat, optimizat pentru a satisface majoritatea nevoilor dumneavoastră de imprimare. Recunoscând faptul că cerințele utilizatorilor pot fi diferite, Samsung pune la dispoziție câteva accesorii pentru a îmbunătăți posibilitățile de lucru ale aparatului.

Acest capitol cuprinde:

- Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor

Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor

- Deconectarea cablului de alimentare
Nu îndepărtați niciodată capacul plăcii de comandă în timpul alimentării cu energie.
Pentru a evita posibilitatea de electrocutare, întotdeauna deconectați cablul de alimentare la instalarea sau îndepărtarea ORICĂROR accesorii interne sau externe.
- Descărcarea electricității statice
Placa de comandă și accesoriile interne (modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau scoaterea oricărui accesorii interne, descărcați electricitatea din corpul dumneavoastră atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din spatele oricărui dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată. Dacă plecați înainte de terminarea instalării, repetați această procedură pentru a descărca din nou toată electricitatea statică.

 Când se instalează accesorii, bateria din interiorul aparatului este o componentă de service. Nu o schimbați dumneavoastră.
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită cu o baterie de alt tip. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Upgrade la un modul de memorie


Aparatul dumneavoastră are un modul de memorie SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module). Utilizați acest slot pentru modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.

La extinderea capacității memoriei puteți adăuga un modul de memorie în slotul de memorie liber. Aparatul are memorie de 128 MB și puteți să adăugați un modul de memorie de 256 MB.

Sunt furnizate informații pentru modulul de memorie opțional. (Consultați „Modul de memorie” la pagina 75.)

Instalarea unui modul de memorie


1. Opriți aparatul și deconectați toate cablurile de la aparat.
2. Deschideți capacul plăcii de comandă.

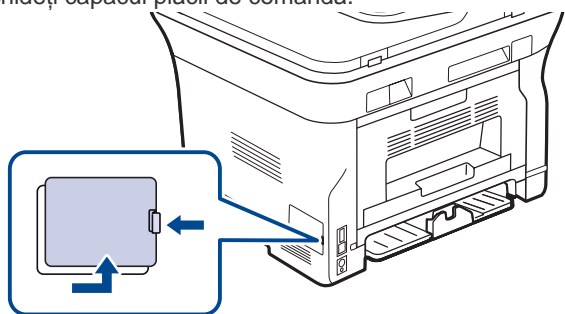


3. Scoateți un modul nou de memorie din punga de plastic.


- Upgrade la un modul de memorie


4. Ținând modulul de memorie de margini, aliniați modulul de memorie față de slot cu o înclinare de aproximativ 30 grade. Asigurați-vă că decuparea de pe marginea cu contacte a modulului de memorie se potrivește cu cheia slotului.

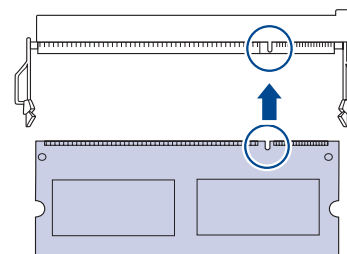


 Decupările și cheile ilustrate mai sus pot să nu corespundă cu cele de la un modul de memorie real și de la slotul acestuia.

5. Apăsați cu grijă modulul de memorie în slot până când auziți un „clic”.

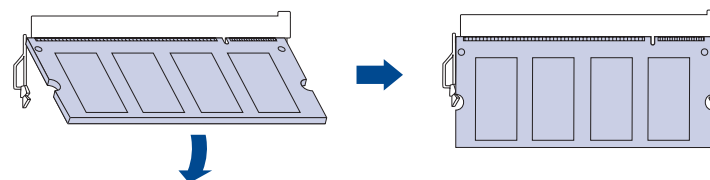

 Nu apăsați cu putere modulul de memorie deoarece se poate deteriora. Dacă modulul pare că nu se potrivește corect în slot, reîncercați cu atenție procedura anterioară.

6. Puneți la loc capacul plăcii de comandă.
7. Reconectați cablul de alimentare și cablul imprimantei și porniți aparatul.


 Pentru a elibera modulul de memorie, trageți spre exterior cele două închizători de la extremitățile slotului, după care modulul sare afară.

Specificații

Acest capitol vă prezintă specificațiile acestui aparat și diversele sale caracteristici.

Acest capitol cuprinde:

- Specificații hardware
- Specificații de mediu
- Specificații electrice

 Valorile specificate aici se bazează pe date preliminare. Consultați www.samsung.com/printer pentru informații actuale.

Specificații hardware


Element		Descriere
Dimensiuni	Înălțime	445,2 mm
	Adâncime	410,5 mm
	Lime	395,3 mm
Greutate	Maina cu consumabile	14,5 kg
Greutate ambalaj	Hârtie	2,8 kg
	Plastic	0,76 kg

Specificații de mediu

Element		Descriere
Nivel de zgomot ^a	Mod disponibil	Mai puțin de 26 dB(A)
	Mod imprimare	Mai puțin de 49 dB(A)
Temperatură	Operațiunea	de la 10 la 32 °C
	Depozitarea (neambalată)	De la -20 la 40 °C
Umiditate	Operațiunea	20 – 80% umiditate relativ
	Depozitarea (neambalată)	10 – 90% umiditate relativ

a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configurație testată: instalare de bază a mașinii, hârtie A4, imprimare simplex.


Specificații electrice

 Cerințele de alimentare se bazează pe țara/regiunea în care se vinde dispozitivul. Nu modificați tensiunile de funcționare. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta și garanția produsului se poate anula.

Element		Descriere
Sursă de alimentare, valori nominale ^a	modele de 110 volți	110 – 127 V a.c.
	modele de 220 volți	220 – 240 V a.c.
Consum de putere	Mod de funcționare medie	Mai puțin de 450 W
	Mod disponibil	Mai puțin de 60 W
	Modul de economisire a energiei	Mai puțin de 12 W
	În modul nealimentat	0 W

a. Examinați eticheta mașinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru mașina dvs.

Glosar

 Următorul glosar vă ajută să vă familiarizați cu produsul prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obișnuit cu imprimarea precum și a celor menționate în ghidul utilizatorului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie A4 are pe ea aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare și în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

Adresa IP

O adresă de protocol internet (IP) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de protocol internet.

Adresa MAC

Adresa Media Access Control (MAC) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (Network Interface Card – NIC) de către producător și utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta mașinile din rețele mari.

Alimentator automat de documente

Un alimentator automat de documente (Automatic Document Feeder – ADF) este un mecanism care va alimenta automat o coală de hârtie originală astfel încât mașina poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

Alimentatorul automat de documente duplex (DADF)

Un alimentator automat de documente duplex (Duplex Automatic Document Feeder -DADF) este un mecanism care va alimenta și va întoarce automat o coală de hârtie originală astfel încât mașina să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc pentru rețele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original și în prezent este defavorizată de Apple în favoarea rețelelor TCP/IP.

BIT Depth (Calitate)

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O calitate a culorilor mai ridicată oferă un domeniu mai larg de culori distincte. Pe măsură ce crește numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obișnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) și utilizat în mod obișnuit ca format de fișier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Protocol Bootstrap. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat adresa sa de IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un fond comun de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

Cale UNC

Uniform Naming Convention (UNC) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Window NT și alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliemntar>

Cartușul de toner

Este un gen de flacon cu toner, în interiorul unei mașini ca imprimanta. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopitoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, cauzând aderarea sa la fibrele hârtiei.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de blocare CCD este utilizat și pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica defectarea în timpul mutării mașinii.

CSV

Comma Separated Value (CSV), un tip de format de fișier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fișier, așa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un pseudo standard pentru industrie, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adresei IP la gazde de clienți.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în mașină, cum ar fi date de imprimare, date primite primDomain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

DPI

Dots Per Inch (DPI) este o măsurare a rezoluției care este utilizată pentru scanare și imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai vizibil în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

Driver de imprimantă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi și pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

DRPD

DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca mașina să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

ECM

Error Correction Mode (ECM) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul mașinilor fax sau modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează și corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emulație

Emulația este o tehnică prin care o mașină obține aceleași rezultate ca alta.

Un emulator dublează funcțiile unui sistem cu un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulație se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat mai ales ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru rețele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original și în prezent este defavorizată de Apple în favoarea rețelilor TCP/IP.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) este o placă instalată în interiorul mașinii pentru a permite un dispozitiv terț precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe mașină.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model recognoscibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-și identifica produsul, precum și la timbrele poștale, bancnote și alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) este un protocol care în mod obișnuit se utilizează pentru schimbul de fișiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Gateway

O conexiune între rețele de calculatoare, sau între o rețea de calculatoare și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o rețea ce permite accesul la un alt calculator sau rețea.

Hard disk

Hard Disk Drive (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

IEEE

Institutul de inginerie electrică și electronică (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institutul de inginerie electrică și electronică (IEEE). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se atașează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Implicit

Valoarea sau setarea care este în efect când scoateți o imprimantă din cutia sa este de tip stare, resetare sau inițializare.

Imprimantă cu ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă de computer cu un cap de imprimare care rulează înapoi și înainte pe pagină și imprimă prin impact, izbind o bandă textilă îmbibată cu cerneală plasată în dreptul hârtiei, asemănător dactilografiei.

Intranet

O rețea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

IPM

Images Per Minute (IPM) este o cale de a măsura viteza unei imprimante (imagini pe minut). O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definește un protocol standard pentru imprimare precum și gestionarea lucrărilor de imprimare, dimensiunii suportului de imprimare, rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante și, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea și criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă și sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX pentru Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare. Atât IPX, cât și SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX care are similitudini cu IP și SPX care are similitudini cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (LAN-uri), și este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa depășește pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization – ISO) este un corp internațional de standardizare care este constituit din reprezentanți ai corporurilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea de telecomunicații internaționale (International Telecommunication Union) este o organizație internațională desemnată să standardizeze și să reglementeze transmisiile radio și telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio și organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității și calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza și pentru alte imagini.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) este cea mai obișnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea și transmiterea fotografiilor pe Web în întreaga lume.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este un protocol de rețea pentru interogarea și modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

LED

Light-Emitting Diode (LED) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea mașinii.

Mască subrețea

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea și ce parte este adresa de gazdă.

MFP

Multi Function Peripheral (MFP) este o mașină de birou care include următoarea funcționalitate într-un corp fizic, ca și cum ai avea o imprimantă, un copiator, un fax, un scanner etc.

MH

Modified Huffman (MH) este o metodă de comprimare pentru micșorarea cantității de date care trebuie să fie transmise între mașinile fax pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă optimizată de codificare a lungimii de execuție bazată pe documente de implementare a codurilor pentru a comprima eficient spațiul liber. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

MMR

Modified Modified READ (MMR) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale și totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

MR

Modified Read (MR) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codifică prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate și transmise.

NetWare

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. Acesta este inițial utilizat cooperativ multifuncțional pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe prototip Xerox XNS. Astăzi NetWare acceptă TCP/IP precum și IPX/SPX.

Nr. ITU-T 1 diagramă

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri și are formă cilindrică.

O unitate de expunere a unui tambur se uzează încet prin utilizarea sa de către imprimantă și trebuie înlocuit în mod corespunzător deoarece este zgâriat de materialele abrazive din hârtie.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Originale

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuși copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) este un model dezvoltat de Organizația internațională pentru standardizare (International Organization for Standardization – ISO) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente și funcționale. Zonele sunt de sus în jos Aplicație, Prezentare, Sesiune, Transport, Rețea, Legătură de date și Fizic.

PABX

Un schimb de filială automat privat (PABX) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

Panou de control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă în partea frontală a mașinii.

PCL

Printer Command Language (PCL) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă și a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale și de pagină.

PDF

Portable Document Format (PDF – format portabil de document) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare și descriere a paginii utilizat, în primul rând, în domenii electronice și de publicare – este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

PPM

Pages Per Minute (PPM) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Protocol

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

PSTN

Public-Switched Telephone Network (PSTN) este rețeaua rețelilor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în puncte pe inch (DPI). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

SMB

Server Message Block (SMB) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fișiere, imprimante, porturi seriale și comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este standardul pentru transmisiile prin e-mail în cadrul Internetului. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de server de client, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

Suport de imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) și Internet Protocol (IP); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de Internet.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei și numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereușite.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcare, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fișier. Acest format flexibil și independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere și software. Utilizând un scanner compatibil TWAIN cu un program compatibil TWAIN, o scanare poate fi inițiată din cadrul programului; o interfață de programe de aplicații (API) de captare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows și Apple Macintosh.

Unitatea cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte și o rolă de copiere. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

URL

Uniform Resource Locator (URL – adresă uniformă pentru localizarea resurselor) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

Universal Serial Bus (USB – magistrală serială universală) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me și Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scanner compatibil WIA.

Index

A

- afișare limbă, modificare 25
- agendă de adrese
 - numere de apelare grup 50
 - numere de apelare rapidă 49
- alimentator automat de documente, încărcare 28
- antet fax, setare 43

B

- blocaj, îndepărtare
 - document 59
- blocare
 - îndepărtarea hârtiei din tava 1 60
 - sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 59

C

- caractere, introducere 26
- caracteristici speciale de copiere 38
- carte de identitate, copie specială 37
- cartuș de toner
 - înlocuire 56
- consumabile
 - durata estimată de viață a cartușului de toner 54
 - verificare durată de viață 57
- copiere
 - câte 2, câte 4 38
 - clonare 39
 - copiere carte de identitate 37
 - expirare, setare 39
 - obscuritate 36
 - ordonare 38
 - poster 38
 - setare implicită, modificare 37
 - tip original 36
- curățarea
 - exterior 53
 - interior 53
 - unitate de scanare 54

D

- dată și oră, potrivire 25

driver

- instalare 24

DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare) 45

E

- expediere multiplă faxuri 46
- expediere/recepție faxuri
 - configurare fax 48
 - expediere faxuri 44
 - expediere multiplă faxuri 46
 - faxuri prioritare 47
 - faxuri temporizate 46
 - recepție faxuri 44
 - redirecționare faxuri 47
 - setări implicite, modificare 49
- expedierea unui fax
 - automată 44
- expirare lucrare, setare 27

F

- fax prioritar 47
- fax temporizat 46

G

- geam scanner
 - curățarea 54
 - încărcare documente 28

H

- hârtie
 - imprimare pe materiale speciale 33
 - încărcare în tava 1 33
 - încărcare în tava opțională 33
 - îndepărtare blocaj 60
 - schimbarea dimensiunii 32

I

- ID aparat, setare 43
- ID copy (copiere carte de identitate) 17
- imprimare
 - rapoarte 52

Î

- încărcare originale
 - alimentator automat de documente 28
 - geam scanner 28
- înlocuire
 - tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente 57
- înlocuire, cartuș toner 56
- înlocuirea componentelor
 - cartuș de toner 55
- Întreținere
 - cartuș de toner 54
 - piese de schimb 57

L

- led
 - stare 18

M

- memorie, golire 53
- mod Ans/Fax, mod recepție 45
- mod ceas 25
- mod economisire energie 27
- mod economisire toner 27
- mod Fax, mod recepție 45
- mod implicit, modificare 26
- mod recepție securizată 46
- mod Tel, mod recepție 45
- modul de memorie
 - comandare 75
 - instalare 76
- moduri de recepție 44

N

- număr fax, setare 43
- numere de apelare grup, setare 50
- numere de apelare rapidă, setare 49

O

- ordonare, copie specială 38

originale
 blocaj, îndepărtare 59
 încărcare 28

P

panou de comandă 17
problemă, rezolvare
 alimentare hârtie 65
 calitate imprimare 67
 copiere 70
 expediere/recepție faxuri 71
 Linux 72
 scanare 70
 Scanare în rețea 71
 Windows 71
probleme calitate imprimare, rezolvare 67
probleme Linux 72
probleme Windows 71

R

rapoarte, imprimare 52
reapelare
 automată 44
 manuală 44
recepția unui fax
 în mod Ans/Fax 45
 în mod DRPD 45
 în mod recepție securizată 46
 în mod Tel 45
 în modul Fax 45
redirecționarea 47
reglare
 altitudine 25
rețea
 configurare 22

S

setare
 font 27
sonerie 26
sunet alarmă 26
sunet difuzor 26
sunet tastă 26
sunete, configurare 26

T

tampon de cauciuc al alimentatorului
 automat de documente, înlocuire 57

tavă
 reglarea lățimii și lungimii 32
tavă de hârtie, setare
 copiere 36
 fax 44

tavă opțională 75
tip hârtie
 setare 35

U

utilizare
 SetIP 23

V

volum difuzor 26
volum, reglare
 difuzor 26
 sonerie 26

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800- 726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864) 1-800-3-SAMSUNG (726- 7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest manual de utilizare este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite în urma sau în legătură cu folosirea acestui manual de utilizare.

- Samsung și logoul Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL și PCL 6 sunt mărci de comerț ale companiei Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt fie mărci de comerț înregistrate, fie mărci de comerț ale Microsoft Corporation.
- PostScript 3 este o marcă de comerț a firmei Adobe System, Inc.
- UFST® și MicroType™ sunt mărci de comerț înregistrate ale firmei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci de comerț înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci de comerț ale companiilor sau organizațiilor respective.
- Informații din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.



Imprimantă Samsung

Secțiune de software

SECȚIUNE DE SOFTWARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE
WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei	4
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală	4
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea	7
Reinstalarea software-ului imprimantei	10
Dezinstalarea software-ului imprimantei	11

CAPITOLUL 2:OPERAȚIUNI ELEMENTARE DE IMPRIMARE

Imprimarea unui document	12
Imprimarea într-un fișier (PRN)	13
Setările imprimantei	13
Fila Layout	14
Fila Paper	14
Fila Graphics	15
Fila Extras	16
Fila About	17
Fila Printer	17
Utilizarea unei setări favorite	17
Utilizarea fișierului Ajutor	17

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)	18
Imprimarea de afișe	19
Imprimarea broșurilor	19
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	20
Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită	20
Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată	20

Utilizarea filigranurilor	21
Utilizarea unui filigran existent	21
Crearea unui filigran	21
Editarea unui filigran	21
Ștergerea unui filigran	21
Utilizarea suprapunerilor	22
Ce este o suprapunere?	22
Crearea unei noi suprapuneri de pagină	22
Utilizarea unei suprapuneri de pagină	22
Ștergerea unei suprapuneri de pagină	22

CAPITOLUL 4:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă	23
Configurarea unui calculator client	23

CAPITOLUL 5:SCANAREA

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office	24
Utilizarea aplicației Samsung SmarThru Office	24
Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru Office	25
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	25
Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN	26
Scanarea cu ajutorul driverului WIA	26
Windows XP	26
Windows Vista	26

CAPITOLUL 6:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel	27
Deschiderea Ghidului de depanare	28
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă	28
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	28
Modificarea setărilor programului Smart Panel	28

CAPITOLUL 7:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

- Primii pași 29
- Instalarea Unified Linux Driver 29
 - Instalarea Unified Linux Driver 29
 - Dezinstalarea Unified Linux Driver 30
- Utilizarea Unified Driver Configurator 31
 - Deschiderea Unified Linux Driver Configurator 31
 - Configurare imprimante 31
 - Configurare scanere 32
 - Configurare porturi 32
- Configurarea proprietăților imprimantei 33
- Imprimarea unui document 33
 - Imprimarea din aplicații 33
 - Imprimarea fișierelor 34
- Scanarea unui document 34
 - Utilizarea aplicației Image Manager 36

CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

- Instalarea software-ului 37
 - Driverul imprimantei 37
- Configurarea imprimantei 38
 - Pentru conectarea cu cablu de rețea 38
 - Pentru conectarea cu cablu USB 38
- Imprimarea 39
 - Imprimarea unui document 39
 - Modificarea setărilor imprimantei 39
 - Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie 41
 - Imprimarea duplex 41
- Scanarea 42
 - Scanarea prin USB 42
 - Scanarea prin rețea 42
 - Setarea informațiilor de scanare în Scan Manager 42

1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei

NOTĂ: Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în rețea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.


Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, săriți peste acest pas și treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 7.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afișată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe  din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.

Instalarea tipică

Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.

2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

3 Faceți clic pe **Next**.

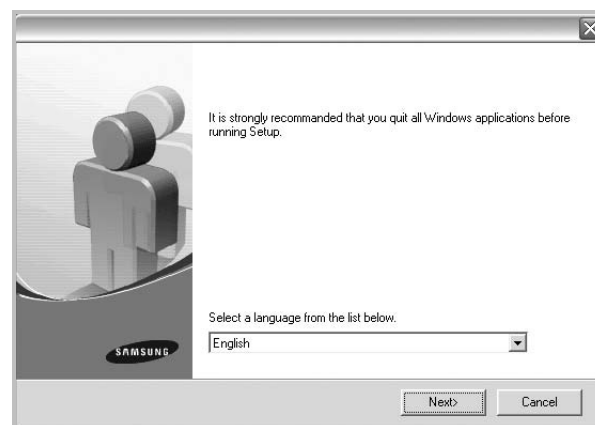


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

4 Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

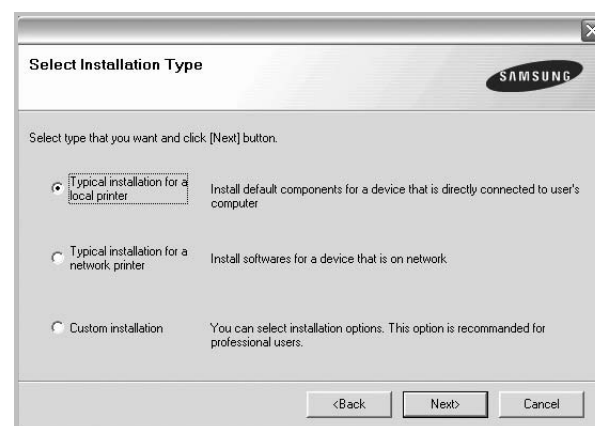

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

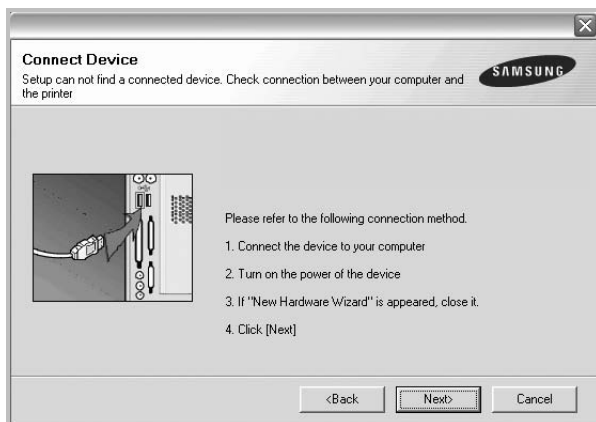

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 5** După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.

În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 7.

- 6** În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 7** Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.



NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.

- 2** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

- 3** Faceți clic pe **Next**.

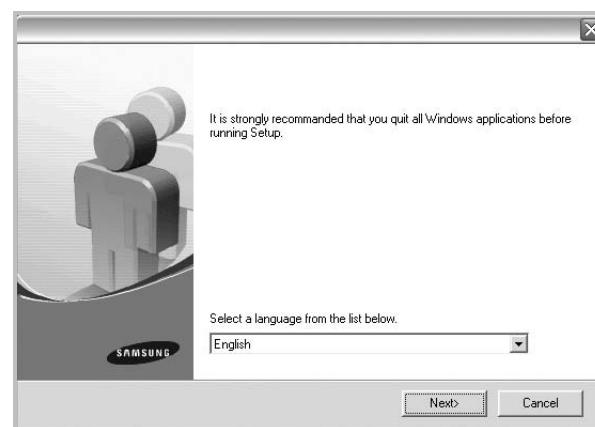

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.


- 4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

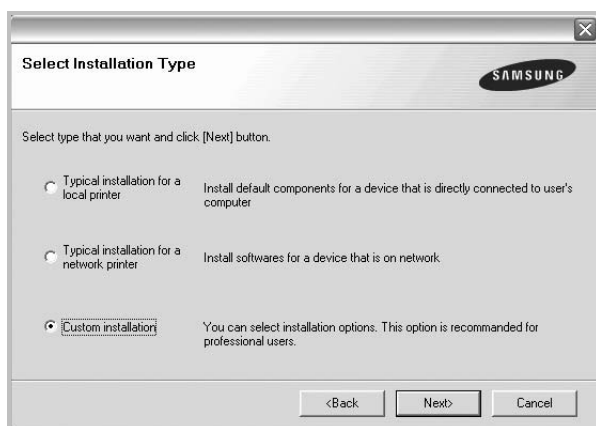

- 5 Selectați imprimanta dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.




NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

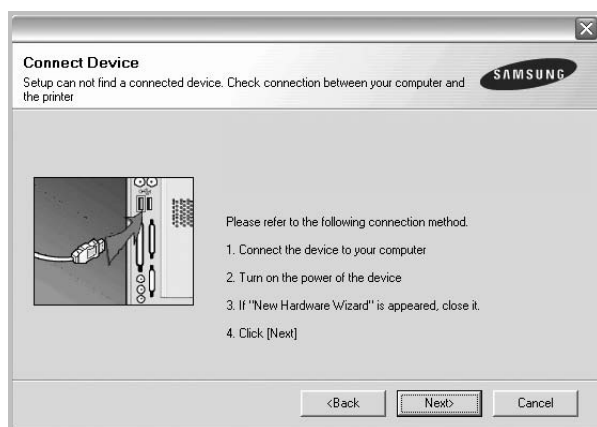

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.

- 6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați și faceți clic pe **Next**.

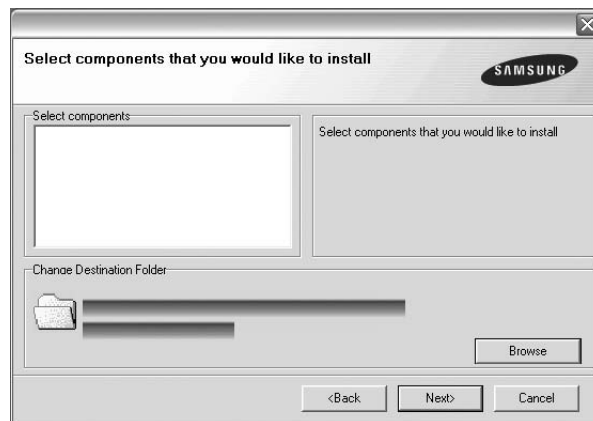

NOTĂ: Puteți selecta un alt director de instalare făcând clic pe [**Browse**].

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.


În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 9.

- 8 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 9 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

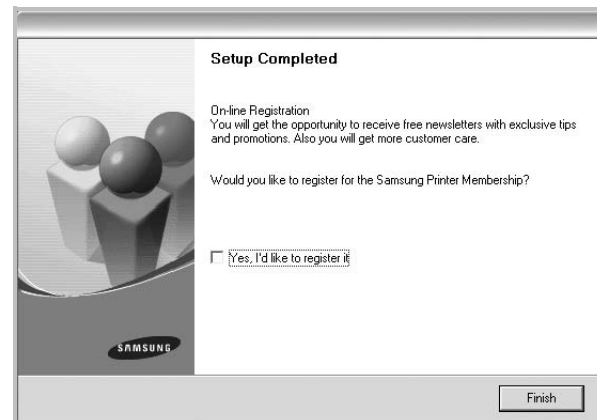

Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Atunci când conectați imprimanta la o rețea, este necesar ca mai întâi să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit și verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare calculator din rețea.


Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipică

Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.


- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată. Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**. Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**. Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

- 3 Faceți clic pe **Next**.

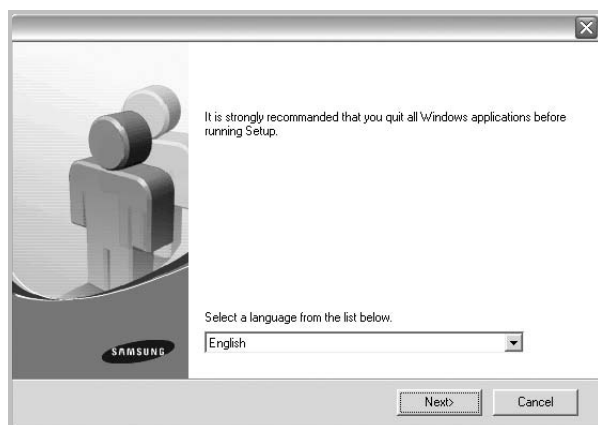


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.


- 4 Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

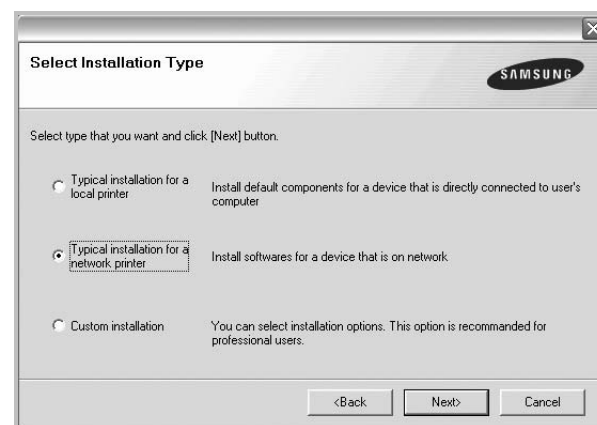

NOTĂ: Dacă imprimanta nu este conectată la rețea, va apărea următoarea fereastră. Selectați o opțiune de configurare dorită, apoi dați clic pe **Next**.

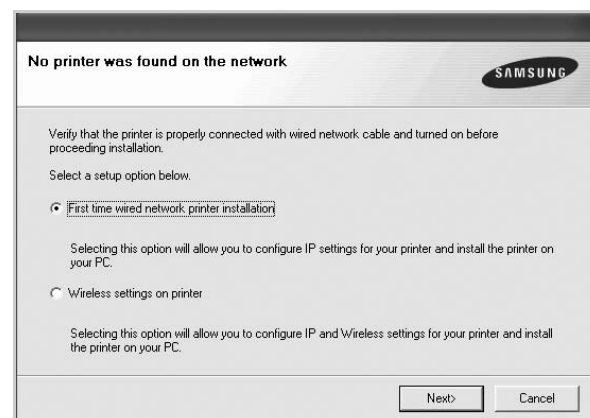

Then the **Set IP Address** window appears.

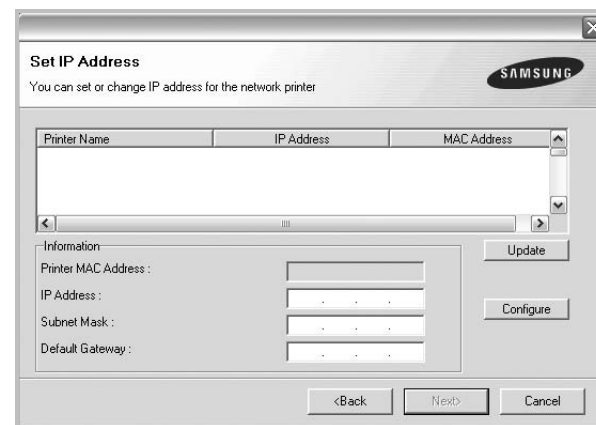


1. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
2. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea și un gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.

3. Click **Next**, and go to step 6.

- Puteți seta imprimanta de rețea și prin **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Dați clic pe **Launch SWS** în fereastra **Set IP Address**.

5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

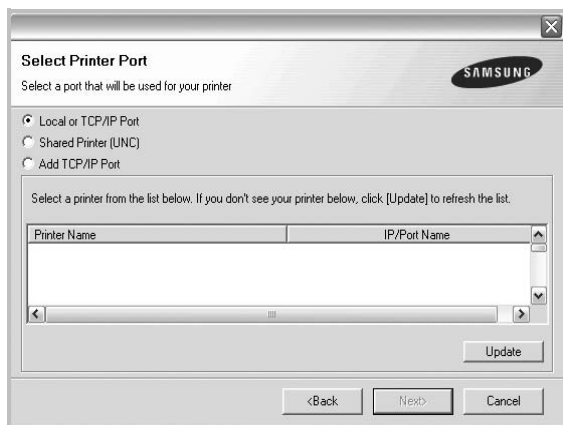

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.


- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start** → **Panou de control** și porniți paravanul de protecție din Windows, și setați această opțiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultați ghidurile online respective.

6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

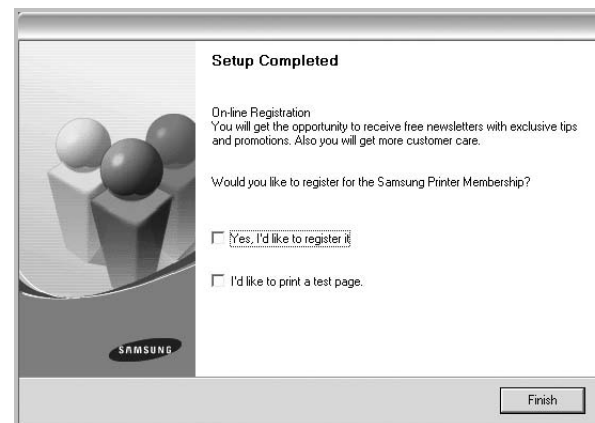

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați și puteți seta adresa IP dorită.

1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.

2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

3 Faceți clic pe **Next**.

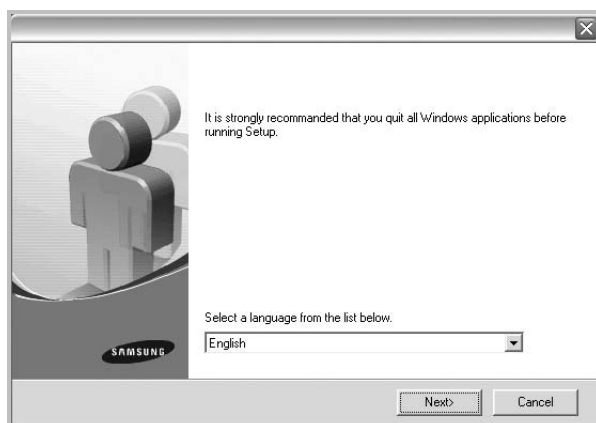


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

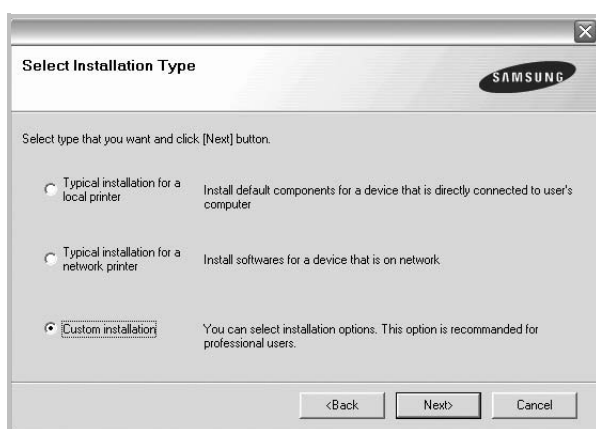

5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

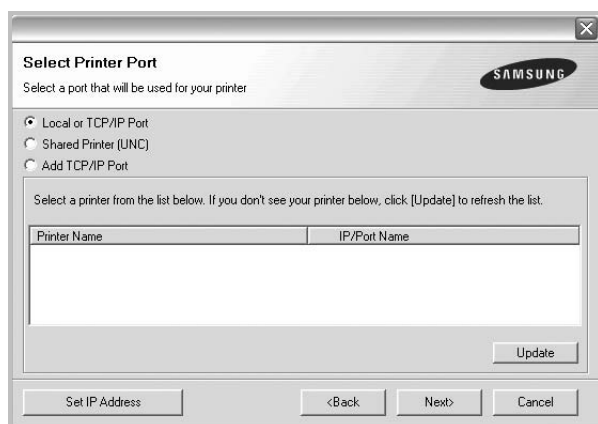

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.


Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start** → **Panou de control** și porniți paravanul de protecție din Windows, și setați această opțiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultați ghidurile online respective.


SUGESTIE: Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Este afișată fereastra Setare adresă IP. Procedați după cum urmează:

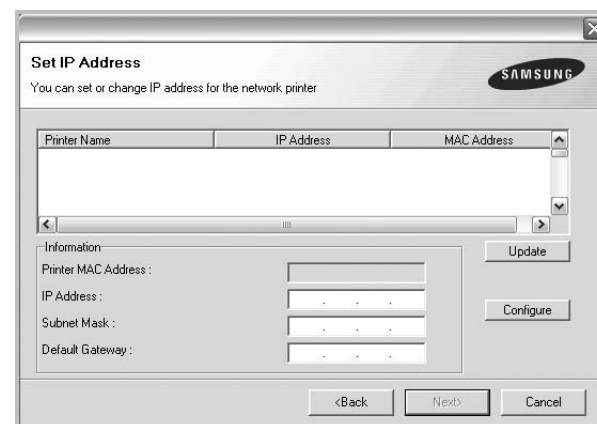

- Selecționați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
- Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea și un gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
- Faceți clic pe **Next**.

- Puteți seta imprimanta de rețea și prin **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Dați clic pe **Launch SWS** în fereastra **Set IP Address**.


- 6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați. După selectarea componentelor, este afișată următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta imprimanta pentru a fi partajată în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită și puteți modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceți clic pe **Next**.

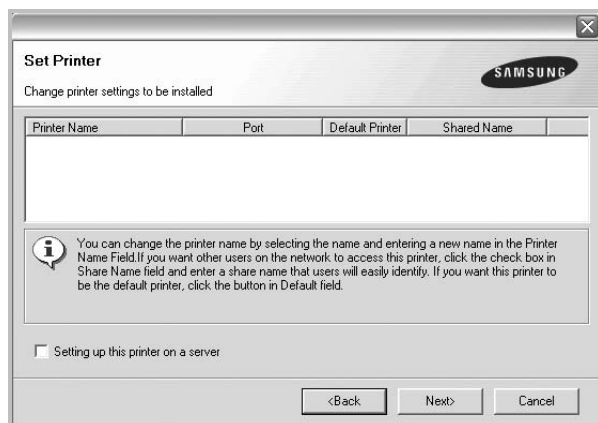

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

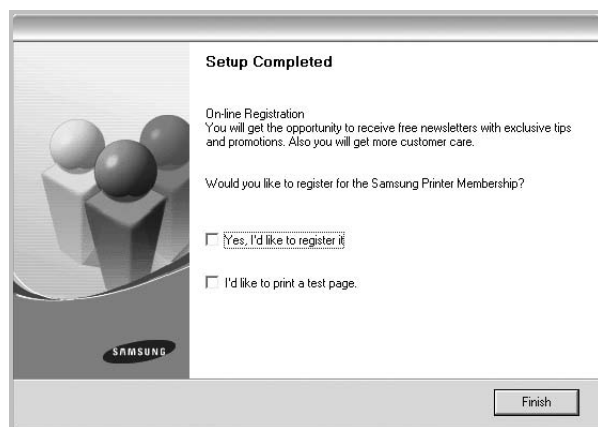


NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.


- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.
- 4 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

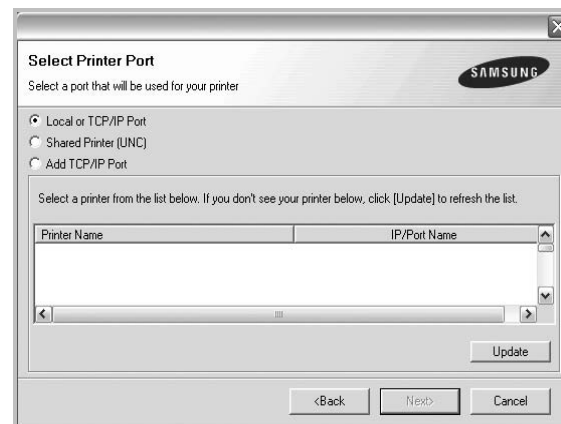

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Va fi afișată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

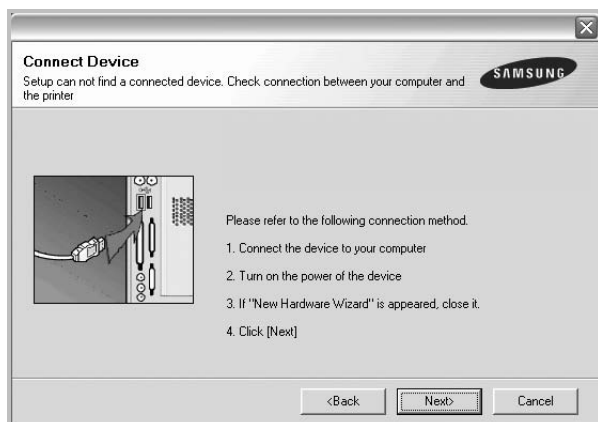

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 5 Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați și faceți clic pe **Next**.
Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală și selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră**, este afișată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:
 - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
 - b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 6 După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.
Va fi afișată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
- 4 Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați și faceți clic pe **Next**.
- 5 Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.
Driverul selectat și toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

2 Operațiuni elementare de imprimare




Acest capitol explică opțiunile și sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fișier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
 - Fila Layout
 - Fila Paper
 - Fila Graphics
 - Fila Extras
 - Fila About
 - Fila Printer
 - Utilizarea unei setări favorite
 - Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimarea unui document

NOTE:

- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.**
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.
- Când selectați o opțiune în proprietățile imprimantei, este posibil să vedeți un semn de exclamare  sau semnul . Un semn de exclamare indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar aceasta nu este recomandată, iar semnul  indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune din cauza setărilor sau mediului de lucru al mașinii.

Procedura următoare descrie pașii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată. Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație. Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii și intervalul de imprimare.




- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.
Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 13.
Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.
Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.
- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fișier:

- 1 Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

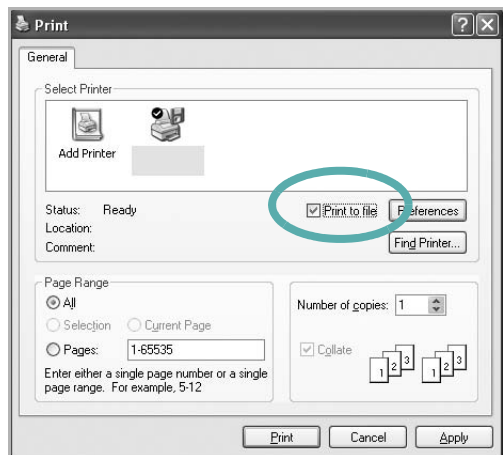

- 2 Selectați un director și atribuiți fișierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) și fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 17).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 2. Selectați **Imprimante și faxuri**.
 3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout


Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side**, **Poster Printing** și **Reduce/Enlarge**. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

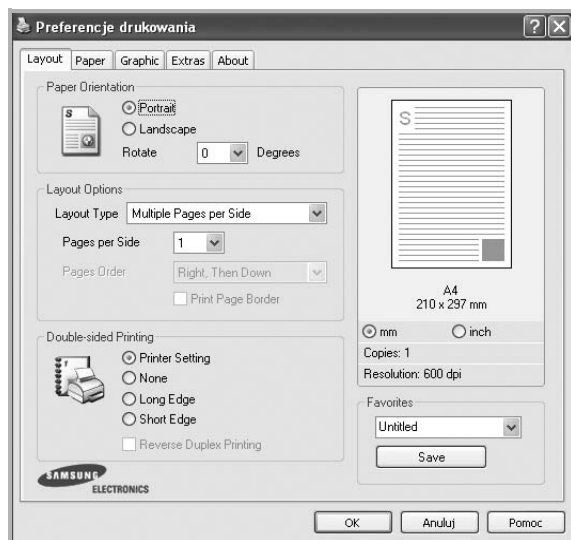

Paper Orientation

Paper Orientation vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.

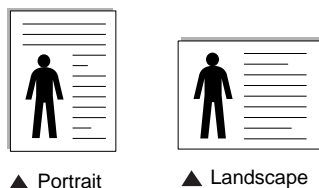

Layout Options

Layout Options vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** și **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 18.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afișe” la pagina 19.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea broșurilor” la pagina 19.

Double-sided Printing


Double-sided Printing vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pagina 20.

Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

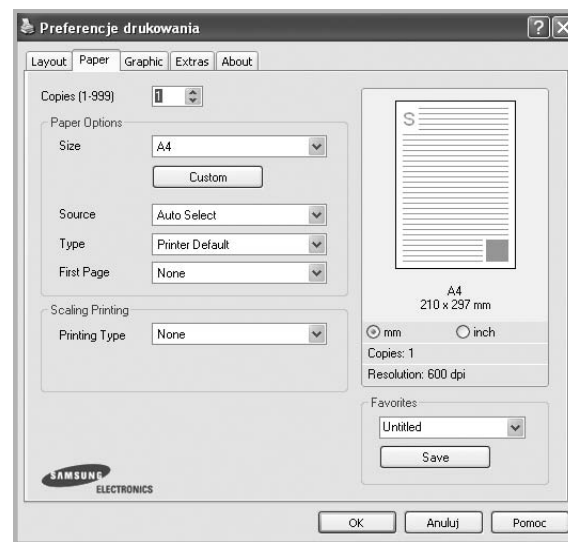

Copies

Copies vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 și 999.

Paper Options

Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afișarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizați **Manual Feeder** atunci când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicurile și colile transparente. Trebuie să încărcăți colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în Tava multifuncțională.

Dacă sursa de hârtie este setată la **Auto Selection**, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncțională, Tava n.

Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

Thick: Hârtie groasă de 90 - 105 g/m².

Thin: Hârtie subțire de 60 - 70 g/m².

Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m², precum Gilbert 25% și Gilbert 100%.

Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectați acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă și imprimați pe hârtie din bumbac de 60 g/m².

Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m².

Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m².

Archive: Când doriți să păstrați imprimatele o perioadă mai mare de timp, de exemplu, într-o arhivă, selectați această opțiune.

First Page

Această funcție vă permite să imprimați prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit față de cel utilizat pentru restul documentului. Puteți selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.

De exemplu, încărcați hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava multifuncțională și hârtia obișnuită pe Tava n. Apoi, selectați **Tray n** în opțiunea **Source** și **Multi-Purpose Tray** în opțiunea **First Page**.

În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.

Scaling Printing


Scaling Printing vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită” la pagina 20.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 20.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

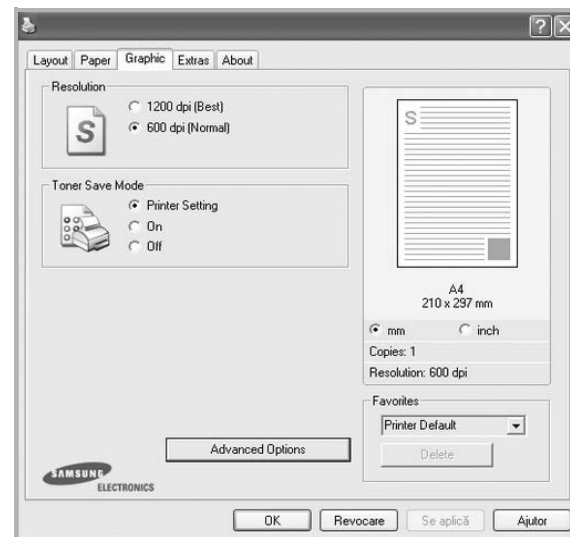

Resolution

Opțiunile de rezoluție pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Toner Save Mode

Selectarea acestei opțiuni prelungește durata de viață a cartușului de toner și reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere semnificativă a calității imprimării. *Unele imprimante nu suportă această funcție.*

- **Printer Setting:** Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei.
- **On:** Selectați această opțiune pentru a permite imprimantei să utilizeze mai puțin toner pe fiecare pagină.
- **Off:** Dacă nu este necesar să economisiți tonerul atunci când imprimați un document, selectați această opțiune.

Advanced Options


Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.

- **TrueType Options:** Această opțiune determină informațiile privind modul în care textul trebuie convertit în imagine în documentul dumneavoastră, informații transmise imprimantei de către driver. Selectați setarea corespunzătoare în conformitate cu statutul documentului.
 - **Download as Outline:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile TrueType utilizate în document și care nu sunt deja memorate (rezidente) în imprimantă. În cazul în care observați, după imprimarea unui document, că fonturile nu au fost imprimate corect, selectați Download as bit image și solicitați din nou imprimarea documentului. Setarea Download as bit image este deseori utilă atunci când imprimați fișiere Adobe. *Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.*
 - **Download as Bitmap:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca datele privind fonturile ca imagini bitmap. Cu ajutorul acestei setări, puteți imprima mai rapid documente cu fonturi complicate, cum ar fi caracterele limbilor chineză sau coreeană, sau alte tipuri de fonturi.
 - **Print as Graphics:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile ca imagini grafice. La imprimarea documentelor cu proporție ridicată de conținut grafic și cu relativ puține fonturi TrueType, performanțele de imprimare (viteza) pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei setări.
- **Print All Text To Black:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afișată pe ecran.

Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieșire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

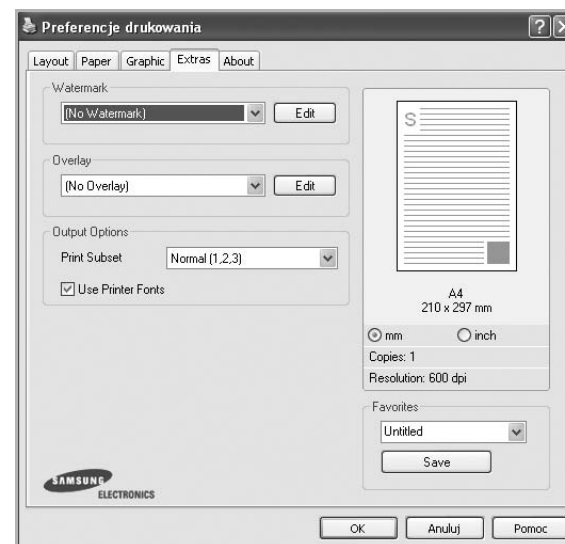

Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 21.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate și al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 22.

Output Options

- **Print Subset:** Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
 - **Normal (1,2,3):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
 - **Reverse All Pages (3,2,1):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.
 - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
 - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.
- **Use Printer Fonts:** Atunci când ați bifat Use Printer Fonts, imprimanta utilizează fonturile stocate în memoria sa (fonturi rezidente) și nu descarcă fonturile utilizate în document. Deoarece descărcarea fonturilor necesită timp, selectarea acestei opțiuni poate micșora timpul de imprimare. Atunci când utilizați fonturile rezidente, imprimanta va încerca să utilizeze fonturi rezidente asemănătoare celor din documentul original. În cazul în care fonturile din documentul original sunt foarte diferite de cele rezidente, rezultatul imprimării va fi foarte diferit de documentul afișat pe ecran. *Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.*

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa notificarea referitoare la copyright și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Properties**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și setați opțiunile.

High Altitude Correction


Dacă imprimanta dvs. va fi utilizată la o altitudine înaltă, bifarea acestei opțiuni va optimiza calitatea imprimării pentru astfel de circumstanțe.

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
- 2 Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

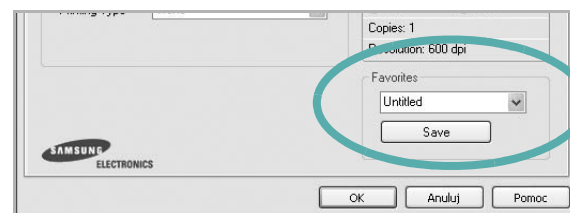

- 3 Faceți clic pe **Save**.
Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a șterge un element Favorite, selectați-l din listă și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare și activitățile de imprimare avansată.

NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afișe**
- **Imprimarea broșurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**




Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
- 4 Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.
Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Imprimarea de afiș


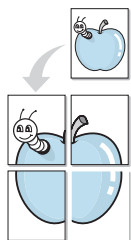


Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiș.


NOTĂ: Opțiunea de imprimare postere este disponibilă când se selectează 600 dpi în opțiunea de rezoluție din butonul tab **Graphic**.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Configurați opțiunea de afiș:

Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice.

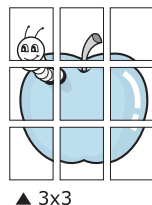


Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

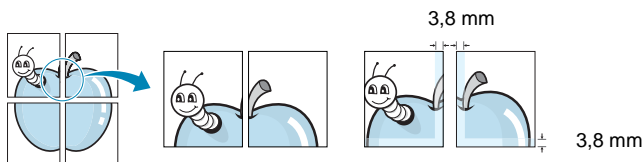

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți finaliza afișul lipind foile împreună.

Imprimarea broșurilor

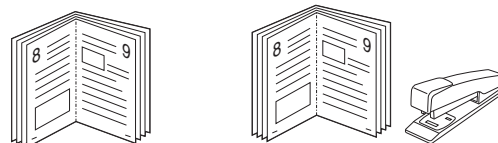

Această funcție a imprimantei vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei și să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obține o broșură.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type**.

NOTĂ: Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcție, selectați dimensiunea hârtiei în opțiunea **Size** din fila **Paper**, apoi verificați dacă opțiunea **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type** din fila **Layout** este activată.


- 3 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 4 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.
- 5 După imprimare, pliați și capsăți paginile.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți imprima pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:

- **Printer Setting** – dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*
- **None**
- **Long Edge** – formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short Edge** – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

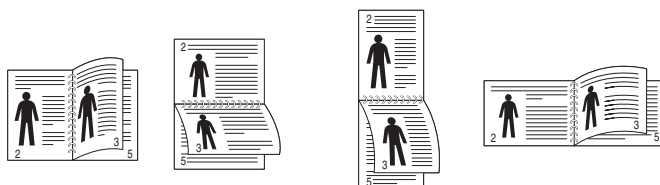

▲ Pe marginea lungă

▲ Pe marginea scurtă

- **Reverse Duplex Printing** – vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

NOTĂ: Nu imprimați pe ambele fețe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei și deteriorarea imprimantei.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
- 3 În secțiunea **Double-sided Printing**, selectați opțiunea de legare dorită.
- 4 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizați manual operațiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei fețe a proiectului dumneavoastră, este afișată fereastra **Printing Tip**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea de imprimare.

Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită

Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.
De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.



Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

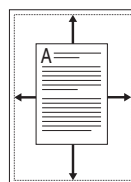

Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „**VERSIUNE PRELIMINARĂ**” sau „**CONFIDENTIAL**”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afișat în câmpul de previzualizare.
- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afișat în fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.
În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul și dimensiunea fontului și nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
- 6 La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați (**No Watermark**) din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul și opțiunile acestuia.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 2 În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl ștergeți din lista **Current Watermarks** și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.


Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?



O suprapunere este compusă din text și/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fișier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcați în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandați imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagină

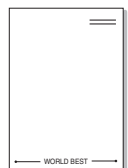

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să conțină sigla sau imaginea dumneavoastră.

- 1 Creați sau deschideți un document care conține un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de pagină. Amplasați elementele respective exact așa cum doriți ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 4 În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create Overlay**.
- 5 În fereastra **Create Overlay**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele este afișat în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.
Fișierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creați suprapuneri cu filigran.

Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul conținând suprapunerea nu este afișat în lista **Overlay**, faceți clic pe butoanele **Edit** și **Load Overlay** și selectați fișierul respectiv.

Dacă fișierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul este afișat în caseta **Overlay List** și este disponibil pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afișată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitați imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmați dacă doriți să imprimați o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.

Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, și este imprimată împreună cu documentul respectiv.

NOTĂ: Rezoluția unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluția documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

Ștergerea unei suprapuneri de pagină

Puteți șterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra de proprietăți ale imprimantei, faceți clic pe **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați suprapunerea pe care doriți să o ștergeți din caseta **Overlay List**.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 La afișarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

4 Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazdă

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
- 5 Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui calculator client

- 1 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorare**.
- 2 Selectați **Locurile mele din rețea**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe **Căutare computere**.
- 3 Completați adresa IP a computerului gazdă în câmpul **Nume computer** și faceți clic pe **Căutare**. (În cazul în care computerul gazdă necesită detalii pentru **Nume utilizator** și **Parolă**, completați ID-ul de utilizator și parola de cont pentru computerul gazdă.)
- 4 Faceți dublu clic pe **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă și selectați **Conectare**.
- 6 Faceți clic pe **Da**, dacă apare mesajul de confirmare a instalării.

5 Scanarea

Cu ajutorul funcției de scanare a aparatului dumneavoastră, puteți converti imagini și texte în fișiere digitale stocate pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fișiere pot fi apoi trimise prin fax sau e-mail, publicate pe site-ul dumneavoastră web sau utilizate pentru a crea proiecte ce pot fi imprimate cu ajutorul software-ului SmarThru de la Samsung sau al driverului WIA.

Acest capitol include:

- Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office
- Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN
- Scanarea cu ajutorul driverului WIA

NOTĂ:

- *Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*
- *Rezoluția maximă care poate fi obținută depinde de mai mulți factori, printre care se numără viteza calculatorului, spațiul disponibil pe hard disk, memoria, dimensiunile imaginii scanate și setările pentru profunzimea în biți. Prin urmare, în funcție de sistemul dumneavoastră și de obiectul scanat, scanarea la anumite rezoluții poate fi imposibilă, în special când utilizați o rezoluție (în puncte pe inci) îmbunătățită.*

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office


Samsung SmarThru Office este software-ul care însoțește aparatul dumneavoastră. Puteți utiliza SmarThru Office pentru a scana imagini sau documente cu ajutorul unor scanere locale sau aflate în rețea.

Utilizarea aplicației Samsung SmarThru Office

Urmați acești pași pentru a începe scanarea utilizând SmarThru Office:


- 1 Asigurați-vă că aparatul și calculatorul sunt pornite și conectate în mod corespunzător.

- 2 Amplasați fotografia sau pagina pe suportul din sticlă pentru document, în alimentatorul automat de documente sau în alimentatorul automat de documente duplex (ADF sau DADF).
- 3 După instalarea Samsung SmarThru Office, pictograma SmarThru Office va apărea pe desktop. Faceți dublu clic pe pictograma SmarThru Office.

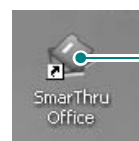

Faceți dublu clic pe această pictogramă.

Se deschide fereastra SmarThru Office.

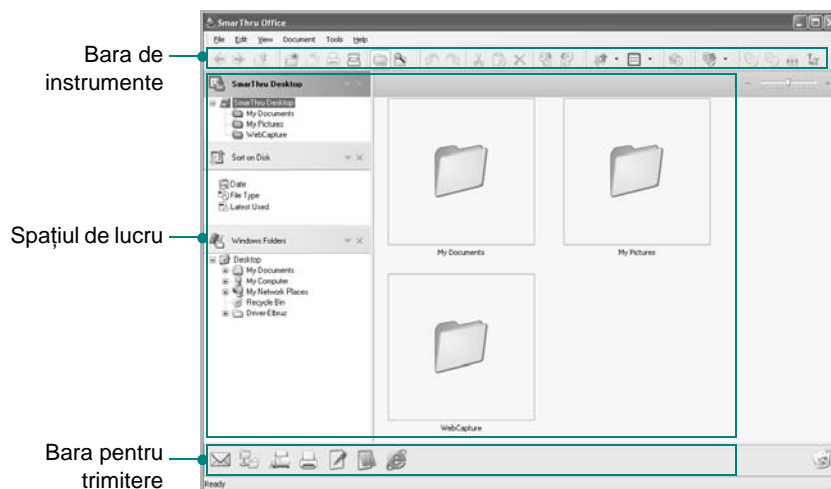

- **Bara de instrumente:** Vă permite să utilizați pictograme de comenzi rapide care activează anumite funcții, cum ar fi **Scan**, **Search**, etc.
- **Spațiul de lucru**
 - **SmarThru Desktop:** Creat în interiorul directorului standard Windows – Documentele mele.
 - **Sort on Disk:** Fișierele stocate în directoare care nu sunt indexate nu vor fi afișate în secțiunea **Sort on Disk**. Tipurile de sortare sunt Date, File Types, Latest Used. Pentru a adăuga un director pentru indexare, apăsați meniul **Edit** → **Preferences** → **Index**. Este posibil ca afișarea directorelor adăugate să dureze un interval prelungit de timp, în funcție de performanțele calculatorului și de numărul de directoare.

NOTE:

- Pentru a putea efectua indexarea și căutarea pentru formatul de fișier PDF, trebuie să instalați Adobe Acrobat Reader 7.0.5 sau o versiune ulterioară.
- Puteți utiliza funcțiile de indexare și căutare utilizând aplicația SmarThru Office, suportată de către Microsoft Indexing Service.
- **Folder Windows:** Permite utilizatorului să navigheze printre toate directoarele și fișierele sale.

- Panoul din dreapta: Reflectă conținutul directorului selectat.
- **Bara pentru trimitere:** Rulează direct aplicația corespunzătoare. Trageți fișierele selectate și eliberați-le pe butonul aplicației corespunzătoare.
 - **Send by E-mail:** Pentru a trimite documente prin e-mail în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**. Pentru a trimite imagini sau documente scanate prin e-mail, trebuie să aveți un program client de mail, precum Outlook Express, configurat pentru accesul la contul dumneavoastră de e-mail.
 - **Send by FTP:** Pentru a încărca un document pe server în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**.
 - **Send by Fax:** Pentru a trimite documente printr-un fax Local sau Network în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**.

- 4** Faceți clic pe **Scan** pe bara de instrumente a ferestrei **SmarThru Office**.



NOTE:

- În sistemul de operare Windows XP, puteți utiliza programul de lansare pentru **SmarThru Office**, aflat la capătul din dreapta al barei de activități, pentru a deschide cu ușurință fereastra **Scan Setting**.



- În alte sisteme de operare decât Windows XP, faceți clic pe pictograma SmarThru Office aflată în zona de navigare a barei de instrumente pentru a activa programul de lansare **SmarThru Office**.



Scan Setting vă permite să utilizați următoarele servicii:

- **Select Scanner:** Selectați scannerul Local sau scannerul În rețea.
 - Scanare locală: După scanarea prin intermediul portului paralel sau USB, puteți stoca rezultatul scanării într-un fișier imagine sau într-un fișier document.
 - Scanare în rețea: După scanarea în rețea, puteți stoca rezultatul scanării într-un fișier JPEG, TIFF sau pdf. Pentru a utiliza scannerul în rețea, calculatorul dumneavoastră trebuie să instaleze aplicația **Manager scanare în rețea** și să înregistreze scannerul în cadrul programului respectiv. Consultați capitolul Scanarea din Manualul de utilizare.
- **Scan Settings:** Vă permite să personalizați setările pentru Tip imagine, Rezoluție, Dimensiune scanare, Sursă hârtie.
- **Scan To:** Vă permite să personalizați setările pentru Nume fișier, Format fișier, Limbă OCR.

- 5** Pentru a începe scanarea, faceți clic pe **Scan**.


NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, faceți clic pe **Cancel**.

Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru Office

NOTĂ: Înainte de a începe dezinstalarea, asigurați-vă că toate aplicațiile de pe calculatorul dumneavoastră sunt închise.

- 1 În meniul **Start**, selectați **Programe**.
- 2 Selectați **SmarThru Office** și apoi selectați **Uninstall SmarThru Office**.
- 3 Atunci când calculatorul vă solicită confirmarea, citiți declarația și faceți clic pe **OK**.
- 4 Faceți clic pe **Finish**.

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații privind SmarThru, faceți clic pe  în colțul din dreapta sus al ferestrei. Fereastra Ajutor SmarThru se deschide și vă permite să vizualizați ajutorul pe ecran furnizat pentru programul SmarThru.

Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN

Dacă doriți să scanați documente utilizând alte aplicații software, aveți nevoie de software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop. La prima utilizare a aparatului ca scanner, selectați-l ca sursă TWAIN în aplicația pe care o utilizați.

Procesul normal de scanare implică un număr de pași:

- 1 Asigurați-vă că aparatul și calculatorul sunt pornite și conectate în mod corespunzător.
- 2 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 3 Deschideți o aplicație, cum ar fi PhotoDeluxe sau Photoshop.
- 4 Deschideți fereastra TWAIN și setați opțiunile de scanner.
- 5 Scanați și salvați imaginea scanată.

NOTĂ: Pentru a obține o imagine, este necesar să urmați instrucțiunile programului. Consultați Manualul de utilizare al aplicației.

Scanarea cu ajutorul driverului WIA

Aparatul dumneavoastră poate scana imagini și cu ajutorul driverului WIA (achiziție de imagini în Windows). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft® Windows® XP și poate fi utilizat pentru camere digitale și scanere. Spre deosebire de driverul TWAIN, driverul WIA vă permite să scanați și să manipulați cu ușurință imagini fără a utiliza software suplimentar.

NOTĂ: Driverul WIA poate fi utilizat numai în Windows XP/Vista, pe sisteme echipate cu un port USB.

Windows XP

- 1 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 2 Din meniul **Start** de pe desktop, selectați **Setări, Panoul de control** și apoi **Scanare și aparate foto**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma **driverului scannerului dumneavoastră**. Este lansat Programul asistent pentru scanere și camere digitale.

- 4 Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
- 5 Faceți clic pe **Următorul**.
- 6 Introduceți un nume de imagine și selectați o destinație și un format de fișier pentru a salva imaginea.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a edita imaginea după copierea acestora pe calculator.

Windows Vista

- 1 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
SAU
Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 2 Faceți clic pe **Start** → **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Scanare și aparate foto**.
- 3 Faceți clic pe **Scanare document sau imagine**. Aplicația **Fax și scanare Windows** va fi deschisă automat.

NOTE:

- Pentru a vizualiza scanerul, utilizatorul poate face clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto**.
- Dacă nu există **Scanare document sau imagine**, deschideți programul MS Paint și faceți clic pe **De la scanner sau cameră digitală...** din meniul **Fișier**.

- 4 Faceți clic pe **Scanare** pentru a deschide driverul scannerului.
- 5 Selectați preferințele de scanare și faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
- 6 Faceți clic pe **Scanare**.

NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, apăsați butonul Anulare din Programul asistent pentru scanere și camere digitale.

6 Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează și vă informează despre statutul imprimantei și vă permite să personalizați setările acesteia. Smart Panel este instalat automat atunci când instalați software-ul imprimantei.

NOTE:


- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
 - Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
 - Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afișat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows (în Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteți face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.



Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.



Faceți clic pe această pictogramă în Linux.




Dacă sunteți utilizator Windows, din meniul **Start** selectați **Program** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afișează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner și diverse alte informații. De asemenea, prin intermediul acestui program puteți modifica setările imprimantei.

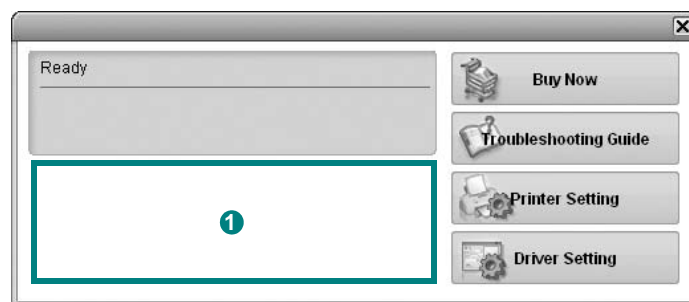

1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner. Imprimanta și numărul de cartușe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcție.

Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuș de toner.

Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fișierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcție.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta este conectată la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Utilitar setări imprimantă.

Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 13.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Troubleshooting Guide**.


Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteți configura și verifica setările imprimantei.

- 1 Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta este conectată la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Utilitar setări imprimantă.

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**. Selecți opțiunile dorite din fereastra **Options**.

Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii pași**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**
- **Scanarea unui document**

Primii pași

CD-ROM-ul furnizat vă pune la dispoziție pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung pentru utilizarea aparatului dumneavoastră cu un calculator Linux.

Pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung conține drivere pentru imprimantă și de scanner, oferindu-vă posibilitatea de a imprima documente și de a scana imagini. De asemenea, pachetul conține aplicații puternice pentru configurarea aparatului dumneavoastră și pentru procesarea ulterioară a documentelor scanate.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB și al porturilor paralele rapide ECP.

Documentele obținute pot fi editate, imprimate pe aceleași aparate locale sau în rețea, trimise prin e-mail, încărcate pe un site FTP sau transferate către un sistem OCR extern.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent și flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate și instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.


Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

- 1 Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât și aparatul.
- 2 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (*root*) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 3 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este `/mnt/cdrom`,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./install.sh
```

Dacă tot nu ați reușit să executați programul de pe CD-ROM, introduceți următoarele în secvență:

```
[root@localhost root]#umount /dev/hdc
```

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

NOTĂ: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

- 4 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.



5 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.



Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat și, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.

NOTĂ: Instalarea driverului în modul text:


- Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit instalarea driverului, trebuie să utilizați driverul în mod text.
- Urmați pașii de la 1 la 3, introduceți `[root@localhost Linux]# ./install.sh`, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul terminalului. Apoi se finalizează instalarea.
- Când doriți să dezinstalați driverul, urmați instrucțiunile de mai sus, dar introduceți `[root@localhost Linux]# ./uninstall.sh` pe ecranul terminalului.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

1 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați `root` în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Trebuie să vă conectați ca superutilizator (`root`) pentru a dezinstala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

2 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este `/mnt/cdrom`,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```


```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

NOTĂ: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

3 Faceți clic pe **Uninstall**.

4 Faceți clic pe **Next**.

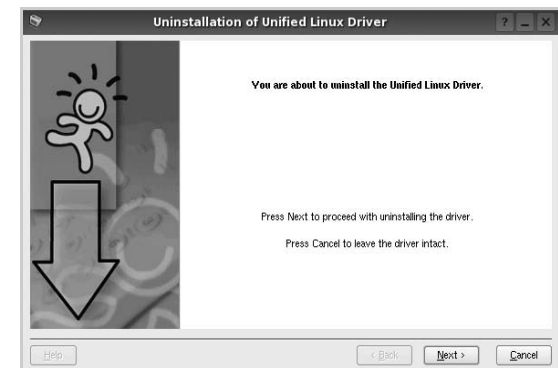

5 Faceți clic pe **Finish**.


Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă sau MFP. Deoarece un dispozitiv MFP combină o imprimantă și un scanner, Unified Linux Driver Configurator furnizează opțiuni grupate logic pentru funcțiile de imprimare și scanare. Există, de asemenea, o opțiune specială pentru portul MFP, responsabilă pentru reglarea accesului la o imprimantă cu scanner MFP prin intermediul unui singur canal de intrare/ieșire.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.
De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start și selecta **Samsung Unified Driver** și apoi **Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

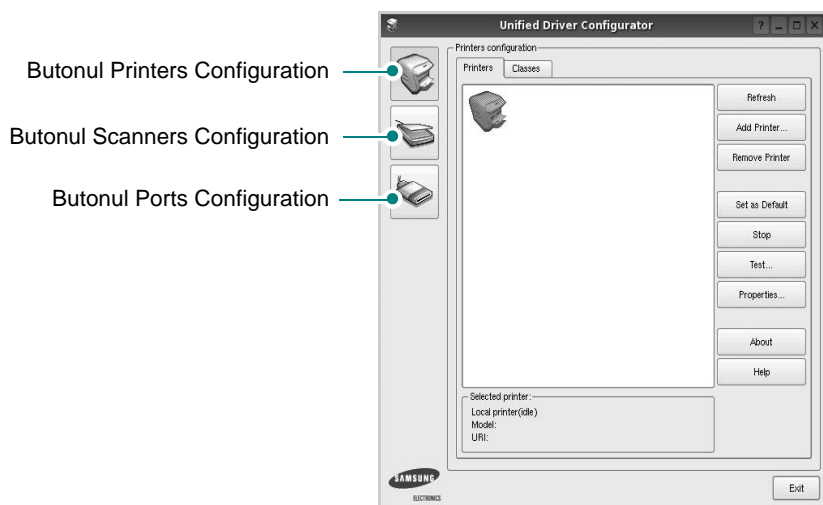

Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.


- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** și **Classes**.

Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

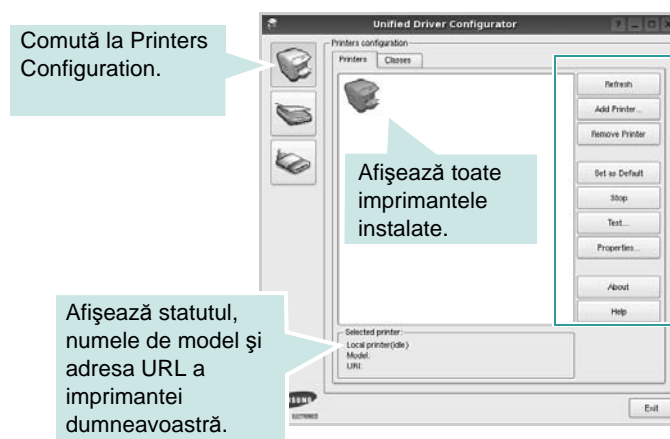

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 33.

Fila Classes


În fila Classes este afișată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class...:** Vă permite să adăugați o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class:** Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare scanere


În această fereastră, puteți monitoriza activitatea scanerelor, puteți vizualiza lista dispozitivelor MFP Samsung instalate, puteți modifica proprietățile dispozitivelor și puteți scana imagini.

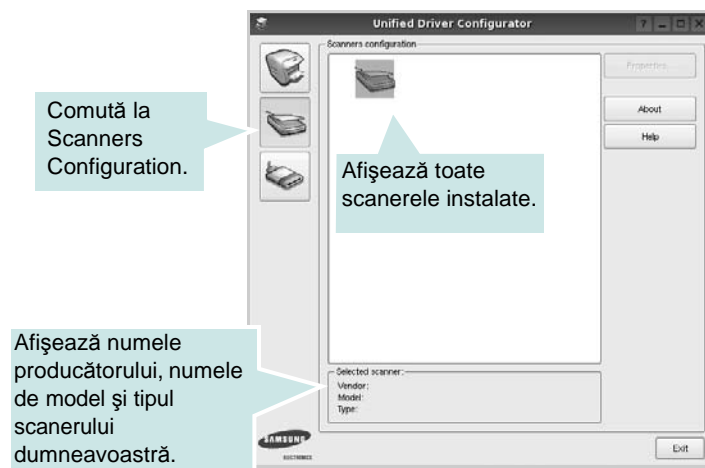

- **Properties...:** Vă permite să modificați proprietățile de scanare și să scanați un document. A se vedea pagina 34.
- **Drivers...:** Vă permite să monitorizați activitatea driverelor scanerelor.

Configurare porturi

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

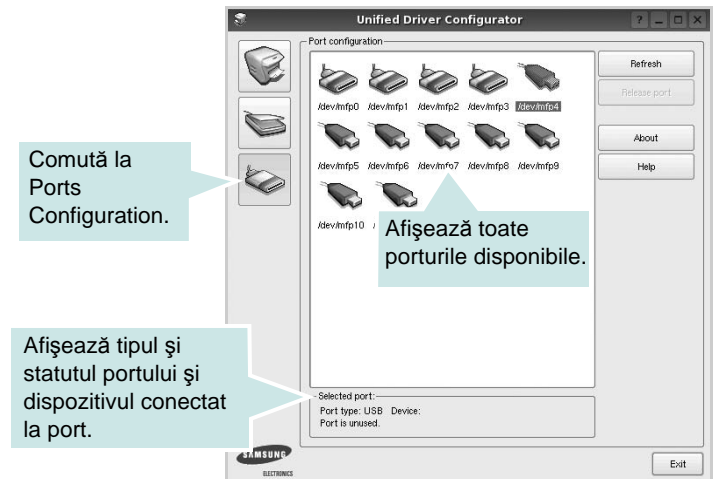

- **Refresh:** Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează portul selectat.

Partajarea porturilor între imprimante și scanere

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la un calculator-gazdă printr-un port paralel sau printr-un port USB. Deoarece dispozitivul MFP include mai multe dispozitive (imprimantă și scanner), este necesară organizarea accesului adecvat al „aplicațiilor client” la aceste dispozitive prin intermediul unui singur port de intrare/ieșire.


Pachetul Samsung Unified Linux furnizează un mecanism adecvat pentru partajarea portului utilizat de driverul imprimantei și scannerului Samsung. Driverul poate comunica cu dispozitivele corespunzătoare prin intermediul așa-numitelor porturi MFP. Statutul curent al unui port MFP poate fi vizualizat în fereastra Ports Configuration. Partajarea porturilor vă împiedică să accesați un bloc funcțional al dispozitivului MFP în timpul utilizării altui bloc.

Atunci când instalați în sistem un nou dispozitiv MFP, este recomandat să efectuați această operațiune utilizând asistența oferită de un Unified Driver Configurator. În acest caz, veți fi solicitat să selectați portul de intrare/ieșire pentru noul dispozitiv. Această selecție va furniza cea mai adecvată configurație pentru funcționalitatea dispozitivului MFP. Pentru scanerele MFP, porturile de intrare/ieșire sunt selectate automat de către driverul scannerelor; prin urmare, setările adecvate sunt aplicate implicit.

Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

- 1 Deschideți Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.
- 2 Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra Printer Properties.

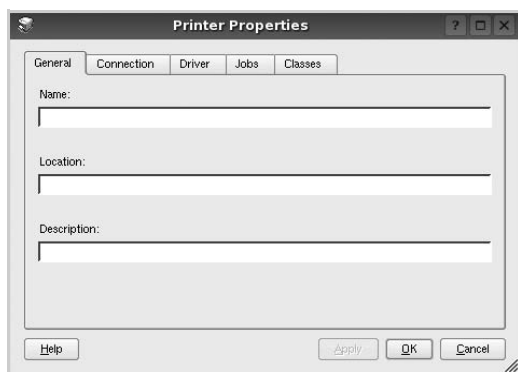

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:

- **General:** vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din Printers Configuration.
- **Connection:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
- **Driver:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
- **Jobs:** afișează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
- **Classes:** afișează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.


- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Printer Properties**.

Imprimarea unui document


Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante și faceți clic pe **Properties**.

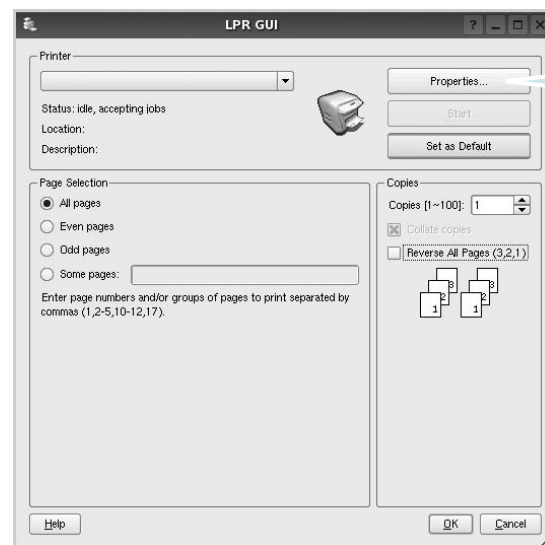

- 4 Modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

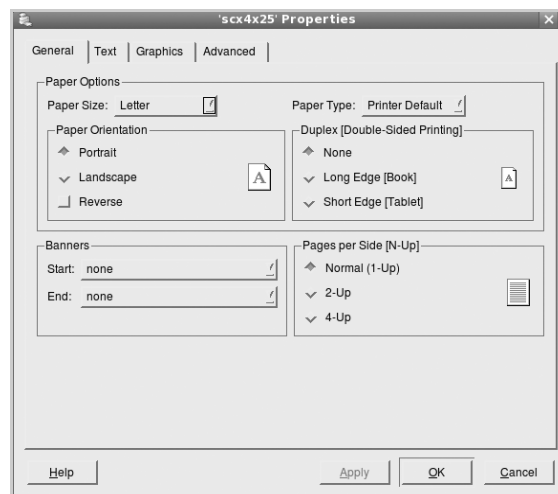

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunile și tipul hârtiei, precum și orientarea documentelor, activează funcția duplex, adaugă banere de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
- **Text** – vă permite să specificați dimensiunile marginilor paginilor și să setați opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.
- **Graphics** – vă permite să setați opțiunile de imagine utilizate atunci când imprimați imagini/fișiere, precum opțiunile de culoare, dimensiunile sau poziția imaginii.
- **Advanced**: această opțiune vă permite să setați rezoluția de imprimare, hârtia, sursa și alte funcții speciale de imprimare.

- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra Proprietăți.
- 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
- 7 Este afișată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizați statutul proiectului dumneavoastră de imprimare. Pentru a abandona proiectul curent, faceți clic pe **Cancel**.

Imprimarea fișierelor


Pe aparatul Samsung, puteți imprima numeroase tipuri de fișiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfața de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuiește, însă, instrumentul standard lpr cu un program LPR GUI cu o interfață mult mai intuitivă.


Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Tastați `lpr <nume_fișier>` din interpretorul de comenzi Linux shell și apăsați **Enter**. Este afișată fereastra LPR GUI.
Atunci când tastați numai `lpr` și apăsați **Enter**, mai întâi este afișată fereastra Select file(s) to print. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
- 2 În fereastra LPR GUI, selectați imprimanta dumneavoastră din listă și modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.
Pentru informații detaliate privind fereastra de proprietăți, a se vedea pagina 33.
- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Scanarea unui document

Puteți scana un document utilizând fereastra Unified Driver Configurator.

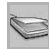- 1 Faceți dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe desktop.
- 2 Faceți clic pe butonul  pentru a comuta la Scanners Configuration.
- 3 Selectați scannerul din listă.

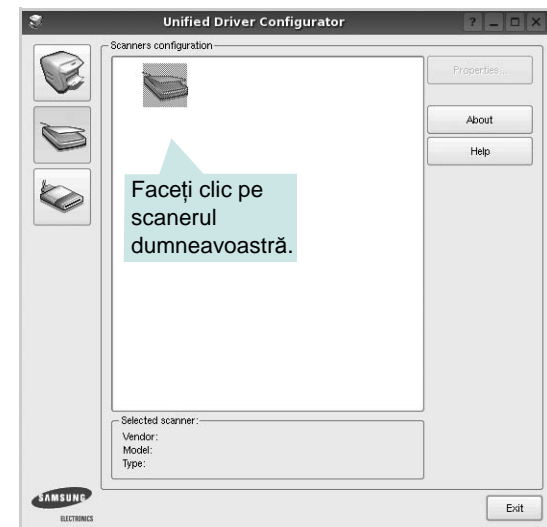

Atunci când dispuneți de un singur dispozitiv MFP, iar acesta este conectat la calculator și pornit, scannerul dumneavoastră este afișat în listă și este automat selectat.

Dacă la calculator sunt conectate două sau mai multe scanere, puteți selecta în orice moment scannerul cu care doriți să lucrați. De exemplu, în timp ce achiziția se desfășoară pe primul scanner, puteți selecta al doilea scanner, puteți seta opțiunile de dispozitiv și puteți începe achiziția de imagini în mod simultan.

- 4 Faceți clic pe **Properties**.
- 5 Încărcați documentul ce urmează a fi scanat cu fața în sus în alimentatorul automat de documente sau cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
- 6 Faceți clic pe **Preview** în fereastra Scanner Properties.

Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afișată în panoul Previzualizare.




- 7 Modificați opțiunile de scanare în secțiunile Image Quality și Scan Area.
 - **Image Quality:** vă permite să modificați compoziția culorii și rezoluția de scanare pentru imagine.
 - **Scan Area:** vă permite să selectați dimensiunile paginii. Butonul **Advanced** vă permite să setați manual dimensiunile paginii.

Dacă doriți să utilizați una din opțiunile pre-setate de scanare, selectați opțiunea dorită din lista derulantă Job Type. Pentru detalii privind opțiunile Tip proiect pre-setate, a se vedea pagina 35.

Puteți restaura setarea implicită pentru opțiunile de scanare făcând clic pe **Default**.
- 8 La finalizare, faceți clic pe **Scan** pentru a începe scanarea.

În partea din stânga jos a ferestrei este afișată bara de stare, care vă prezintă evoluția procesului de scanare. Pentru a anula scanarea, faceți clic pe **Cancel**.
- 9 Imaginea scanată este afișată în noua filă Image Manager.

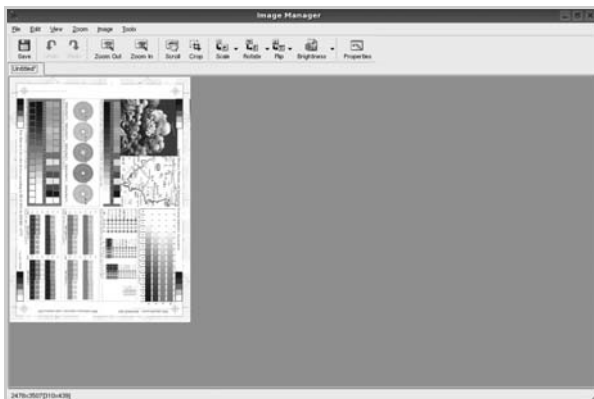

Dacă doriți să editați imaginea scanată, utilizați bara de instrumente. Pentru detalii suplimentare privind editarea unei imagini, a se vedea pagina 36.

- 10 La finalizare, faceți clic pe **Save** de pe bara de instrumente.
- 11 Selectați directorul în care doriți să salvați imaginea și introduceți numele fișierului.
- 12 Faceți clic pe **Save**.

Adăugarea de setări pentru Job Type

Puteți salva setările dumneavoastră pentru opțiunile de scanare, în vederea utilizării la scanări ulterioare.

Pentru a salva o nouă setare pentru Job Type:

- 1 Modificați opțiunile din fereastra Scanner Properties.
- 2 Faceți clic pe **Save As**.
- 3 Introduceți numele setării dumneavoastră.
- 4 Faceți clic pe **OK**.

Setarea dumneavoastră este adăugată la lista derulantă **Saved Settings**.

Pentru a salva o setare Job Type pentru următoarea operațiune de scanare:

- 1 Selectați setarea dorită din lista derulantă Job Type.
- 2 La următoarea deschidere a ferestrei Scanner Properties, setarea salvată este automat selectată pentru operațiunea de scanare.


Pentru a șterge o setare pentru Job Type:

- 1 Selectați setarea pe care doriți să o ștergeți din lista derulantă Job Type.
- 2 Faceți clic pe **Delete**.





Setarea este ștearsă din listă.

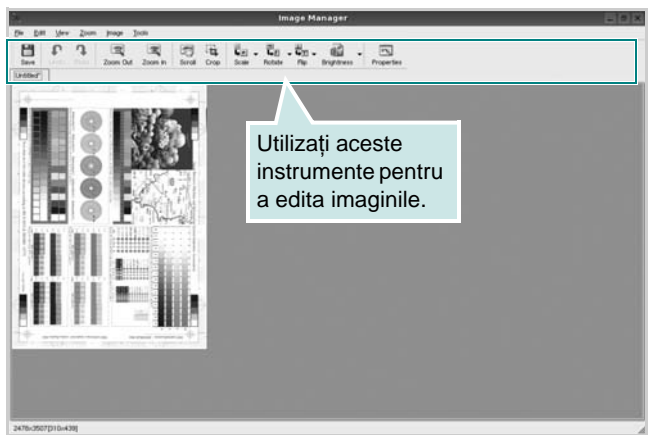

Utilizarea aplicației Image Manager

Aplicația Image Manager vă pune la dispoziție meniuri de comenzi și instrumente pentru editarea imaginilor scanate.



Puteți utiliza următoarele instrumente pentru a edita imaginile:

Instrumente	Funcție
	Salvează imaginea.
	Anulează ultima dumneavoastră acțiune.
	Restaurează acțiunea anulată anterior.
	Vă permite să derulați imaginea.
	Decupează zona de imagine selectată.
	Mărește imaginea.
	Micșorează imaginea.
	Vă permite să scalați dimensiunea imaginii: puteți introduce manual dimensiunile sau puteți seta un procent pentru scalarea proporțională, verticală sau orizontală.
	Vă permite să rotiți imaginea; puteți selecta numărul de grade din lista derulantă.
	Vă permite să inversați orientarea imaginii pe verticală sau orizontală.

Instrumente	Funcție
	Vă permite să reglați luminozitatea sau contrastul imaginii sau să obțineți negativul imaginii.
	Afișează proprietățile imaginii.

Pentru detalii suplimentare privind aplicația Image Manager, consultați ajutorul pe ecran.

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fișier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul CUPS prin instalarea fișierului PPD.

NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul *Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră*.

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului
- Configurarea imprimantei
- Imprimarea
- Scanarea

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră conține fișierul PPD ce vă permite să utilizați driverul CUPS sau driverul Apple LaserWriter (*disponibil numai atunci când utilizați o imprimantă care suportă driverul PostScript*), pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

De asemenea, acest CD conține driverul Twain pentru scanarea de pe un calculator Macintosh.

Driverul imprimantei

Instalarea driverului imprimantei

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul și imprimanta.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 5 Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
- 6 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 7 Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL. Faceți clic pe **Continue**.

- 8 Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei. Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.
- 9 Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Dați clic pe **Continue**.
- 10 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

NOTĂ:

- Dacă ați instalat driverul de scanner, dați clic pe **Restart**.
- După instalare, este necesar să configurați conexiunea între imprimantă și computer. Consultați „Configurarea imprimantei” de la pagina 38.

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă realizați un upgrade al software-ului sau dacă instalarea a eșuat.

- 1 Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul și imprimanta.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 5 Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
- 6 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 7 Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL. Faceți clic pe **Continue**.
- 8 Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 9 Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Dați clic pe **Continue**.
- 10 După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de rețea

NOTĂ: *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Înainte de conectarea imprimantei, asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 37, pentru a instala fișierele PPD și Filter (filtru) pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Print & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4 Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **IP Printing**.
 - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic pe **IP Printer**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, faceți clic pe **IP**.
- 5 Selectați **Socket/HP Jet Direct** din **Printer Type**.
ATUNCI CÂND IMPRIMAȚI UN DOCUMENT CARE CONȚINE MULTE PAGINI, PERFORMANȚELE IMPRIMĂRII POT FI ÎMBUNĂTĂȚITE SELECTÂND SOCKET PENTRU OPȚIUNEA PRINTER TYPE.
- 6 Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Printer Address**.
- 7 Introduceți numele listei de așteptare în câmpul **Queue Name**. Dacă nu puteți determina numele listei de așteptare pentru serverul dumneavoastră de imprimantă, încercați să utilizați imprimanta implicită mai întâi.
- 8 Pentru MAC OS 10.3, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.
 - Pentru MAC OS 10.4, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Print Using** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Print Using**.Adresa IP a imprimantei dumneavoastră este afișată în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.

- 9 Faceți clic pe **Add**.

Pentru conectarea cu cablu USB

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 37, pentru a instala fișierele PPD și Filter (filtru) pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Print & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4 Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **USB**.
 - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default Browser** și găsiți conexiunea USB.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, faceți clic **Default** și găsiți conexiunea USB.
- 5 Pentru MAC OS 10.3, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.
 - Pentru MAC OS 10.4, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Print Using** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model**.
 - Pentru MAC OS 10.5 ~ 10.6, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Print Using**.Imprimanta dumneavoastră este afișată în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.
- 6 Faceți clic pe **Add**.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*

Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmați acești pași pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup** în unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

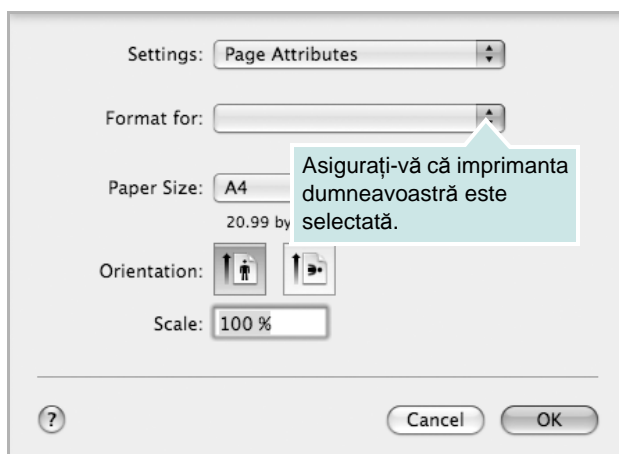

▲ Mac OS 10.5

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul dorit de copii și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

Modificarea setărilor imprimantei


Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.

Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afișat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

NOTĂ: Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă și de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

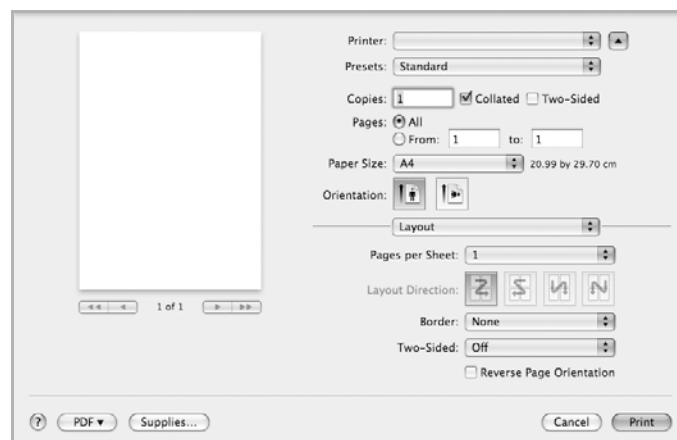


▲ Mac OS 10.5

- **Pages per Sheet:** Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
- **Layout Direction:** Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfața utilizator.

Graphics

Fila **Graphics** furnizează opțiuni pentru a selecta **Resolution** și **Darkness**. Selectați **Graphics** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa funcțiile grafice.

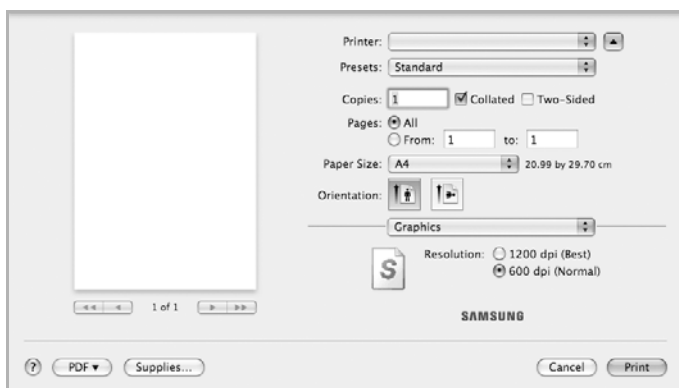


▲ Mac OS 10.5

- **Resolution:** Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Paper


Setați **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

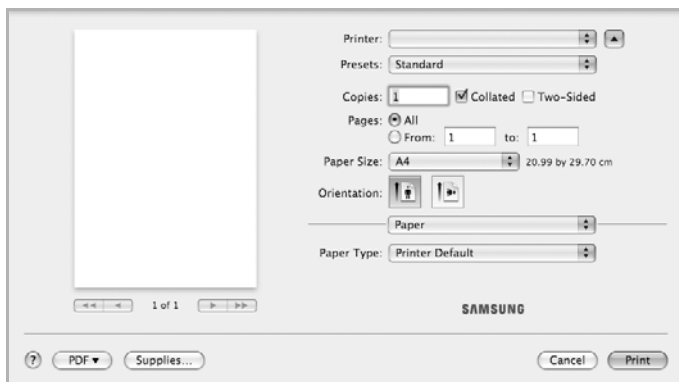

▲ Mac OS 10.5

Printer Setting

Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie și pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Setting** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:

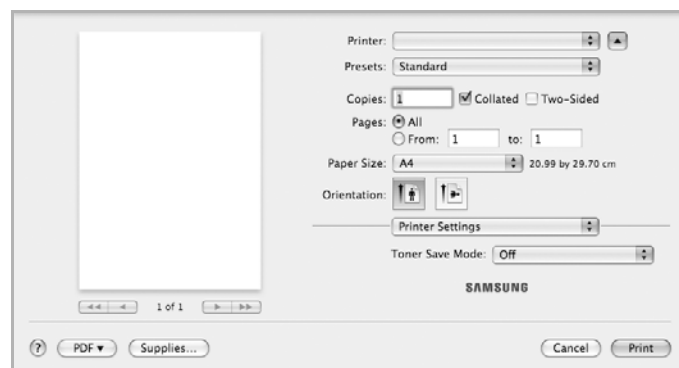


▲ Mac OS 10.5

- **Toner Save Mode:** Selectarea acestei opțiuni prelungeste durata de viață a cartușului de toner și reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere semnificativă a calității imprimării. *Unele imprimante nu suportă această funcție.*
 - **On:** Selectați această opțiune pentru a permite imprimantei să utilizeze mai puțin toner pe fiecare pagină.
 - **Off:** Dacă nu este necesar să economisiți tonerul atunci când imprimați un document, selectați această opțiune.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

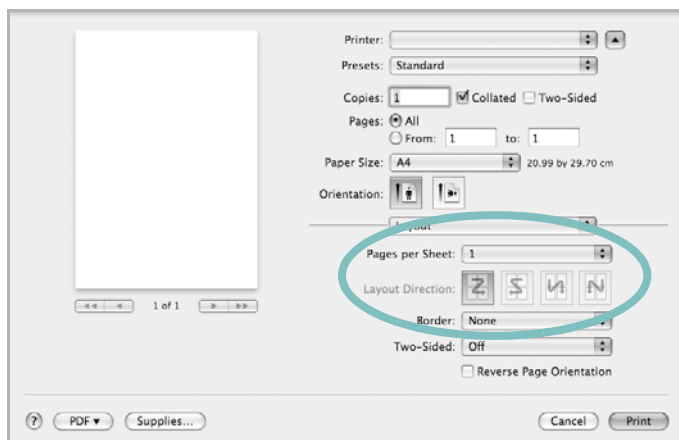

▲ Mac OS 10.5

- 3 În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
- 4 Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**.
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.


Imprimarea duplex

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei. Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt:

Long-edge binding: Formatul convențional utilizat la legarea cărților.

Short-edge binding: Tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

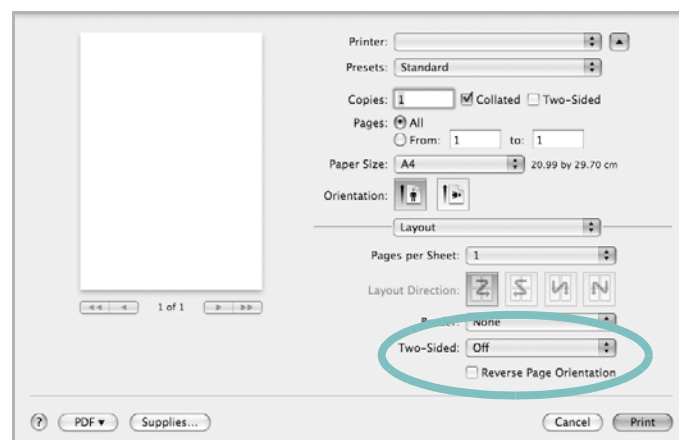

▲ Mac OS 10.5

- 3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two-Sided**.
- 4 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

ATENȚIE: Dacă ați selectat imprimarea duplex înainte de a încerca să imprimați mai multe copii ale unui document, este posibil ca imprimanta să nu imprime documentul în modul dorit de dumneavoastră. În cazul opțiunii „Collated Copy”, dacă documentul dumneavoastră are un număr impar de pagini, ultima pagină a primei copii și prima pagină a următoarei copii vor fi imprimate pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. În cazul opțiunii „Uncollated Copy”, aceeași pagină va fi imprimată pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. Prin urmare, în cazul în care sunt necesare mai multe copii ale unui singur document și doriți imprimarea acestor copii pe ambele fețe ale hârtiei, este necesar să imprimați copiile una câte una, ca proiecte separate.

Scanarea

Puteți scana documentele folosind **Image Capture**. SO Macintosh oferă **Image Capture**

Scanarea prin USB

- 1 Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
- 2 Amplasați un singur document cu fața în jos pe geamul pentru documente. SAU încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente (sau în alimentatorul automat de documente duplex).
- 3 Porniți **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.

NOTĂ: Dacă apare mesajul **No Image Capture device connected**, deconectați cablul USB și reconectați-l. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.

- 4 Setări opțiunile de scanare pentru acest program.
- 5 Scațați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

NOTE:

- Pentru mai multe informații privind **Image Capture**, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.
- Utilizați un software compatibil TWAIN pentru a aplica mai multe opțiuni de scanare.
- De asemenea, puteți scana utilizând software-uri care acceptă drivere TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop. (Numai pentru Macintosh OS X 10.3.9 sau mai recent.)
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-urile care acceptă drivere TWAIN. Consultați ghidul utilizatorului software-ului.
- Când scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în sistemul de operare Mac 10.3.9 sau o versiune ulterioară și în sistemul de operare Mac 10.4.7 sau o versiune ulterioară.

Scanarea prin rețea

- 1 Asigurați-vă că aparatul și computerul sunt pornite și că sunt interconectate corect.
- 2 Amplasați un singur document cu fața în jos pe geamul pentru documente. SAU încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente (sau în alimentatorul automat de documente duplex).

- 3 Porniți **Applications** și faceți clic pe **Image Capture**.
- 4 Pentru Mac OS 10.4 – 10.5, faceți clic pe **Devices** și apoi faceți clic pe **Browse Devices**.
Pentru Mac OS 10.6, selectați dispozitivul dvs. de sub **SHARED**. Treceți la pasul 7.
- 5 Pentru Mac OS X 10.4, selectați aparatul dvs. din opțiunea **Twain devices**. Asigurați-vă că este bifată caseta de validare **Use TWAIN software** și faceți clic pe **Connect**.
 - Dacă apare un mesaj de avertizare, faceți clic pe **Change Port..** pentru a selecta portul.
 - Dacă se afișează TWAIN UI, din fila **Preference**, faceți clic pe **Change Port..** pentru a selecta portul.

NOTĂ: Consultați Scan Manager pentru utilizarea **Change Port..** (Consultați Ghidul utilizatorului imprimantei dvs.).

Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, asigurați-vă că este bifată căsuța de validare **Connected** în dreptul aparatului dvs. la **Bonjour Devices**. Dacă doriți să scanați prin TWAIN, consultați procedura Mac OS X 10.4 de mai sus.

- 6 Setări opțiunile de scanare pentru acest program.
- 7 Scațați și salvați imaginea pe care ați scanat-o.

NOTE:

- Pentru Mac OS X 10.3, utilizați software-uri conforme cu TWAIN.
- Pentru mai multe informații privind **Image Capture**, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.
- Utilizați un software compatibil TWAIN pentru a aplica mai multe opțiuni de scanare.
- De asemenea, puteți scana utilizând software-uri care acceptă drivere TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop. (Numai pentru Macintosh OS X 10.3.9 sau mai recent.)
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-urile care acceptă drivere TWAIN. Consultați ghidul utilizatorului software-ului.
- Când scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în sistemul de operare Mac 10.3.9 sau o versiune ulterioară și în sistemul de operare Mac 10.4.7 sau o versiune ulterioară.

Setarea informațiilor de scanare în Scan Manager

Puteți să obțineți informații despre programul **Scan Manager** și despre starea driverului de scanare instalat. De asemenea, puteți să modificați setările de scanare și să adăugați sau să ștergeți folderele din computer în care se salvează documentele scanate, în programul **Scan Manager**.

- 1 Deschideți **Scan Manager** în meniul **Smart Panel** din bara de stare.

- 2 Setarea **Set Scan Button** vă permite să schimbați destinația de salvare și setările de scanare, să adăugați sau să ștergeți programul de aplicație și să stabiliți formatul fișierelor. Puteți să schimbați mașina de scanare utilizând **Change Port...** (Local sau Rețea).
- 3 Apăsați **OK** după efectuarea setării.

SECȚIUNE DE SOFTWARE

INDEX

A

- afiș, imprimare 19
- ajutor, utilizare 17
- anulare
 - scanare 26

D

- dezinstalare
 - driver MFP
 - Linux 30
- dezinstalare, software
 - Macintosh 37
 - Windows 11
- dimensiuni hârtie, setare 14
 - imprimare 34
- document, imprimare
 - Macintosh 39
 - Windows 12
- driver imprimantă, instalare
 - Linux 29
- driver MFP, instalare
 - Linux 29

E

- economisire toner, setare 15, 40

F

- filigran
 - creare 21
 - editare 21
 - imprimare 21
 - ștergere 21

I

- imprimare
 - adaptare la pagină 20
 - afiș 21
 - broșuri 19
 - de pe sisteme Macintosh 39
 - din Linux 33
 - document 12
 - filigran 21

- în Windows 12
- până la N
 - Macintosh 41
 - Windows 18
- pe ambele fețe 20
- PRN 13
- scalare 20
- suprapunere 22
- imprimare avansată, utilizare 18
- imprimare până la n
 - Macintosh 41
 - Windows 18
- imprimare pe ambele fețe 20
- imprimarea broșurilor 19
- instalare
 - driver imprimantă
 - Macintosh 37
 - Windows 4
 - software Linux 29

L

- Linux
 - driver, instalare 29
 - imprimare 33
 - proprietăți imprimantă 33
 - scanare 34

M

- Macintosh
 - configurarea imprimantei 38
 - driver
 - dezinstalare 37
 - instalare 37
 - imprimare 39
 - scanare 42
- monitor statut, utilizare 27

O

- orientare, imprimare 34
 - Windows 14

P

- proprietăți grafică, setare 15
- proprietăți hârtie, setare 14
- proprietăți imprimantă
 - Linux 33
- proprietăți imprimantă, setare
 - Macintosh 39
 - Windows 13
- proprietăți machetare, setare
 - Windows 14
- proprietăți suplimentare, setare 16

R

- rezoluție
 - imprimare 34
- rezoluție imprimantă, setare
 - Windows 15
- rezoluție imprimare 34

S

- scanare
 - driver WIA 26
 - Linux 34
 - SmarThru 24
 - TWAIN 26
- scanarea de pe Macintosh 42
- setare
 - economisire toner 15
 - favorite 17
 - întuneric 15
 - mod imagine 15
 - opțiuni true-type 15
 - rezoluție
 - Windows 15
- setări favorite, utilizare 17
- software
 - cerințe de sistem
 - Macintosh 37
 - dezinstalare
 - Macintosh 37
 - Windows 11
 - instalare
 - Macintosh 37
 - Windows 4
 - reinstalare

- Windows 10
- software imprimantă
 - dezinstalare
 - Macintosh 37
 - Windows 11
 - instalare
 - Macintosh 37
 - Windows 4
- suprapunere
 - creare 22
 - imprimare 22
 - ștergere 22
- sursă de hârtie, setare 34
 - Windows 14

T

- tip hârtie, setare
 - imprimare 34
- TWAIN, scanare 26

W

- WIA, scanare 26

